

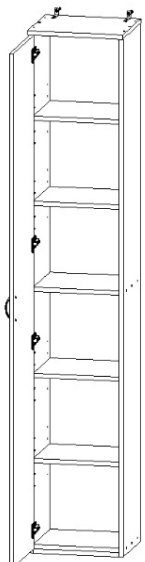


ALFA 167

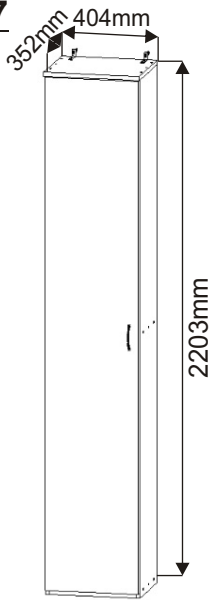


Naložený pant 4x	Úchytka 96mm 1x 4x22mm	Úhelník 73x31x15 2x	Hmoždinka ø10 2x	Lepidlo 20ml 1x	Podpěrka polic 16x	Krytka 12x	
Kluzáky 4x	Hřebík 58x	Konfirmát 50mm 18x	Kolík 35mm 24x	Vrut 5x50 2x	Vrut 4x30 4x	Vrut 4x20 4x	Vrut 4x16 16x


1.

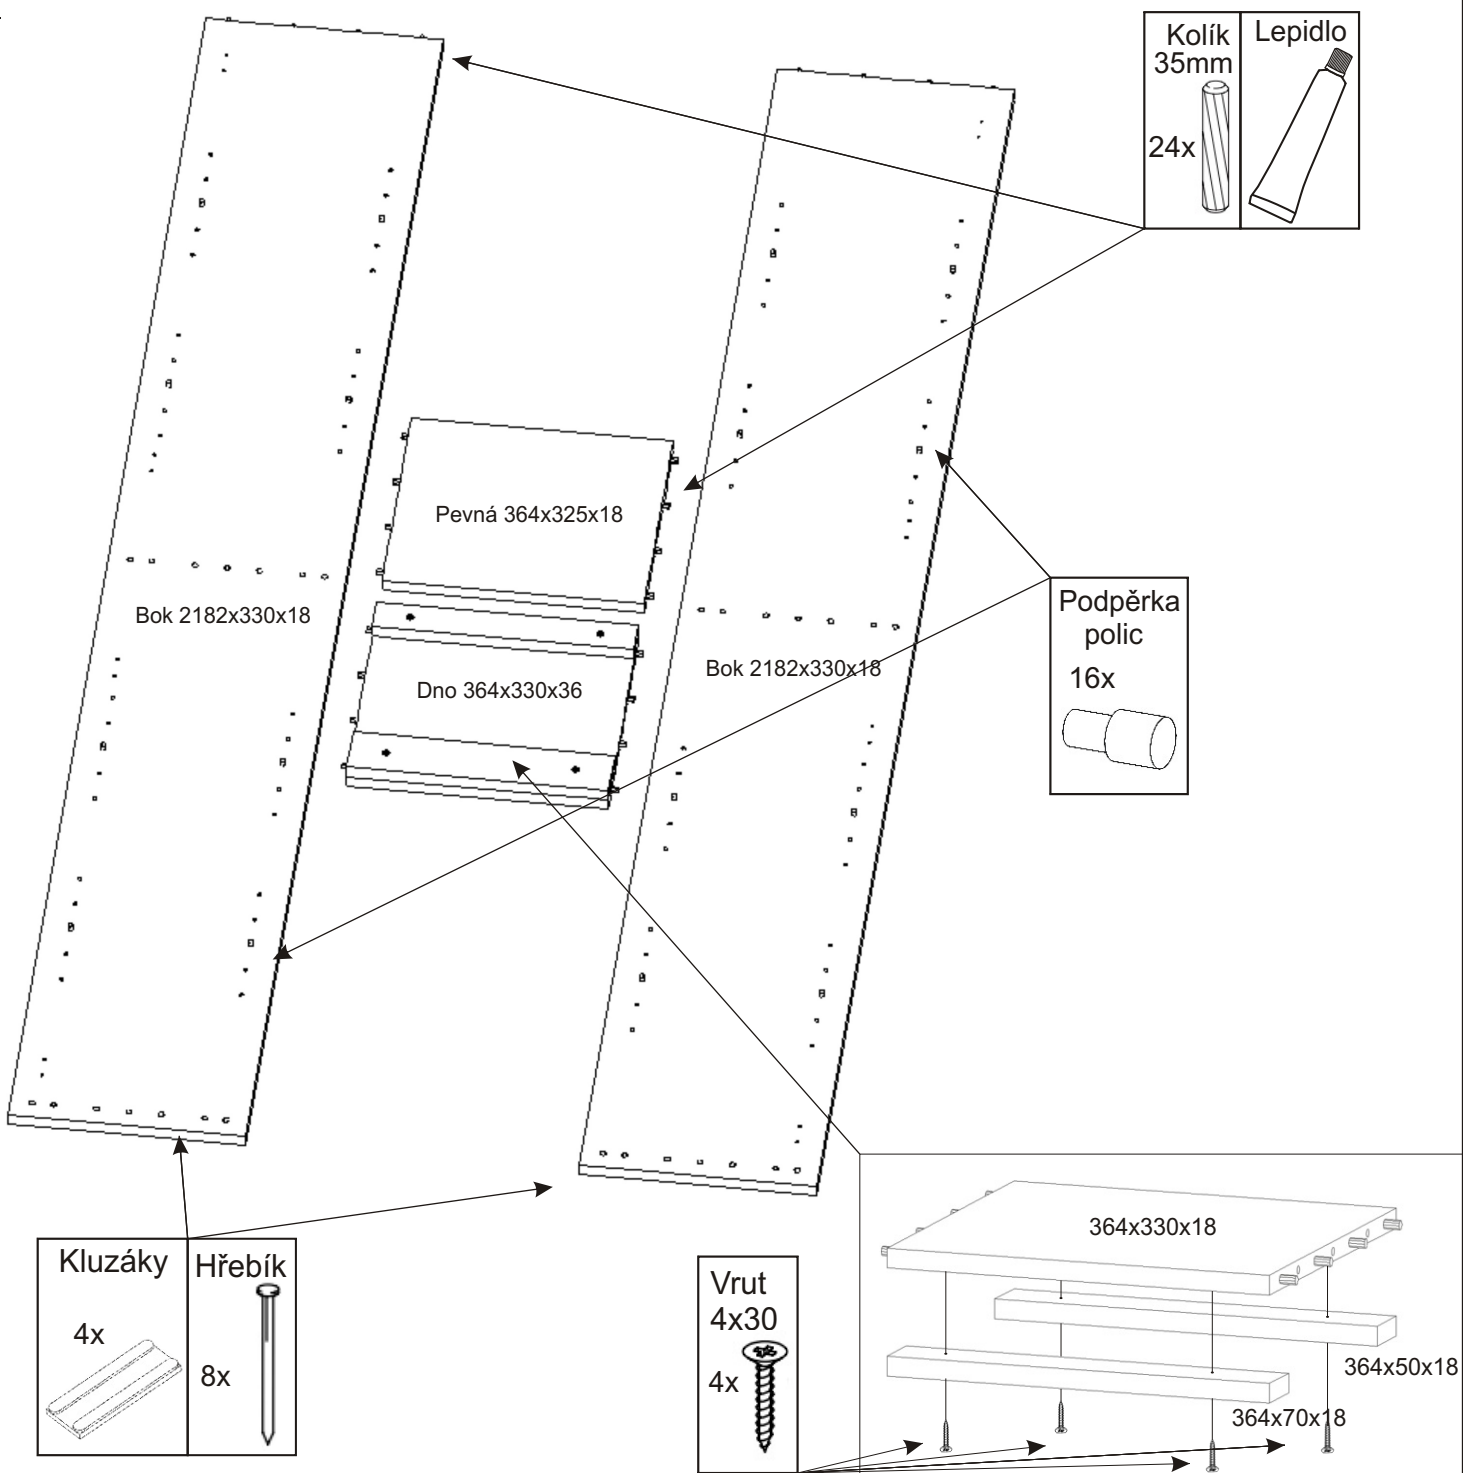


2.

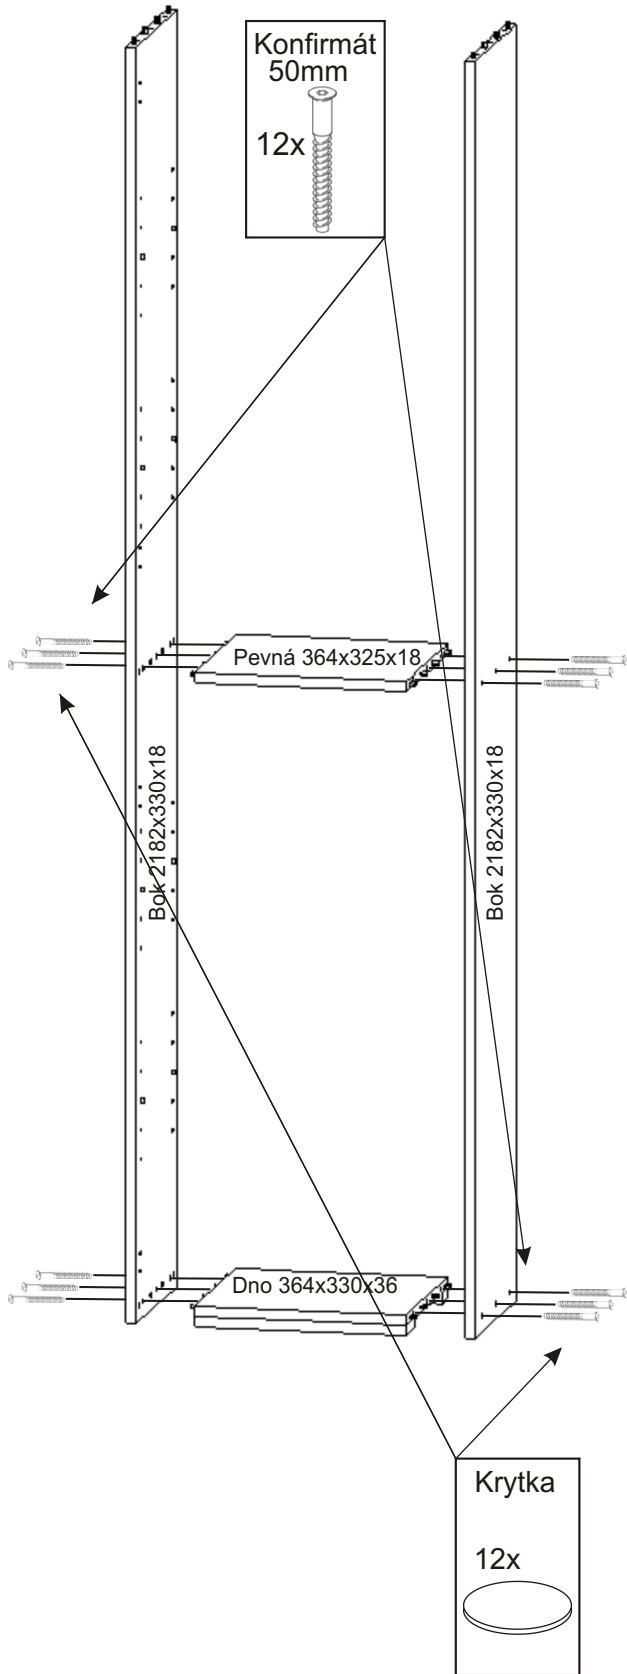

3.

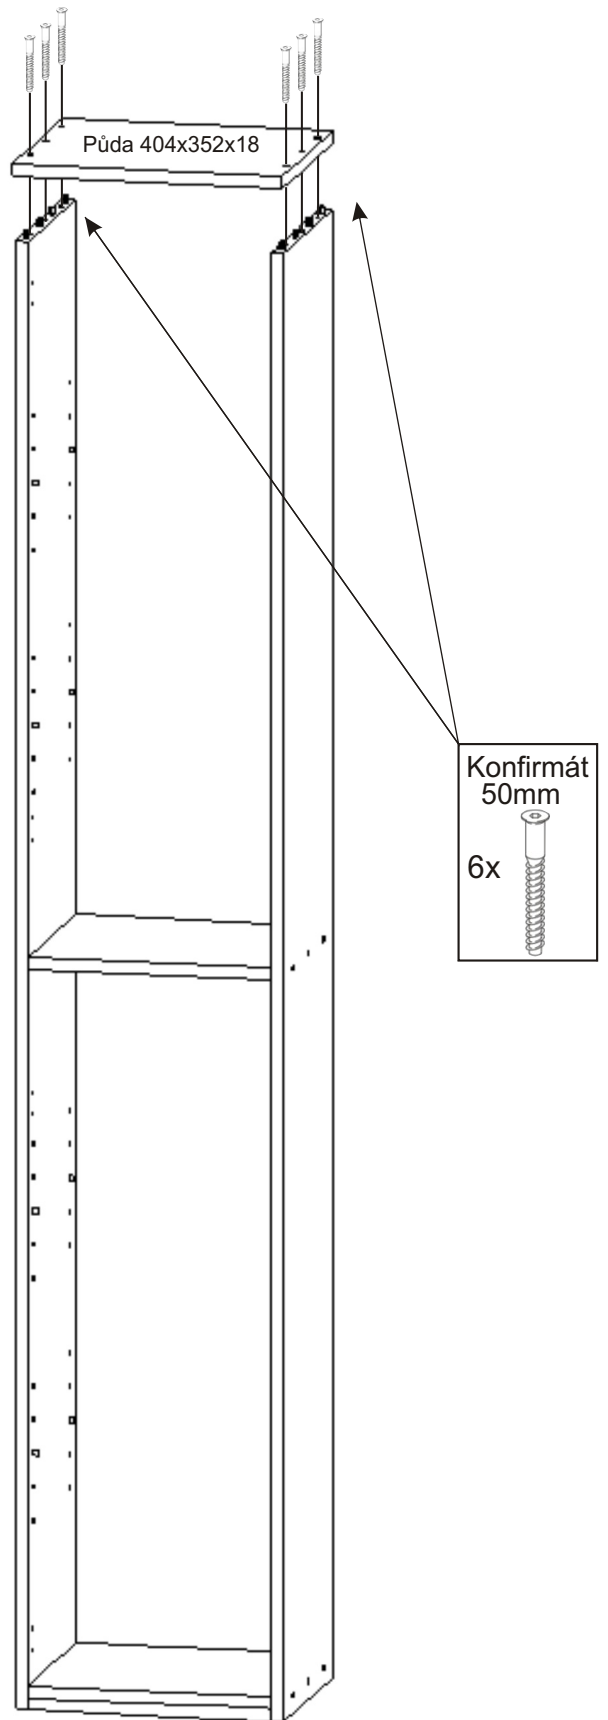


4.

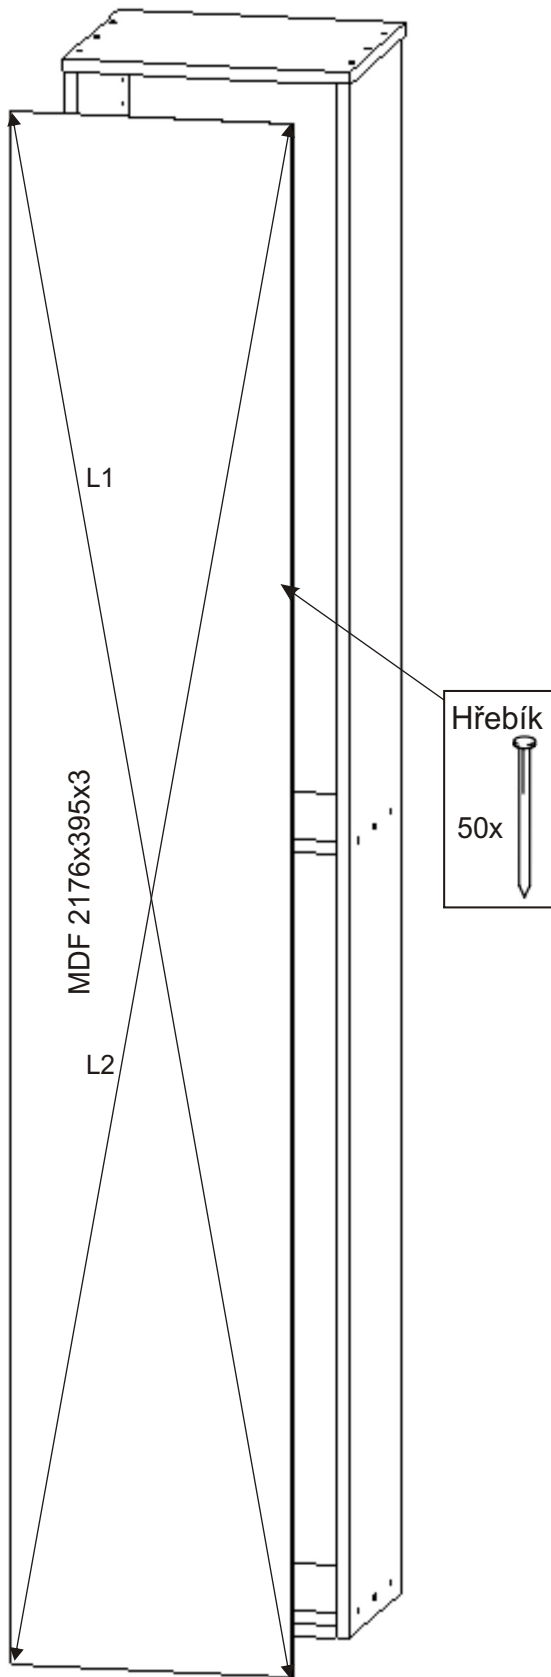


L1 = L2

5.

Dveře je možné namontovat na levou nebo pravou stranu.

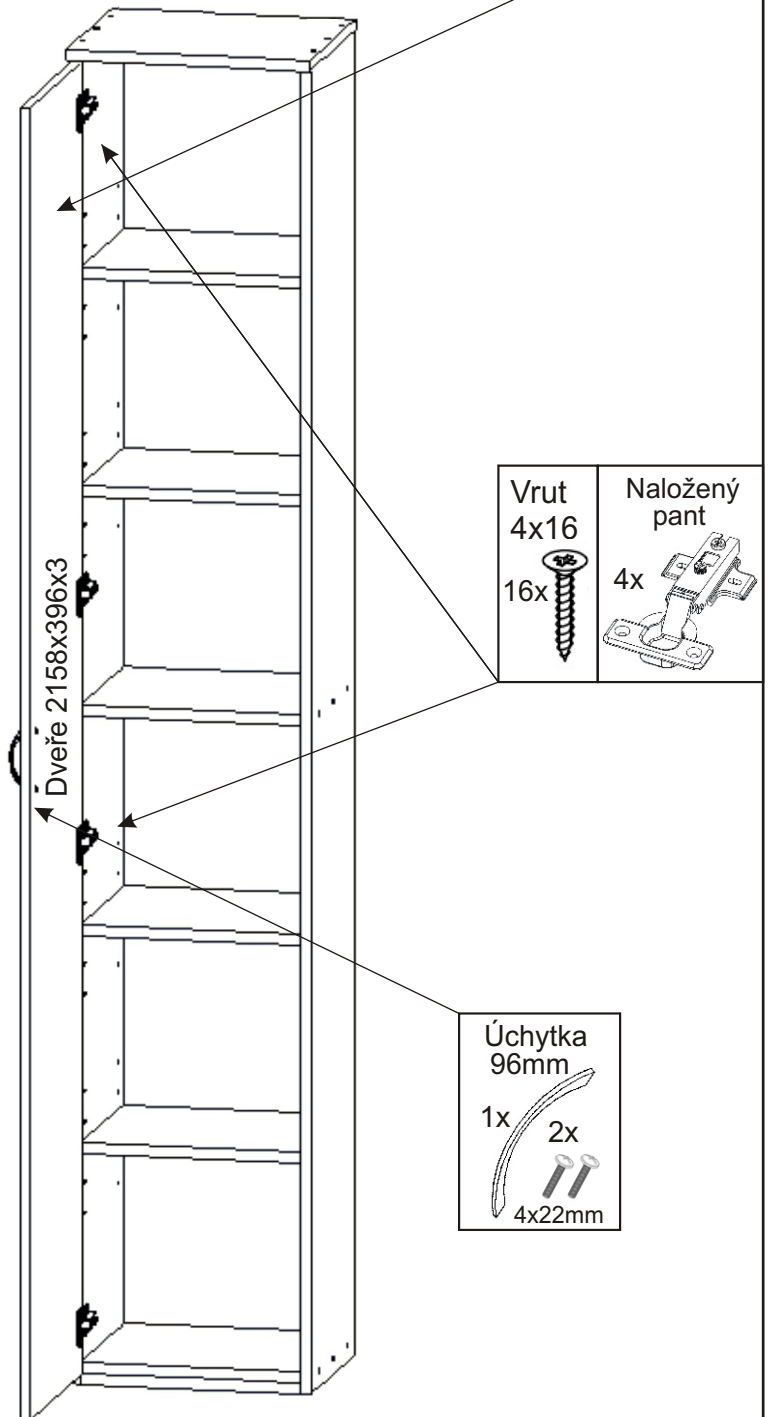


6.

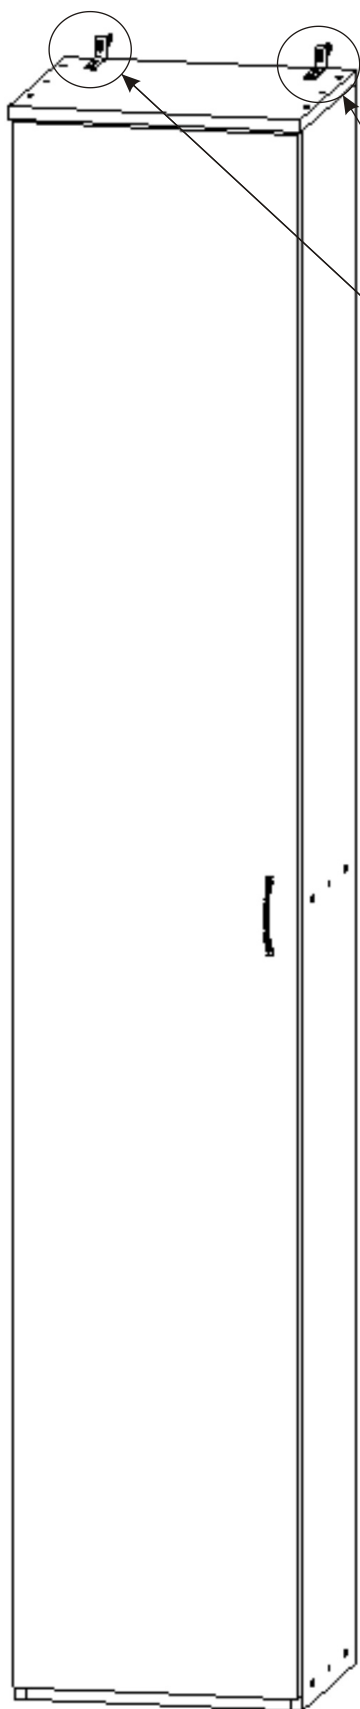

Skříň doporučujeme kvůli nebezpečí převržení připevnit ke zdi pomocí úhelníků. Skříň přisuneme ke zdi na místo kde bude umístěna a naznačíme otvory pro hmoždinky. Navrtáme otvory pro hmoždinky a připevníme dodanými vruty. (Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.)


6.1.




Hmoždinka

Ø10

2x

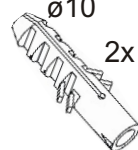

6.2.

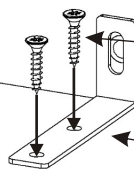


Vrut
4x20

4x




6.3.

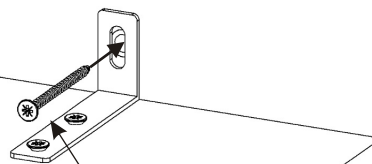

Úhelník
73x31x15

2x

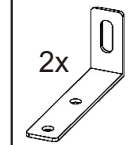

Vrut
5x50

2x

