



# ALFA 173

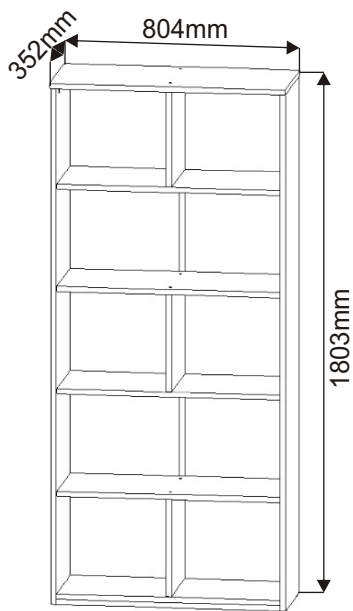


Úhelník 73x31x15 2x 	Excentr 16x 	Šroub excentru 16x 	Kluzáky 6x 	Hřebík 72x 
Kolík 35mm 36x 	Lepidlo 40ml 1x 	Konfirmát 50mm 12x 	Hmoždinka ø10 2x 	Krytka velká 22x 
		Vrut 4x20 4x 	Vrut 4x30 6x 	Vrut 5x50 2x 
			H lišta 334mm 2x 	


1.

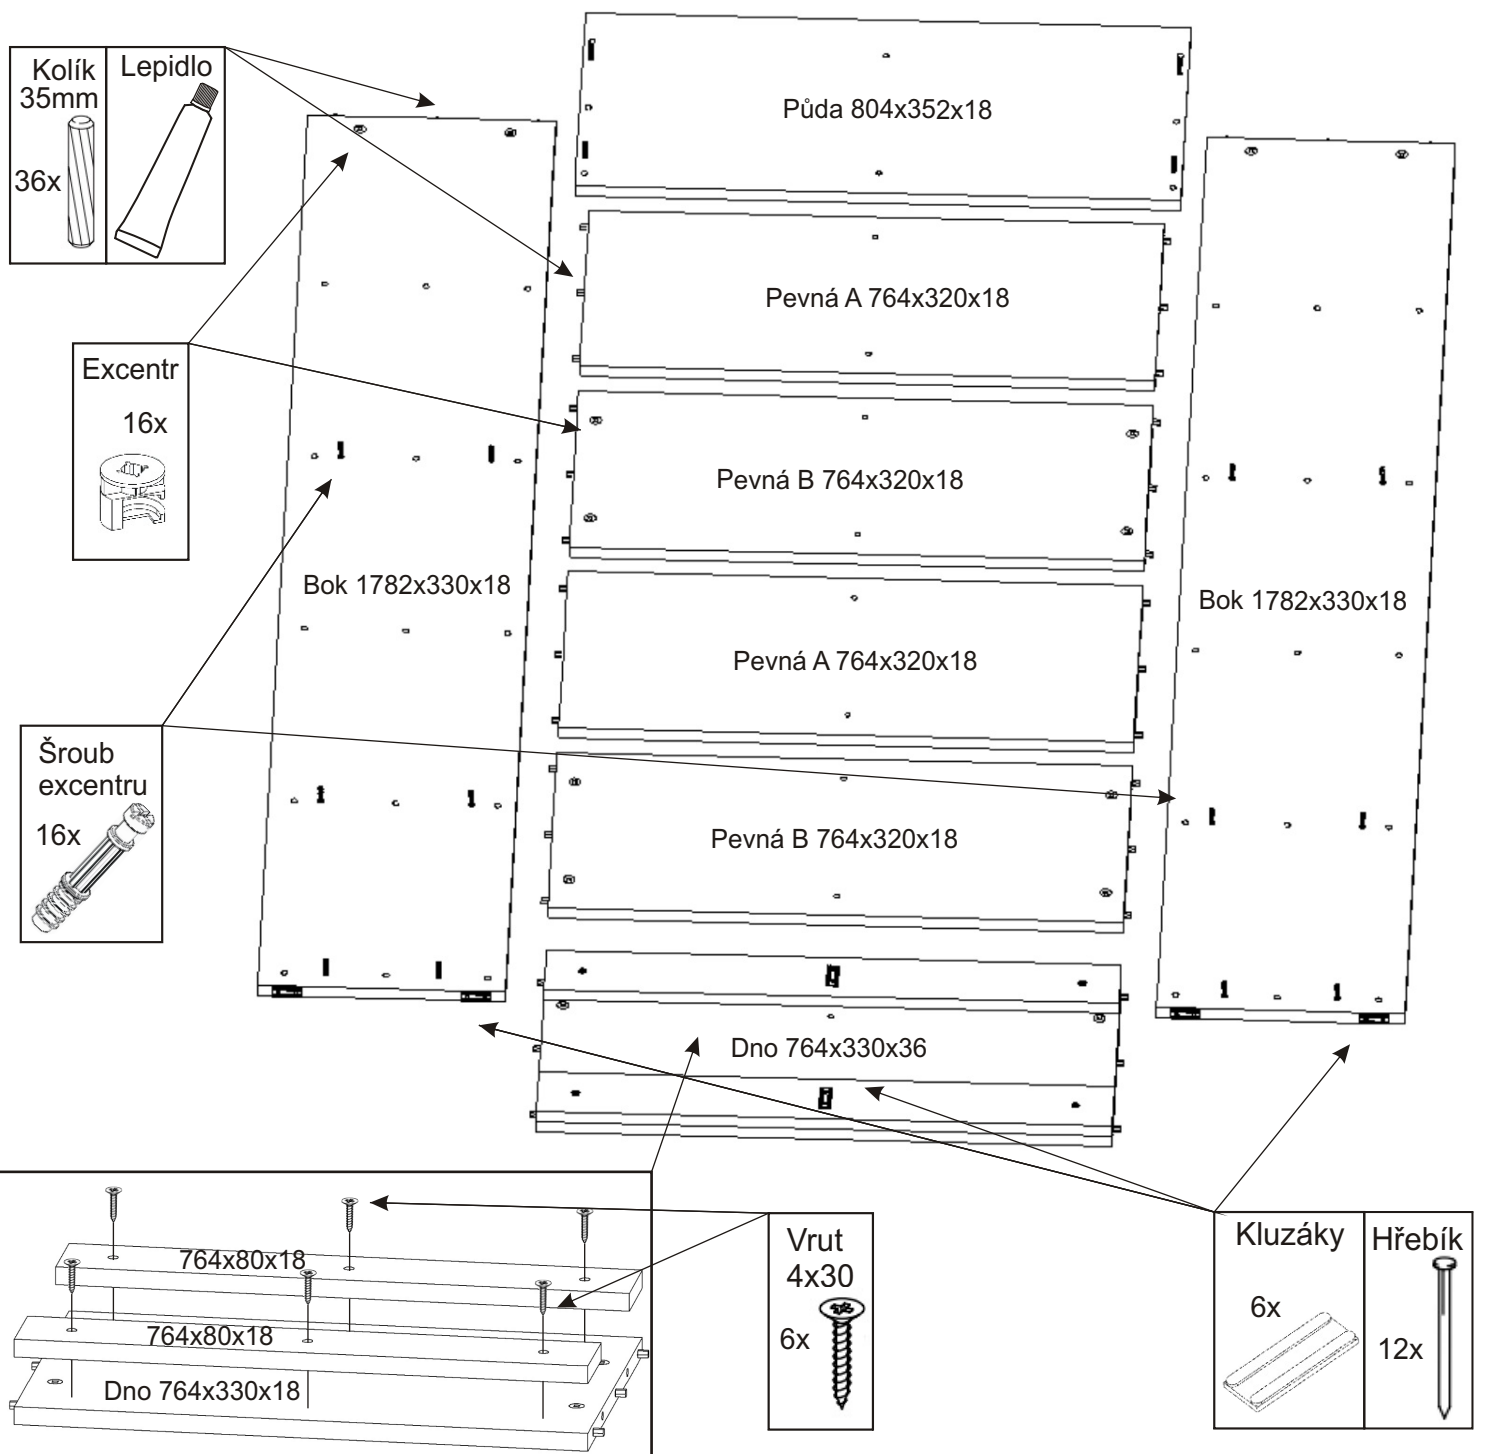

2.

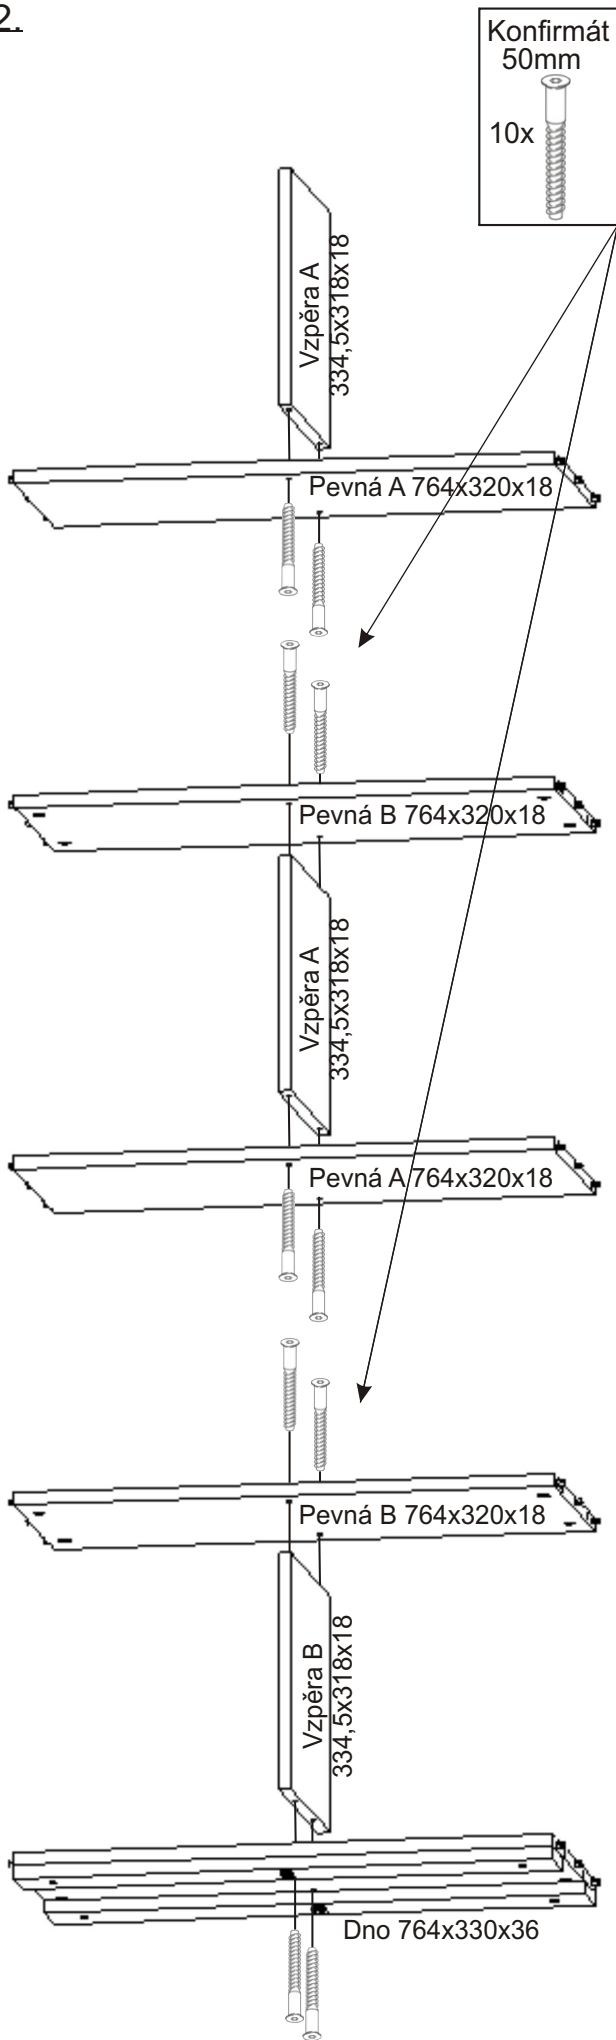


3.

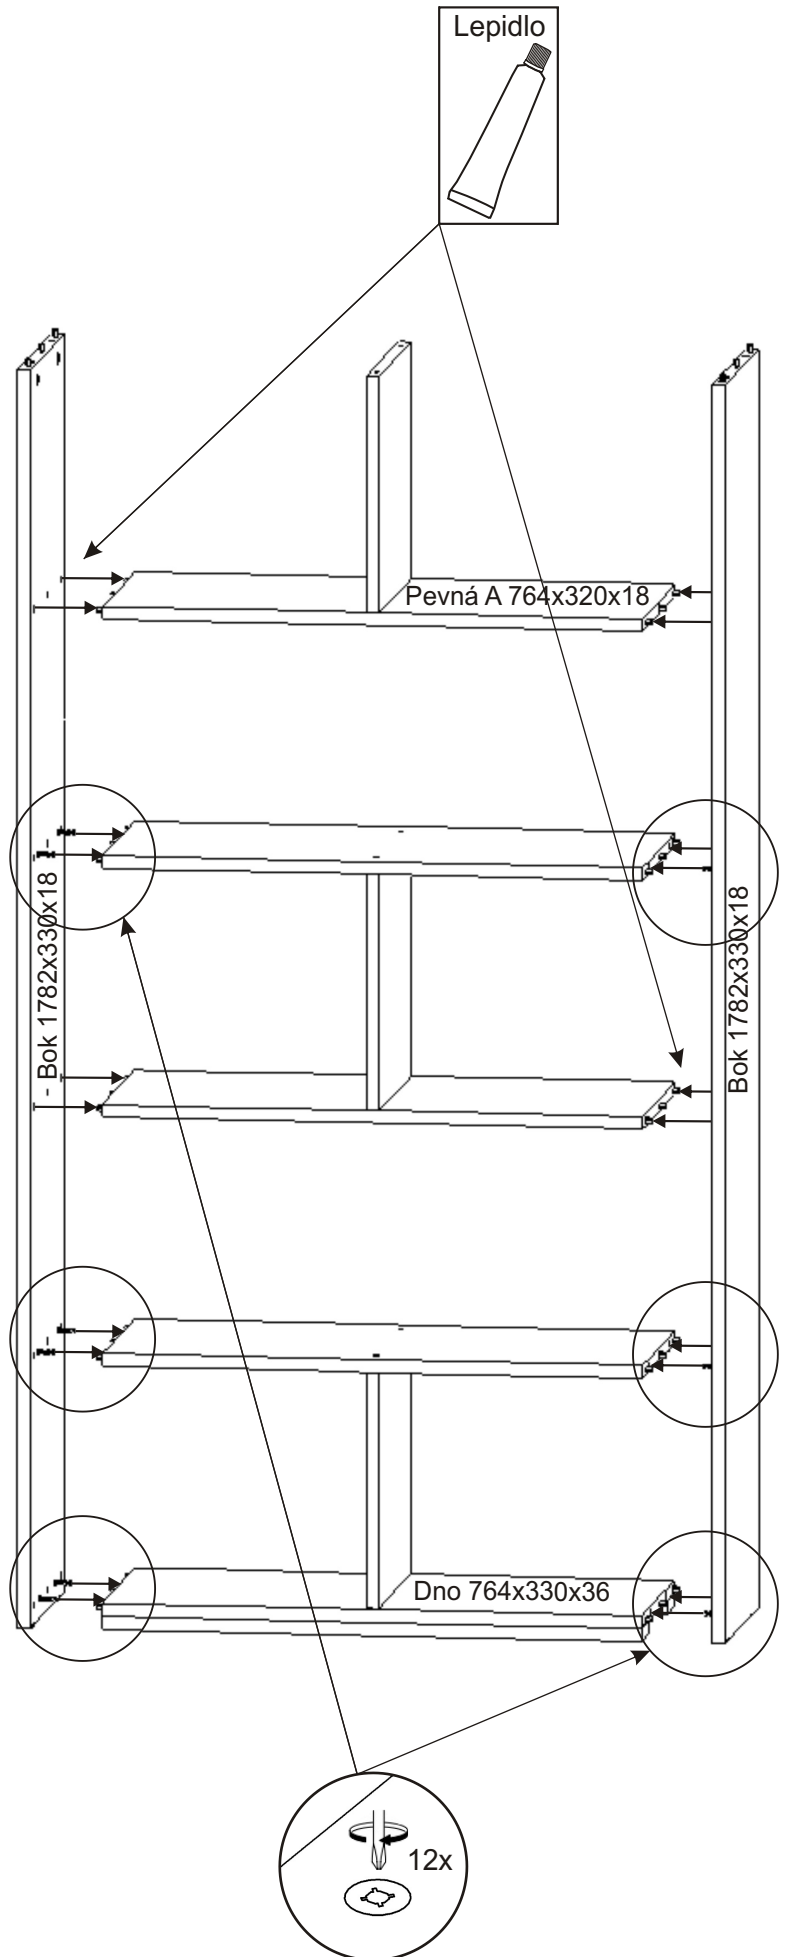


4.

Konfirmát  
50mm

2x

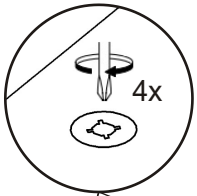

Půda 804x352x18

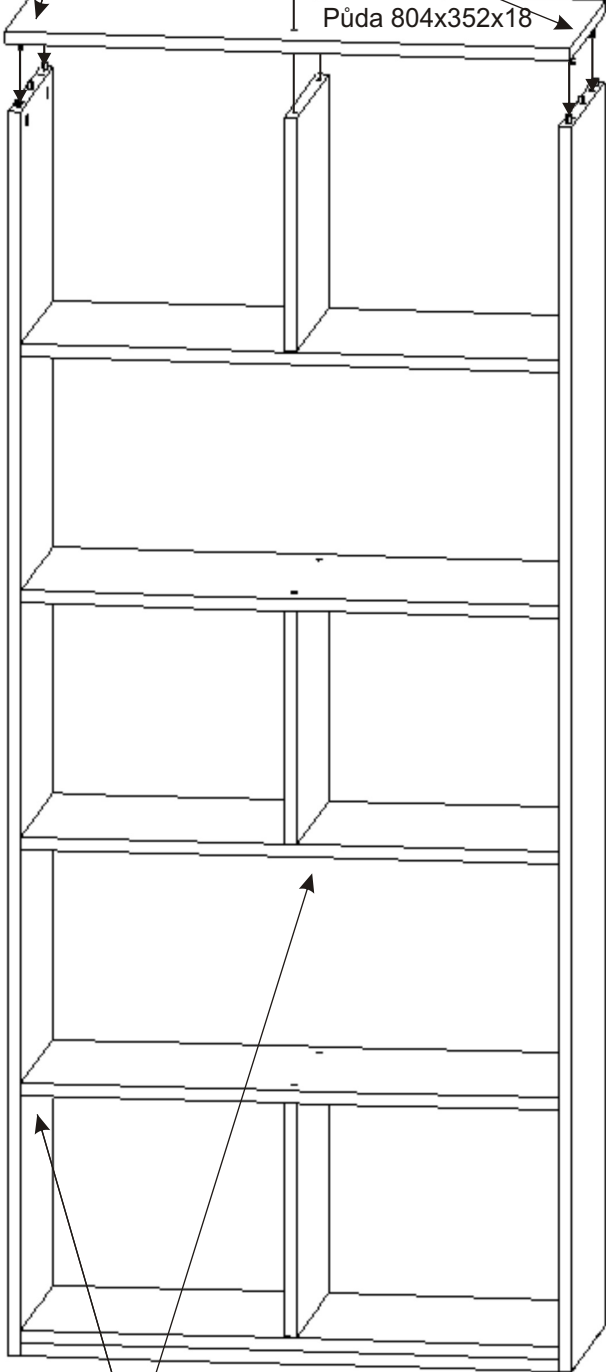


Krytka  
velká

22x




5.

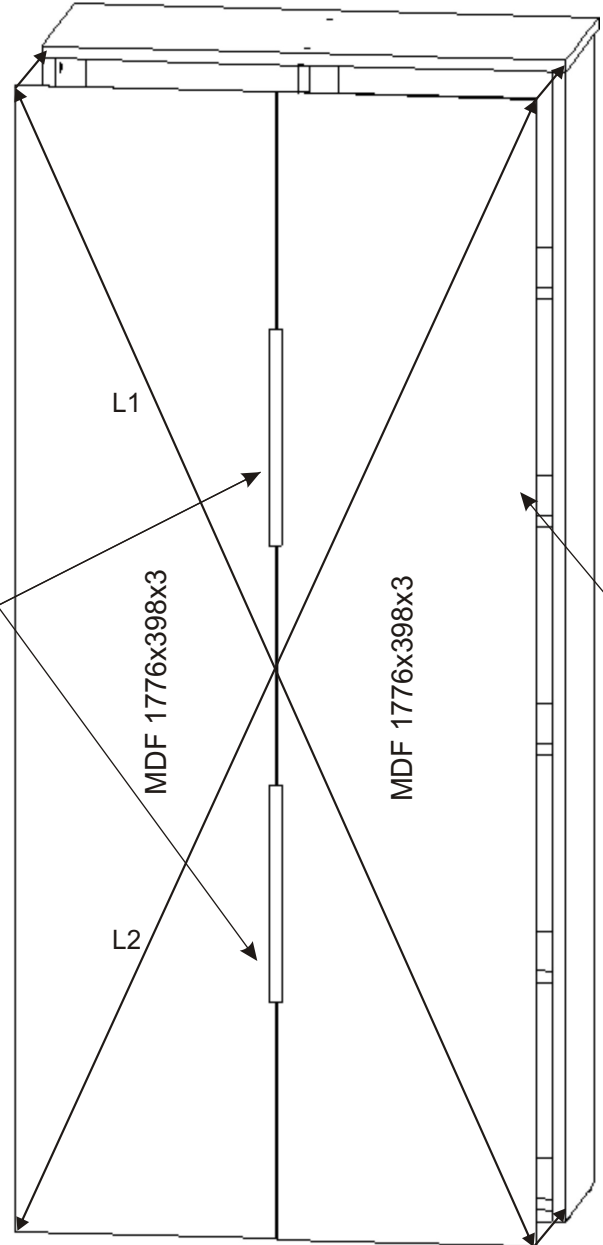

H lišta  
334mm

2x



L1

L2

MDF 1776x398x3

MDF 1776x398x3

Hřebík


60x




L1 = L2

6.

Skříň doporučujeme kvůli nebezpečí převržení připevnit ke zdi pomocí úhelníků. Skříň přisuneme ke zdi na místo kde bude umístěna a naznačíme otvory pro hmoždinky. Navrtáme otvory pro hmoždinky a připevníme dodanými vruty. (Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.)

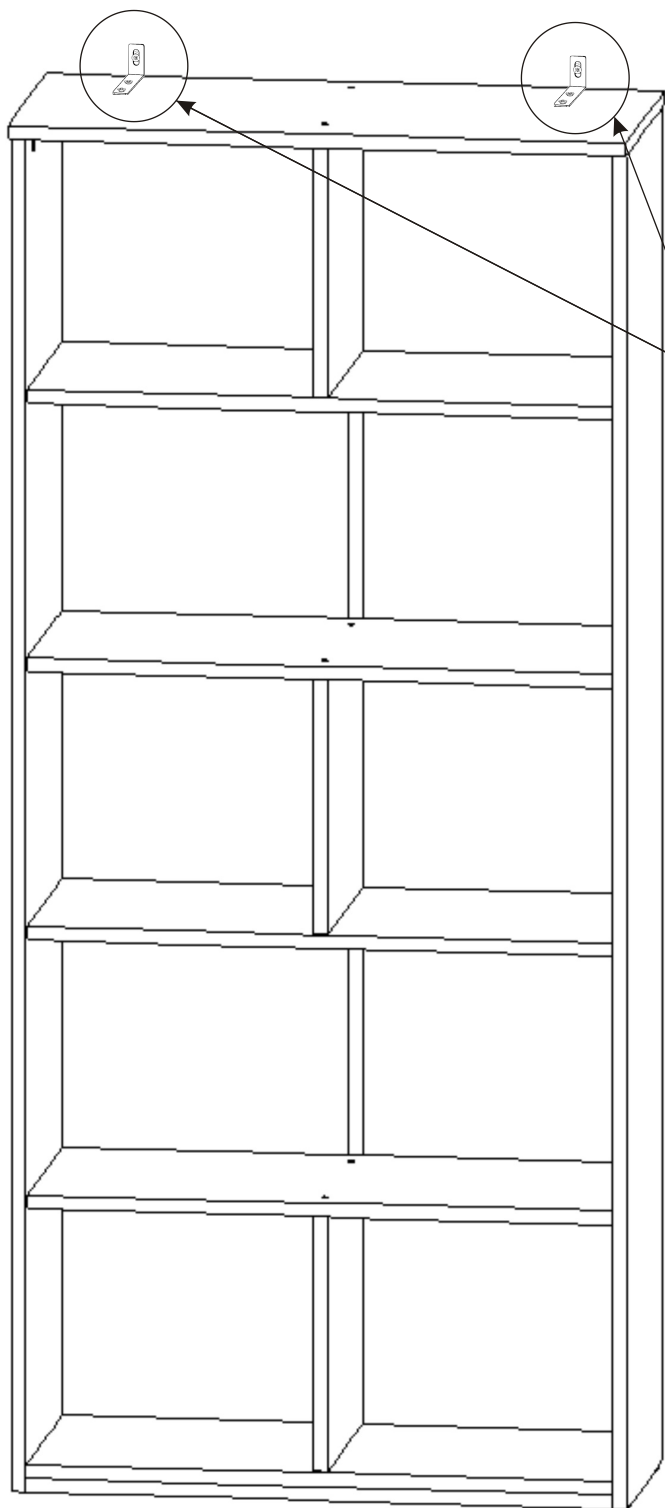


6.1.




Hmoždinka

ø10

2x

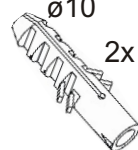

6.2.

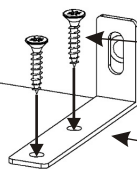


Vrut  
4x20

4x




6.3.

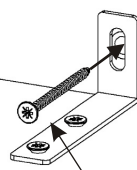

Úhelník  
73x31x15

2x

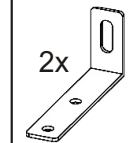

Vrut  
5x50

2x

