









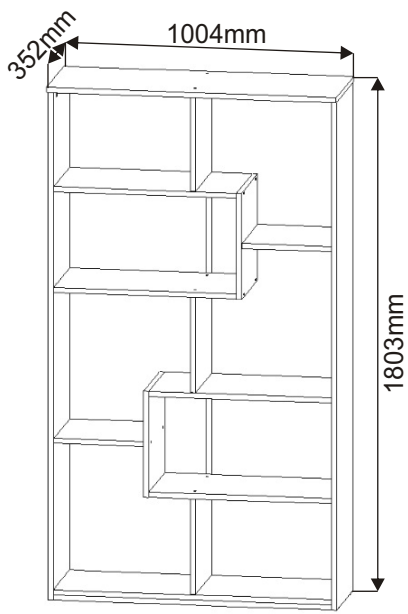








ALFA 175

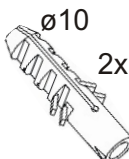


Úhelník 73x31x15 2x 	Excentr 20x 	Šroub excentru 20x 	Kluzáky 6x 	Hřebík 82x 
Kolík 35mm 30x 	Lepidlo 40ml 1x 	Konfirmát 50mm 24x 	Hmoždinka ø10 2x 	Krytka velká 38x 
		Vrut 4x20 4x 	Vrut 4x30 8x 	Vrut 5x50 2x 
			H lišta 334mm 2x 	

1.

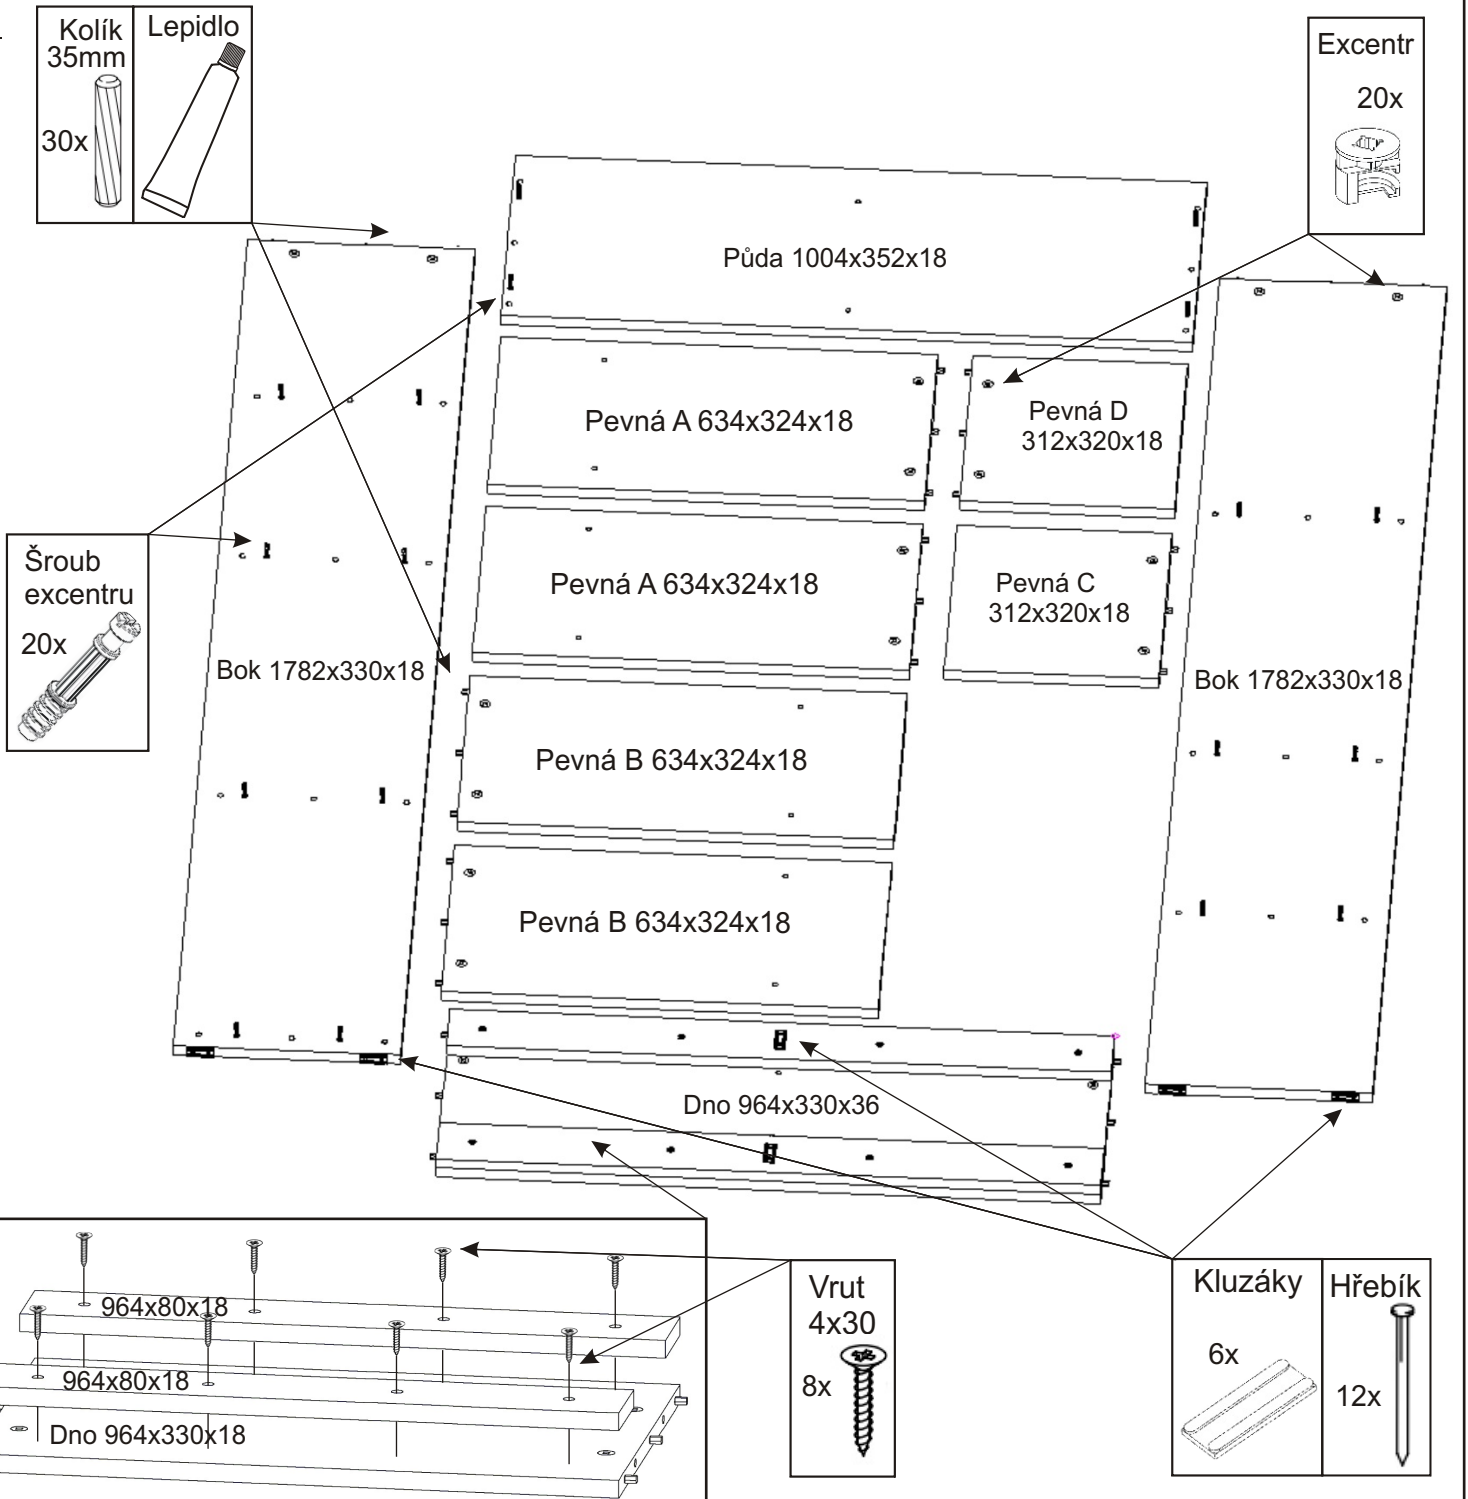


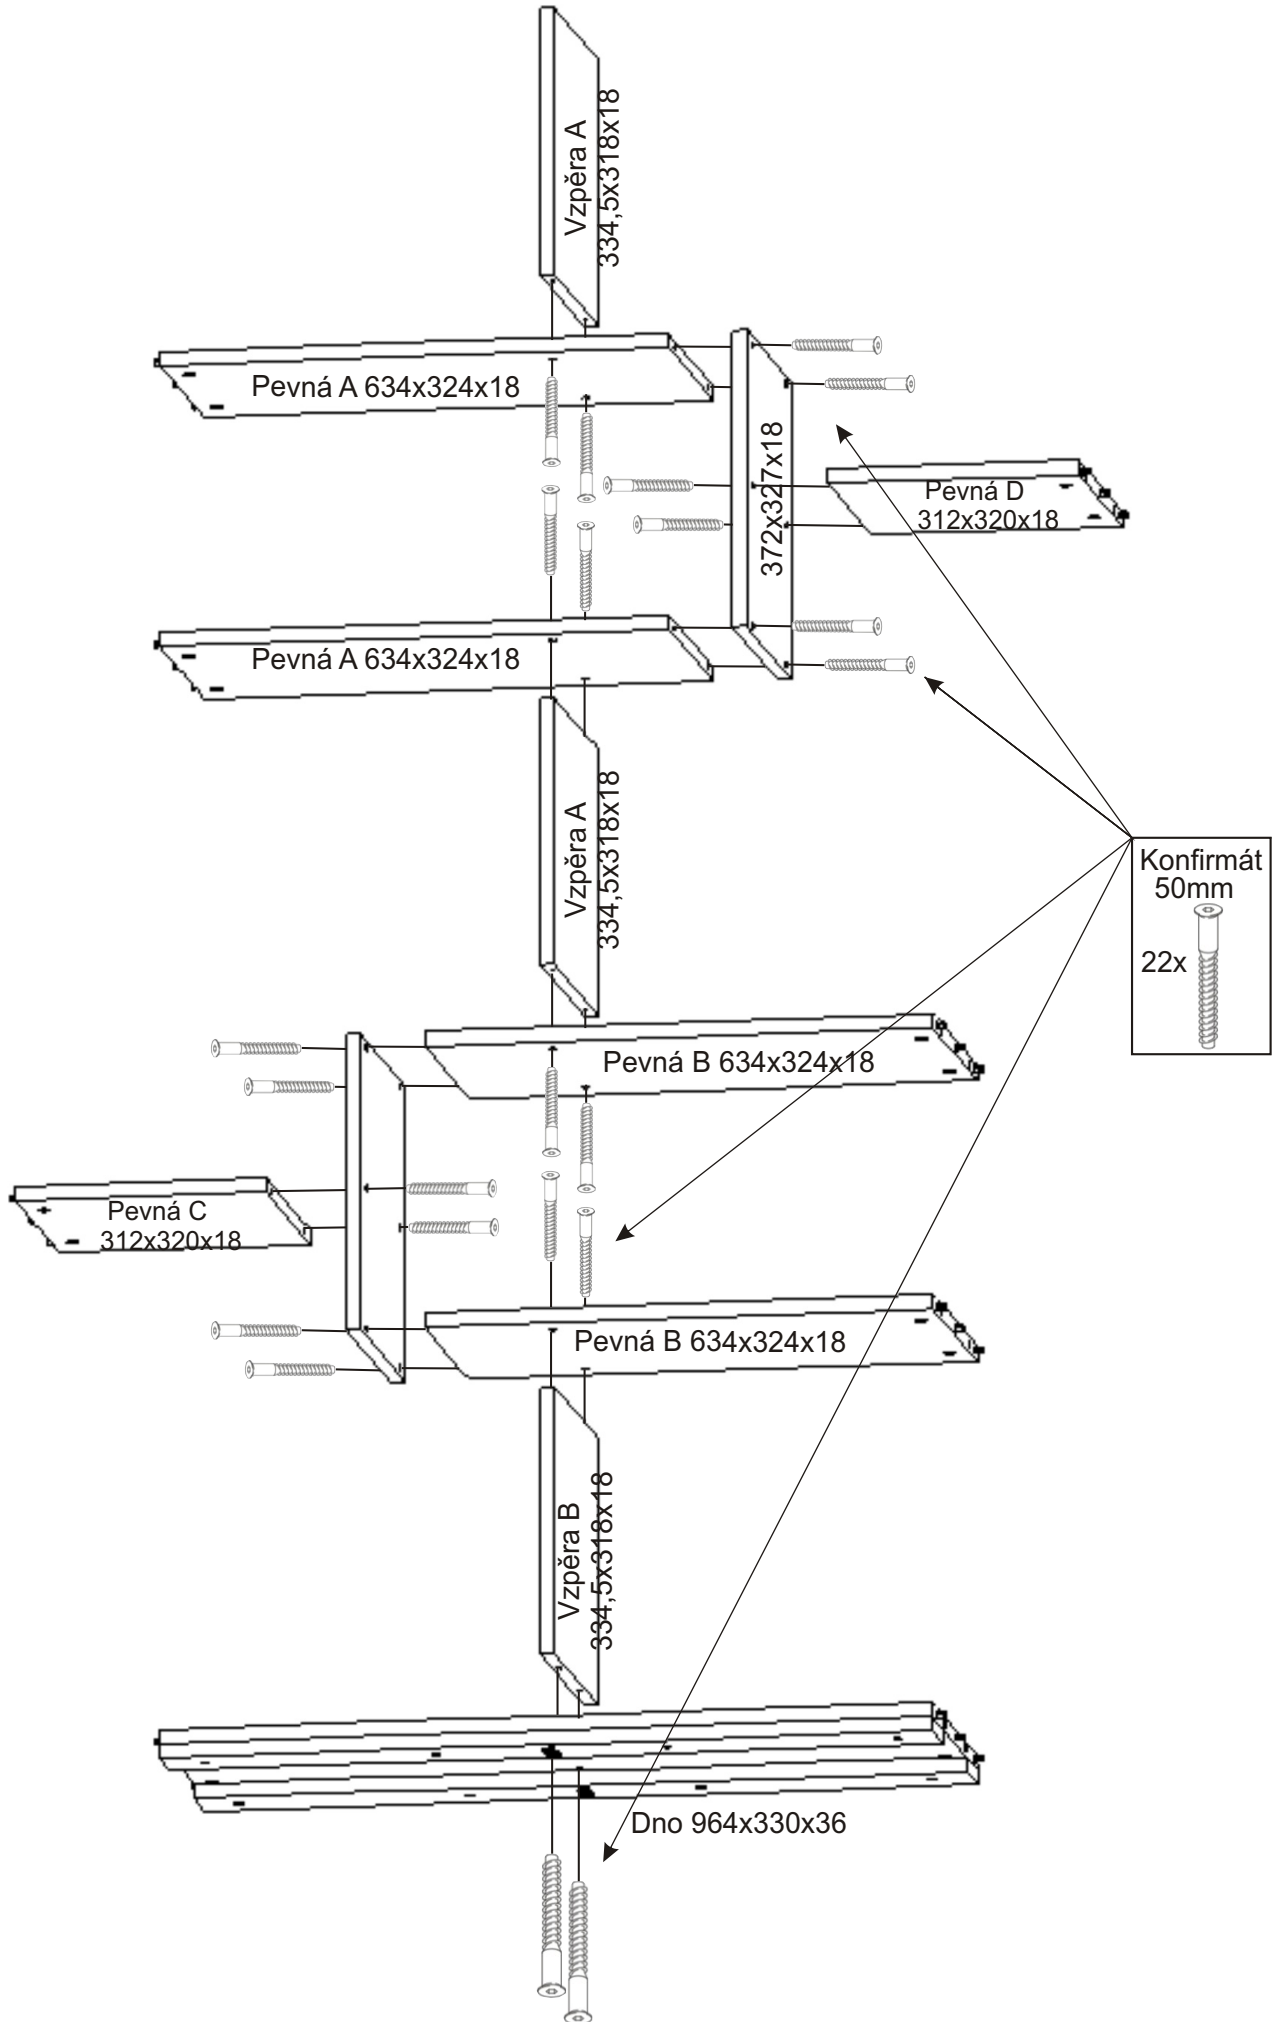


3.

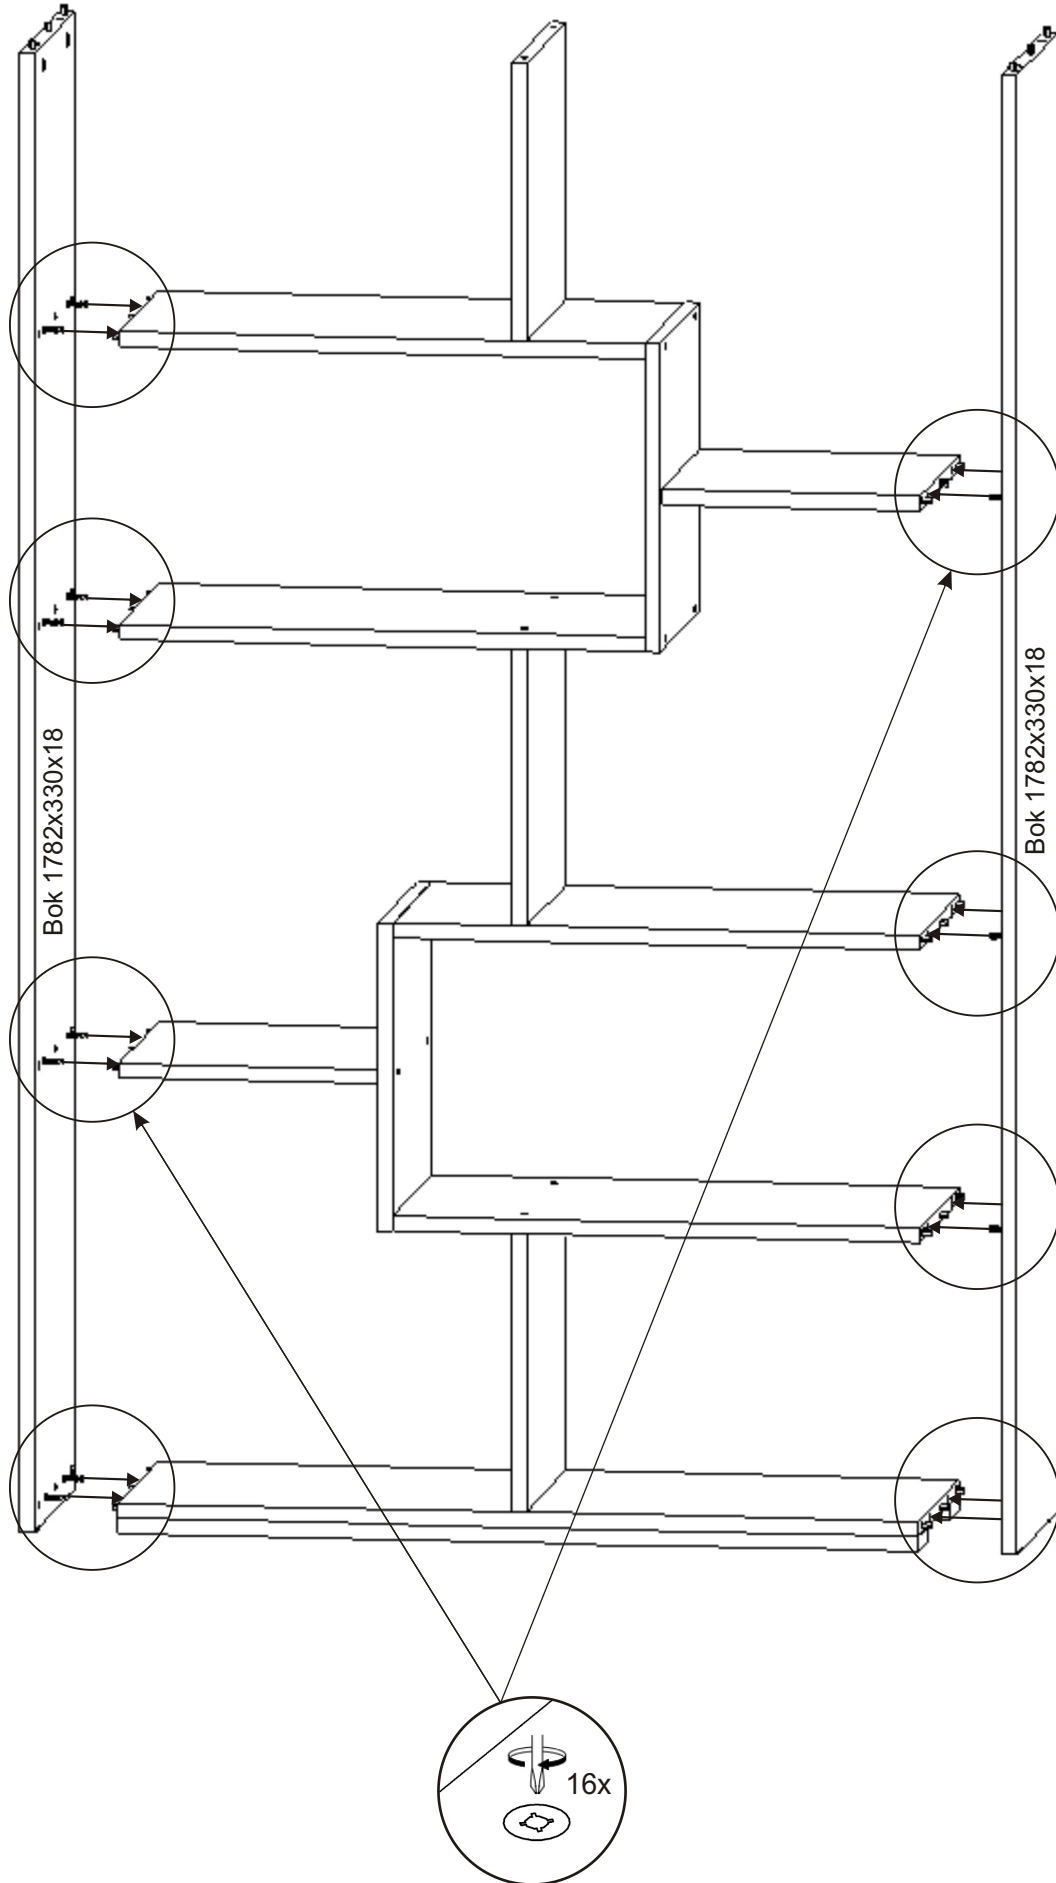

4.

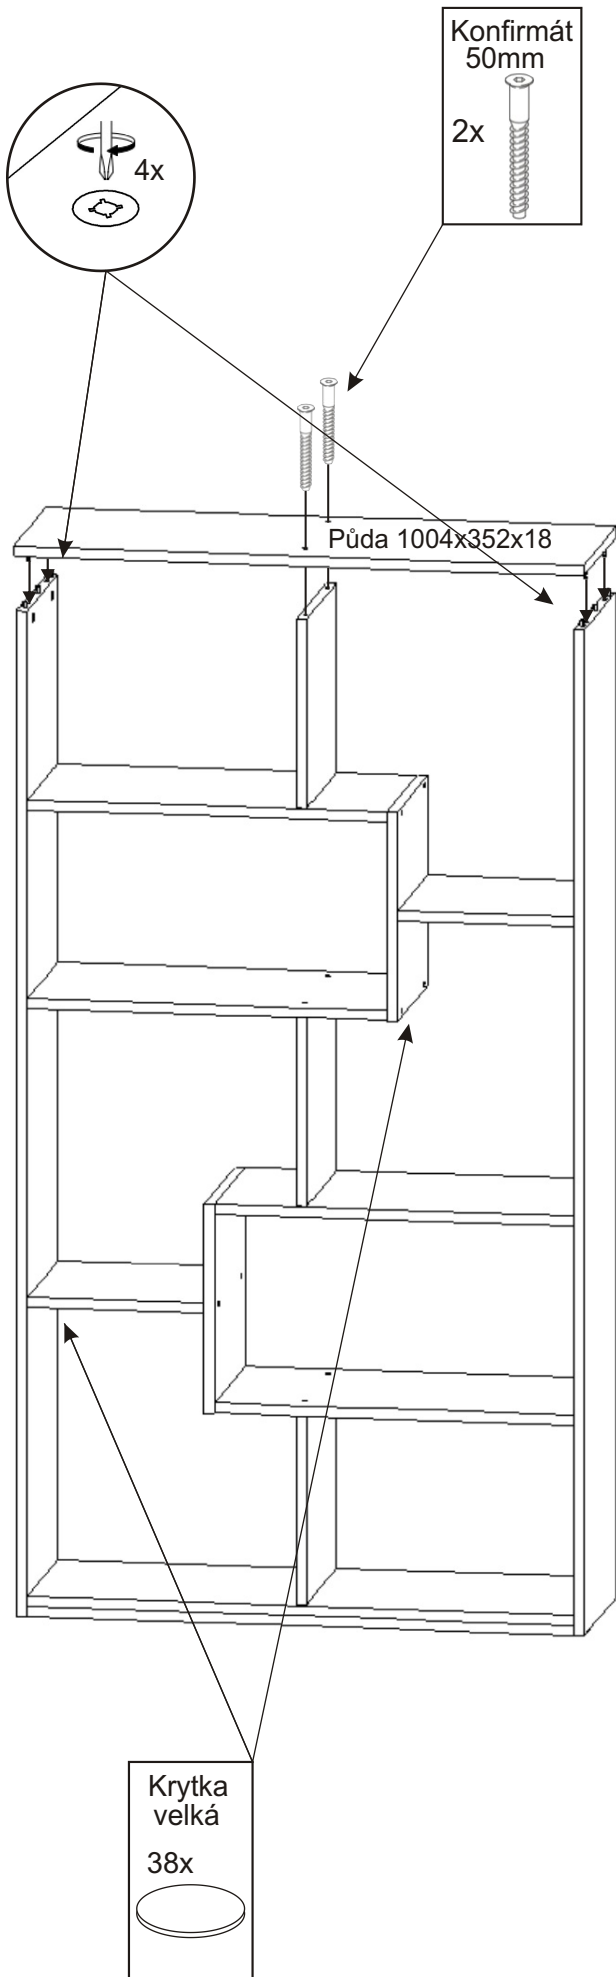


5.

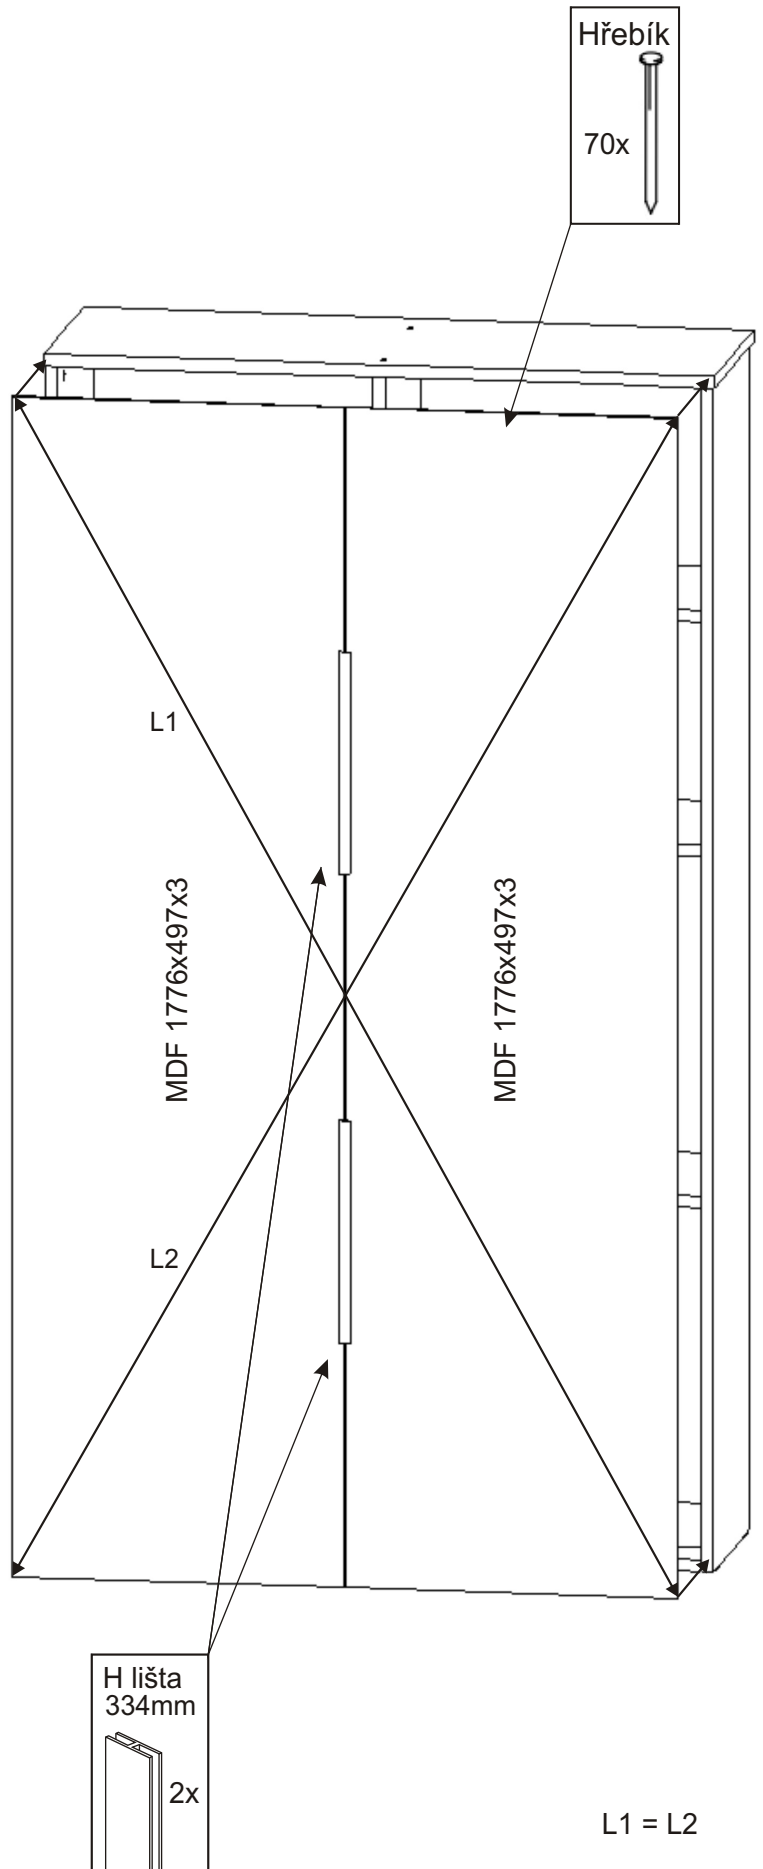


6.

Skříň doporučujeme kvůli nebezpečí převržení připevnit ke zdi pomocí úhelníků. Skříň přisuneme ke zdi na místo kde bude umístěna a naznačíme otvory pro hmoždinky. Navrtáme otvory pro hmoždinky a připevníme dodanými vruty. (Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.)

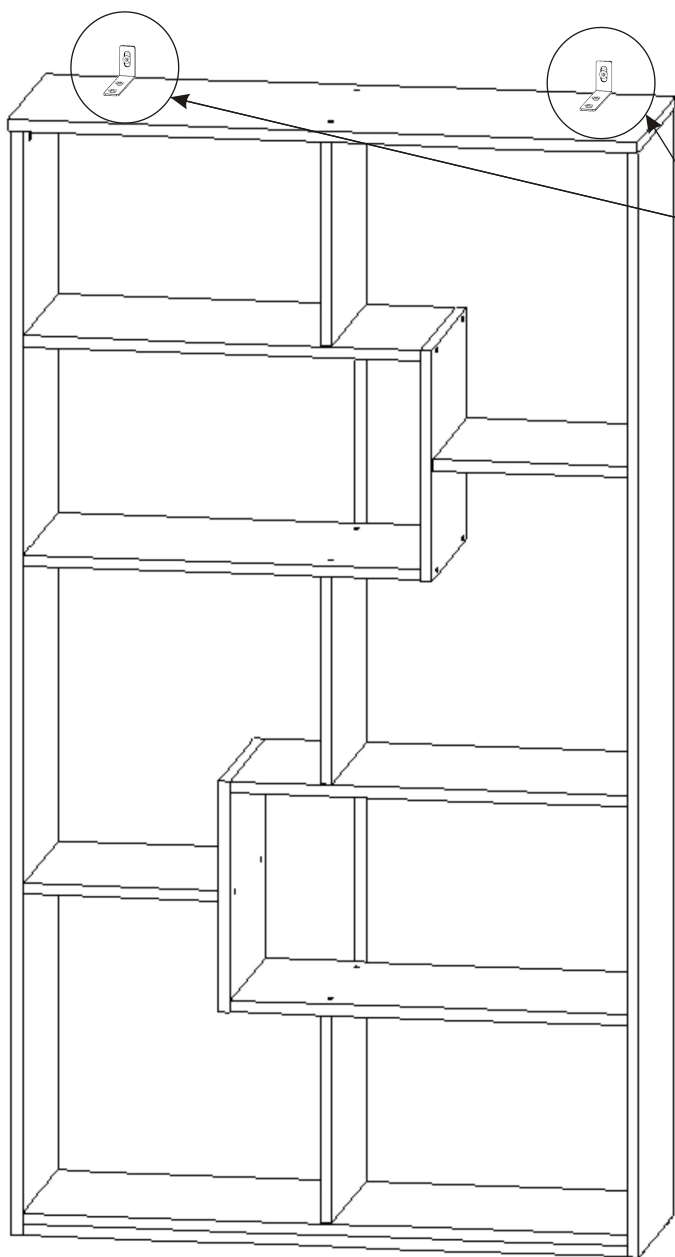


6.1.




Hmoždinka

Ø10

2x

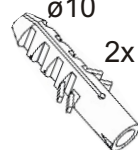

6.2.

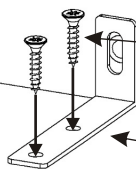


Vrut
4x20

4x




6.3.

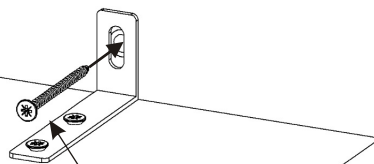

Úhelník
73x31x15

2x

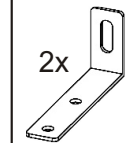

Vrut
5x50

2x

