

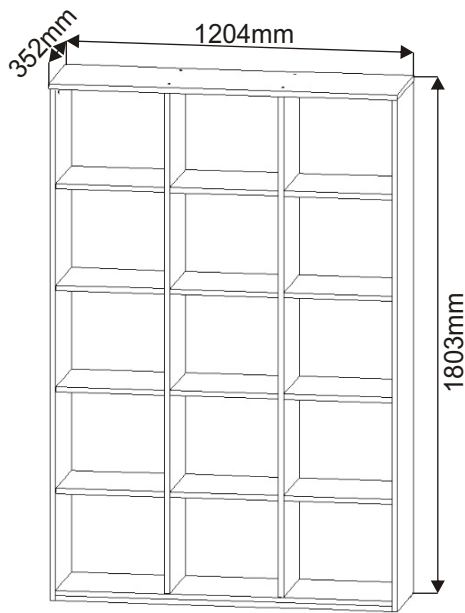



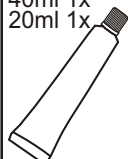

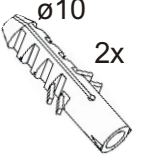





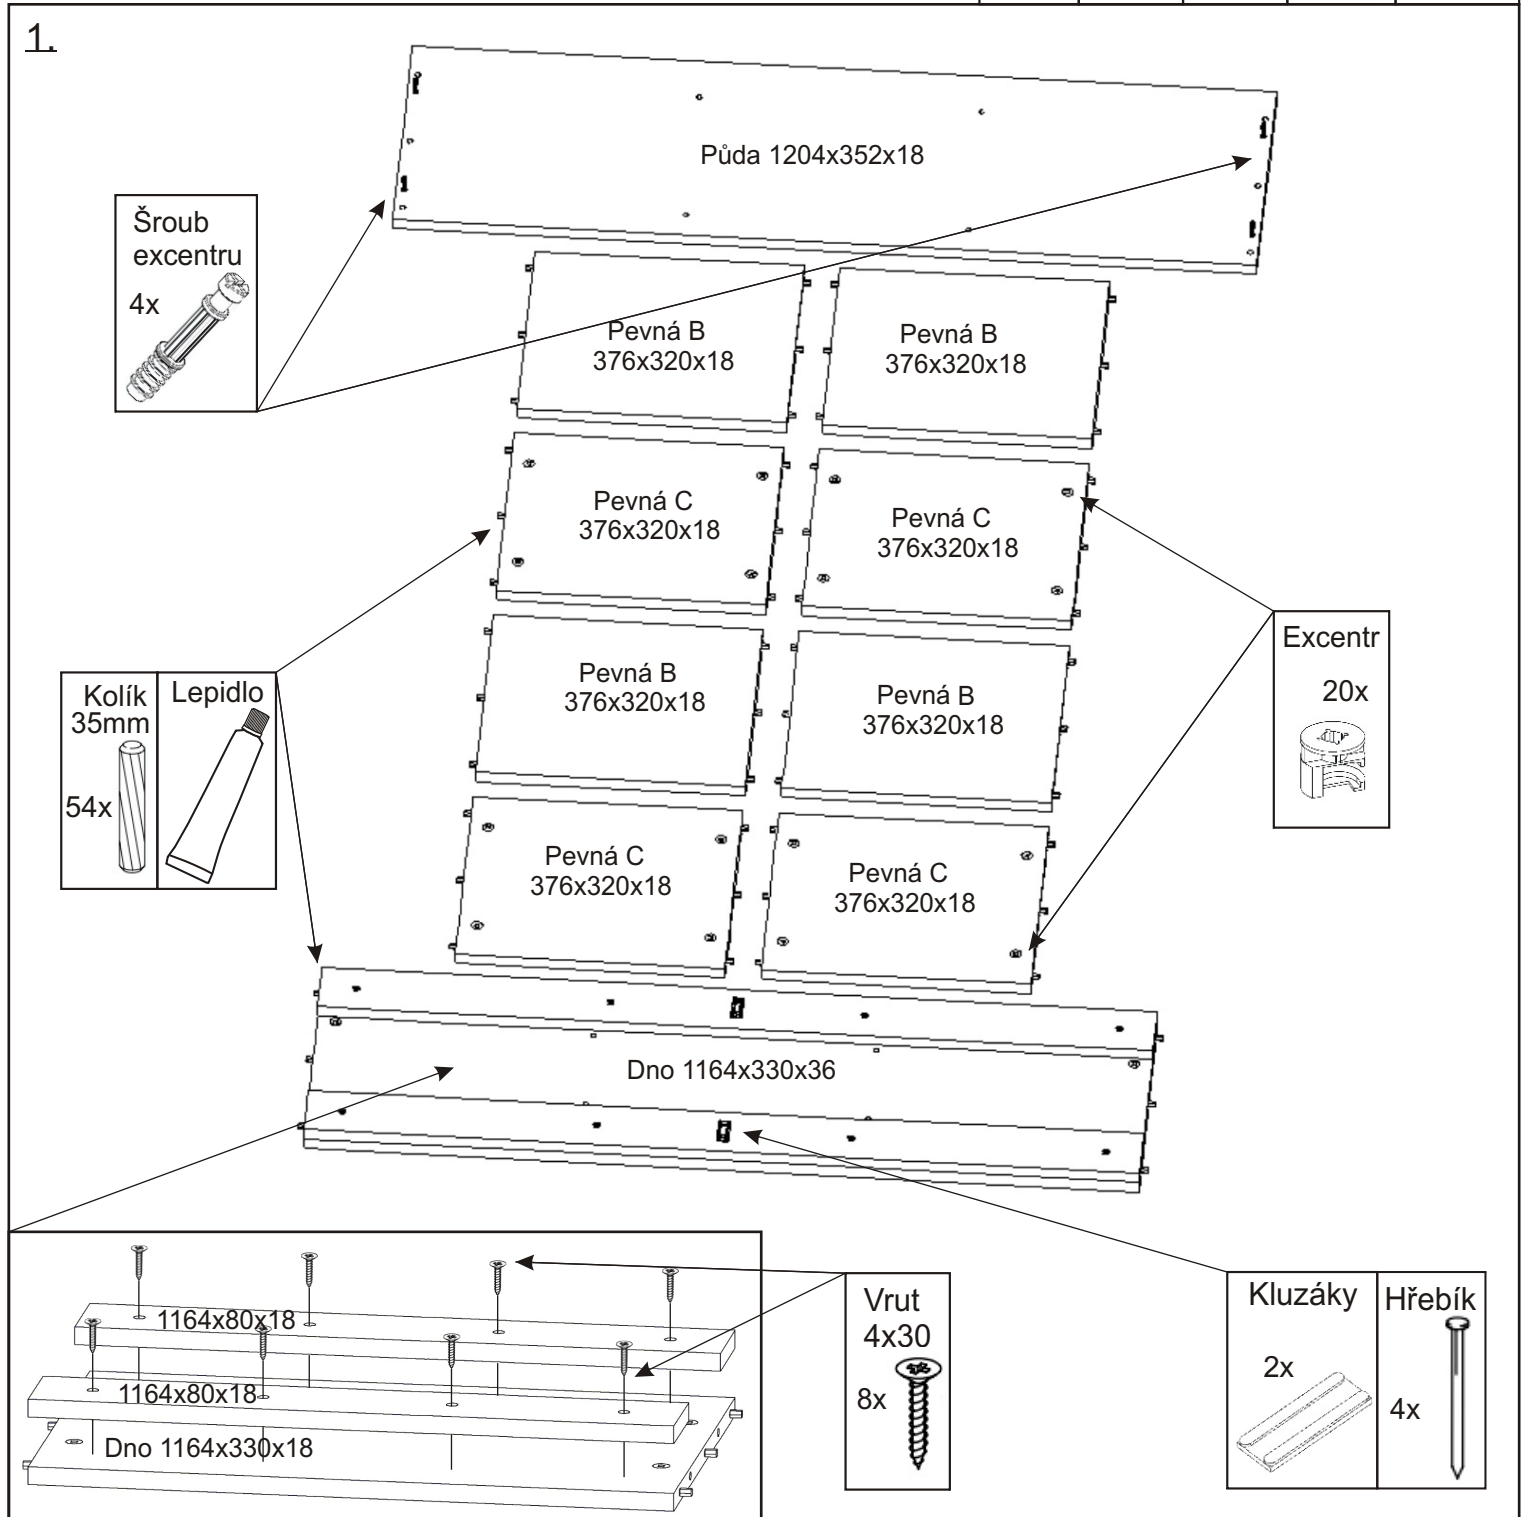


ALFA 176





Úhelník 73x31x15 2x 	Excentr 24x 	Šroub excentru 24x 	Kluzáky 6x 
Kolík 35mm 60x 	Lepidlo 40ml 1x 20ml 1x 	Konfirmát 50mm 20x 	Hmoždinka ø10 2x 
Vrut 4x20 4x 	Vrut 4x30 8x 	Vrut 5x50 2x 	Hřebík 132x 
			Krytka velká 24x 

1.





2.

Excentr
4x

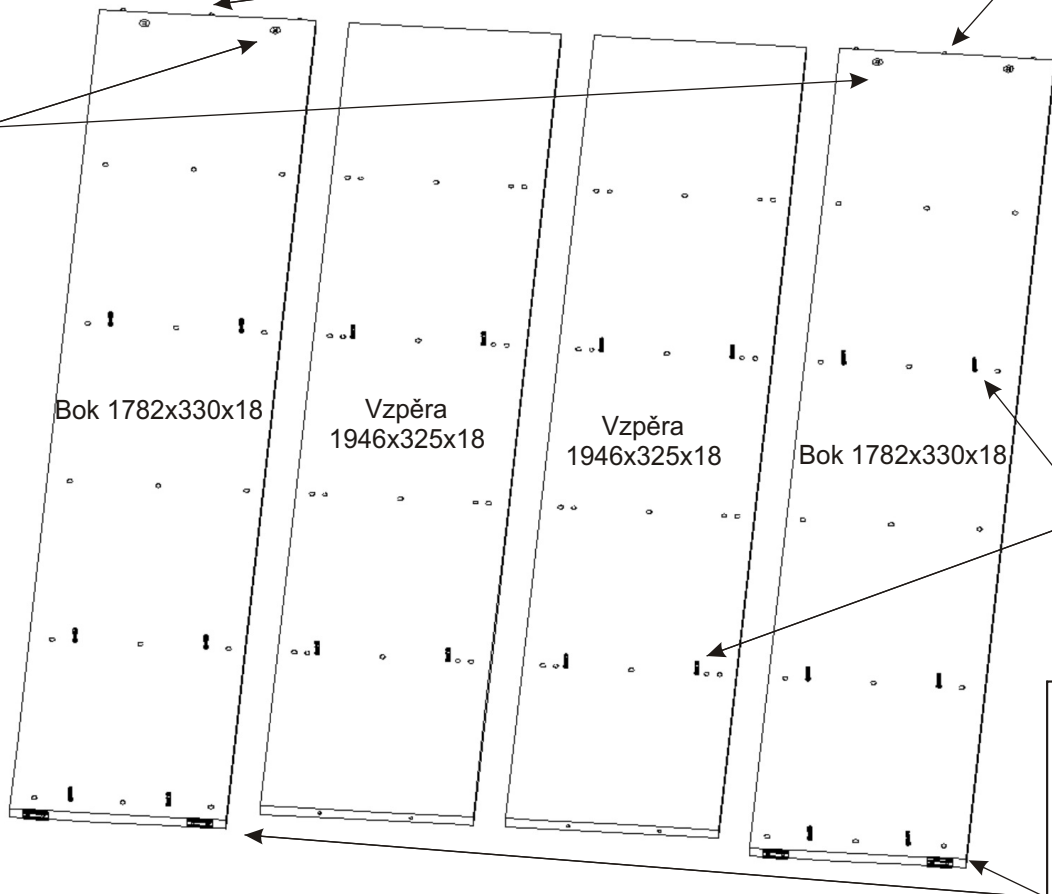


Kolík 35mm
6x

Lepidlo





Šroub excentru
20x




Kluzáky
4x


Hřebík
8x




3.

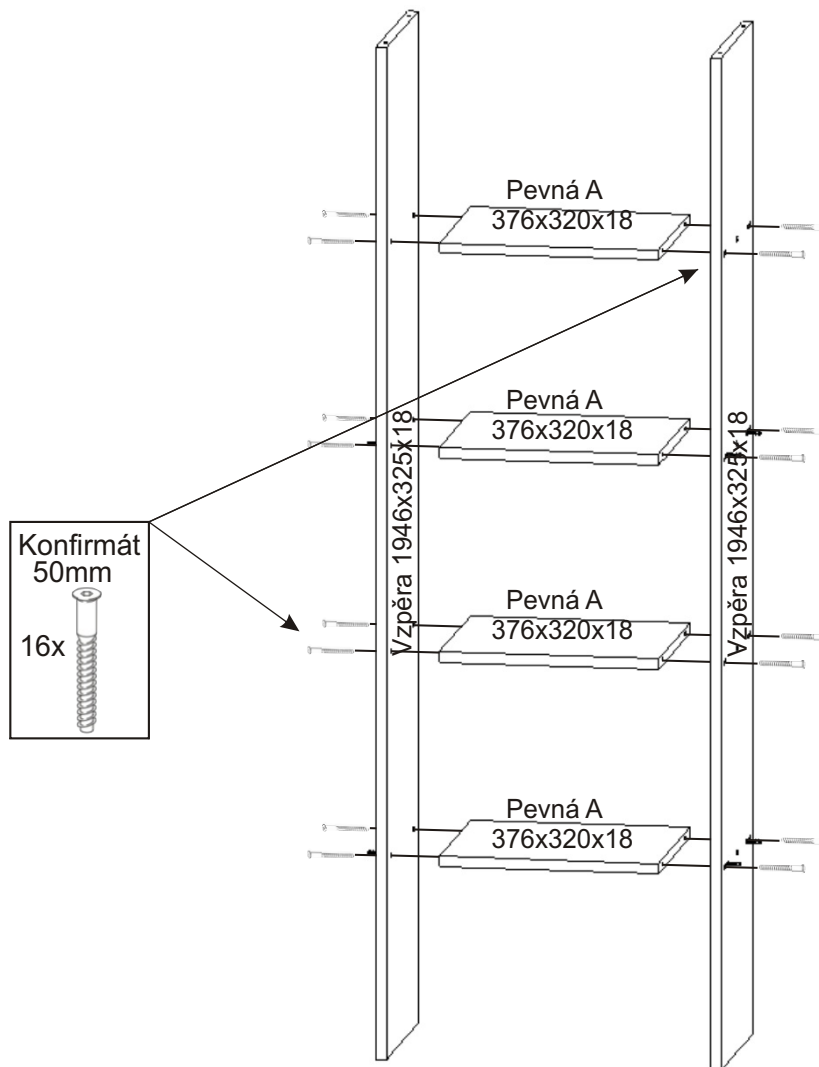


Konfirmát 50mm
16x





4.

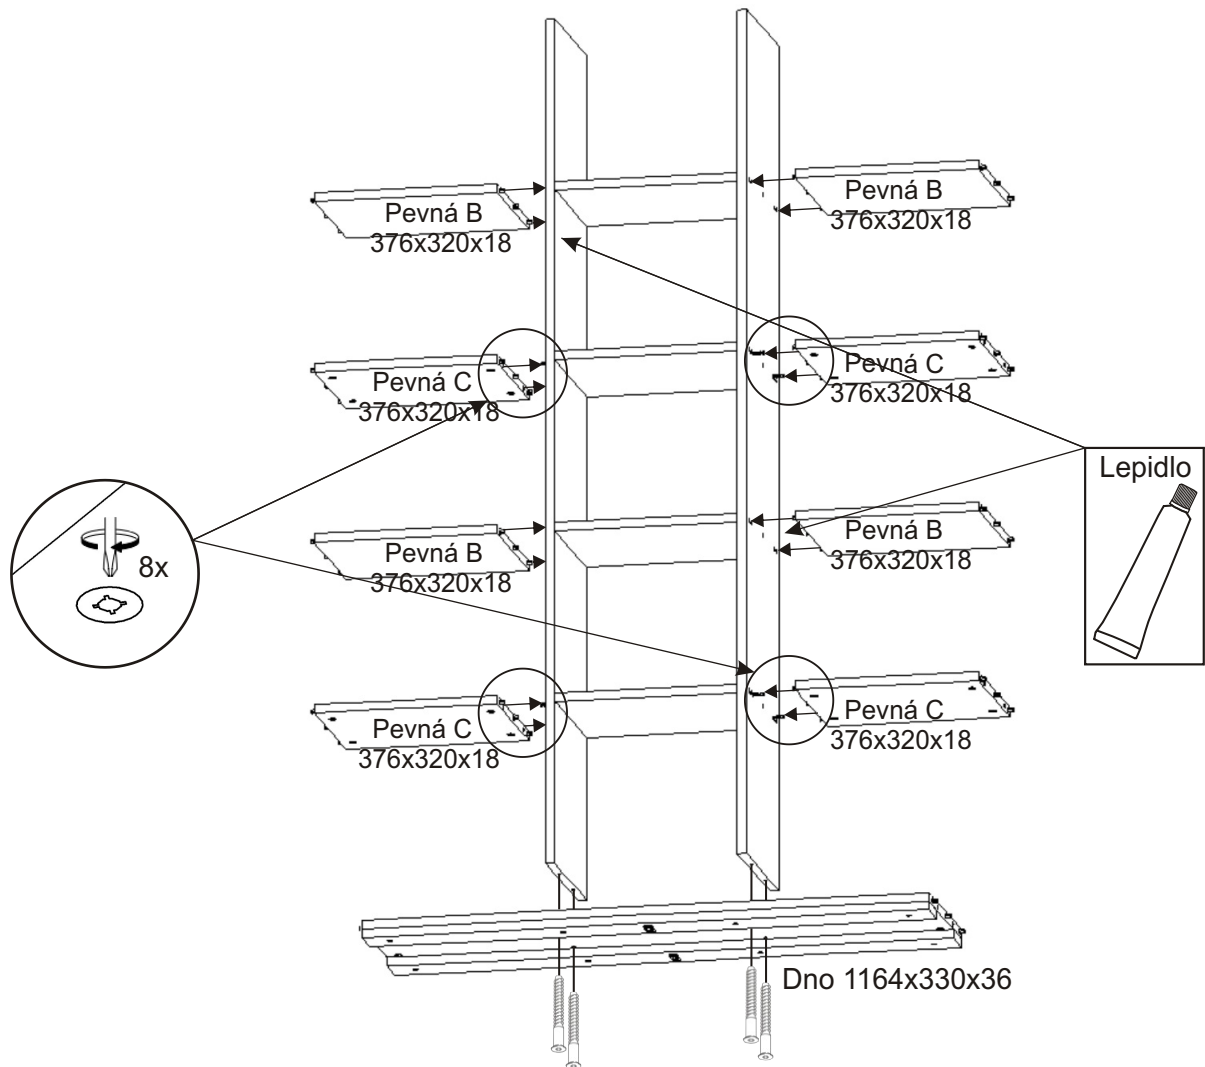


5.

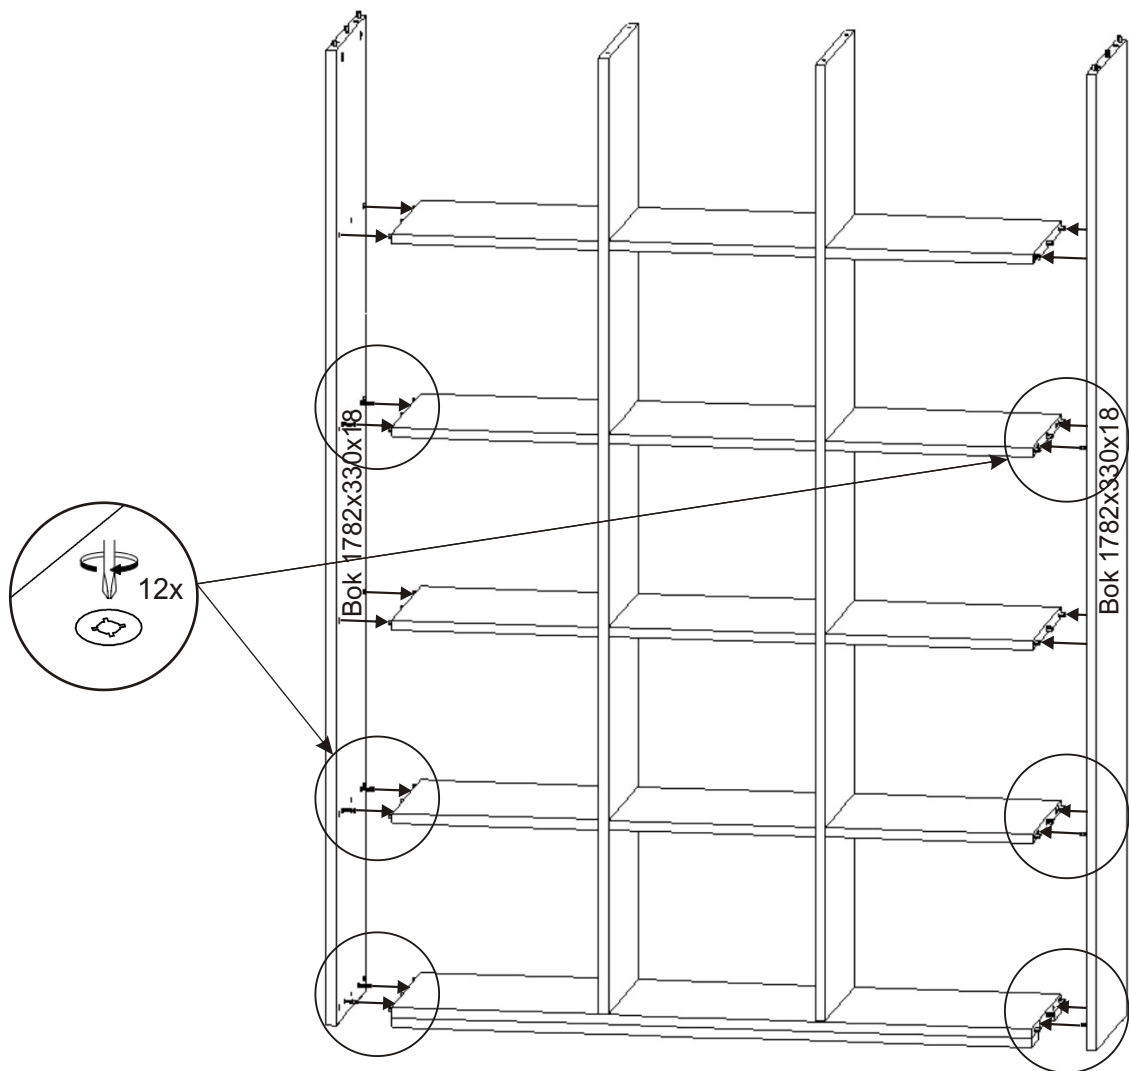

6.

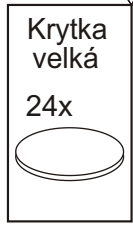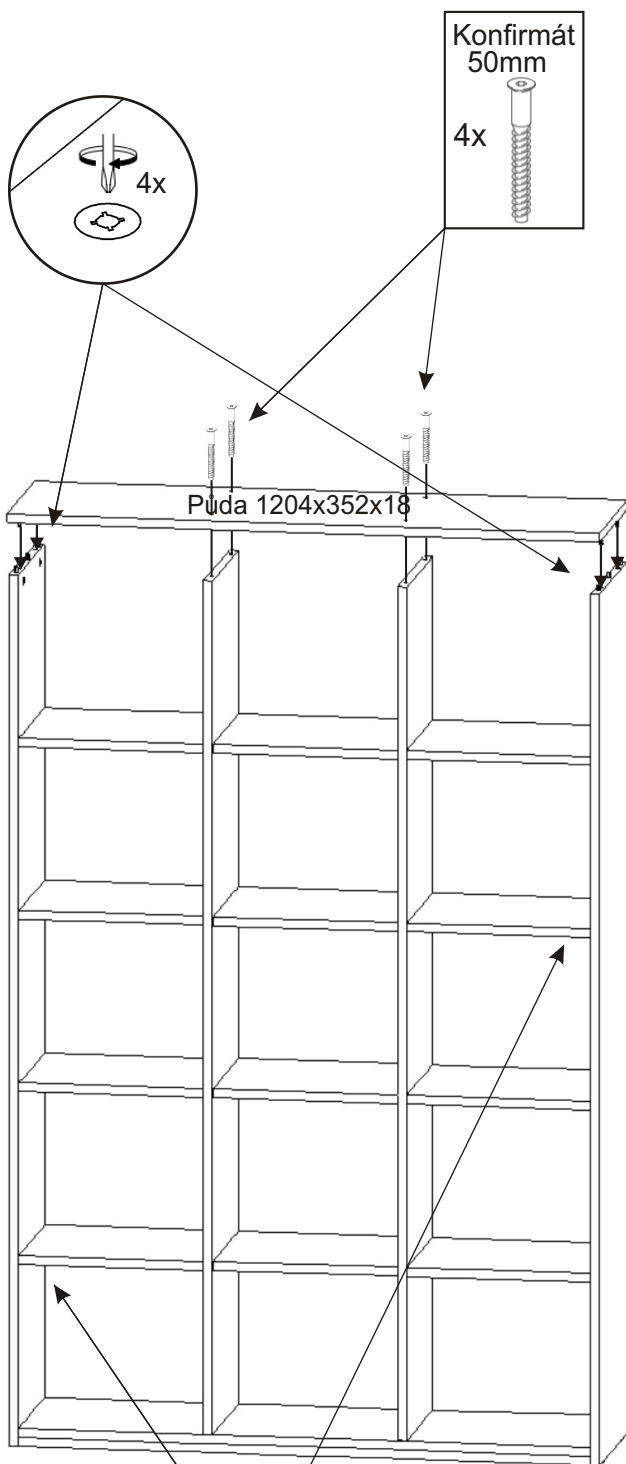


7.

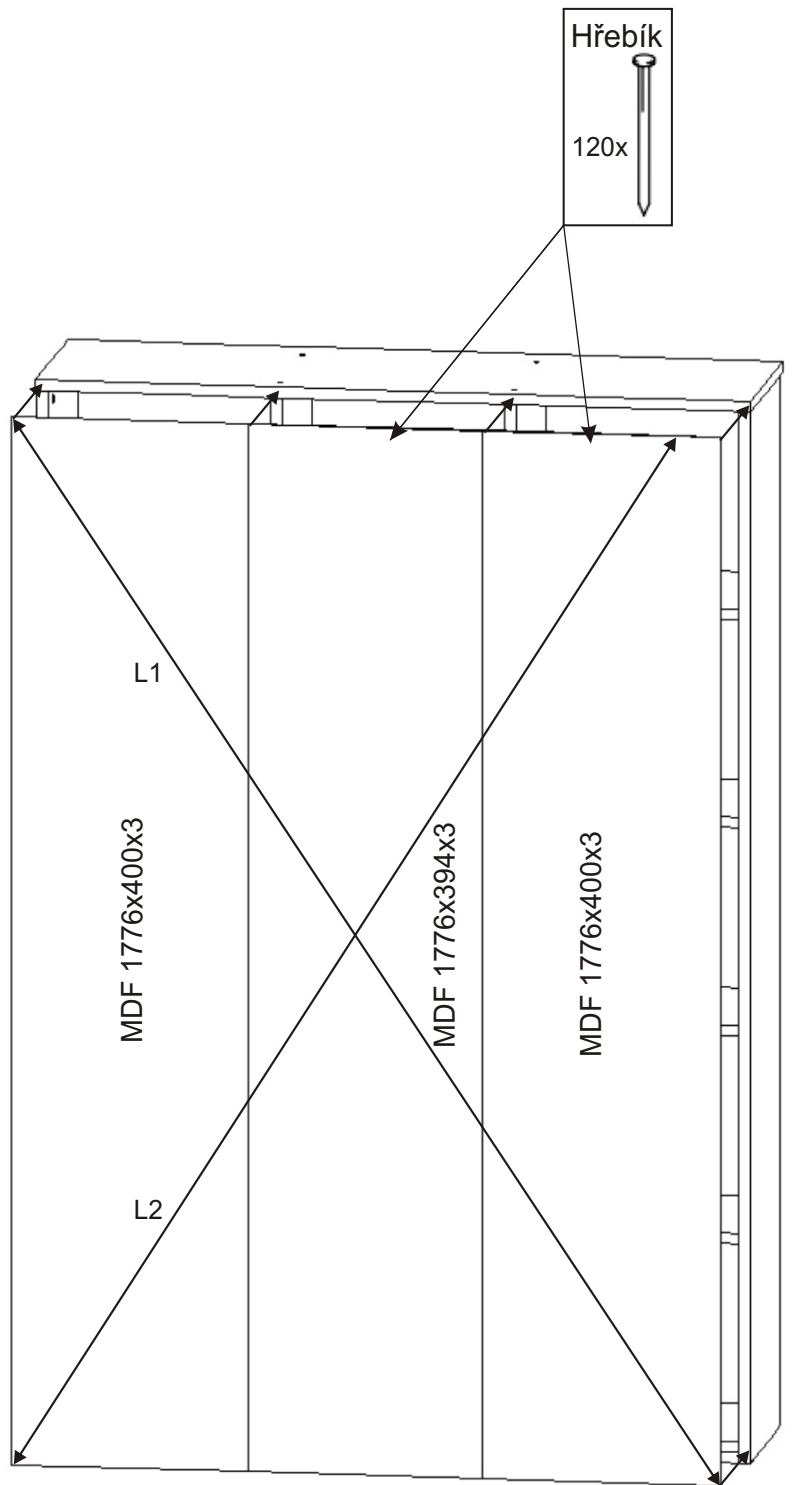


L1 = L2

8.

Skříň doporučujeme kvůli nebezpečí převržení připevnit ke zdi pomocí úhelníků. Skříň přisuneme ke zdi na místo kde bude umístěna a naznačíme otvory pro hmoždinky. Navrtáme otvory pro hmoždinky a připevníme dodanými vruty. (Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné pro stěny z plyných materiálů.)

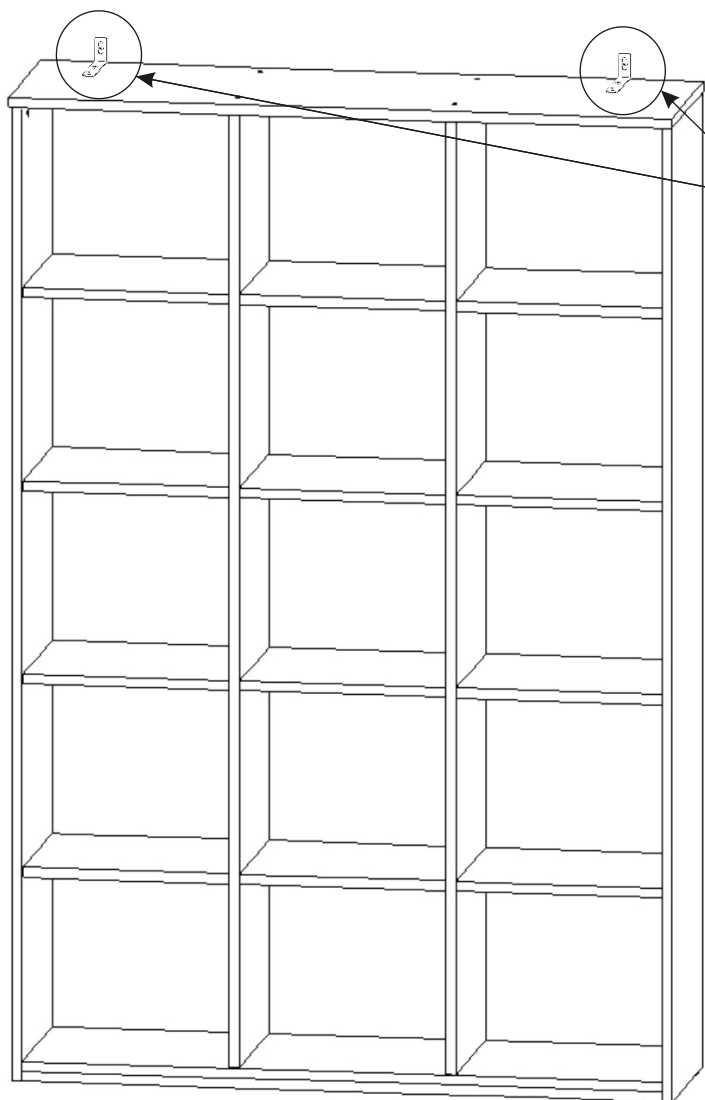

8.1.



Hmoždinka

ø10

2x




Vrut
4x20

4x




8.2.

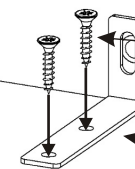


Úhelník
73x31x15

2x

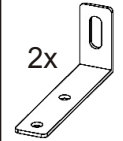

8.3.

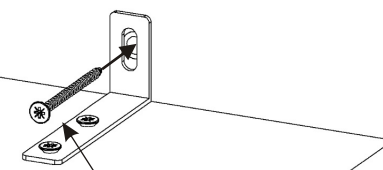

Vrut
5x50

2x

