

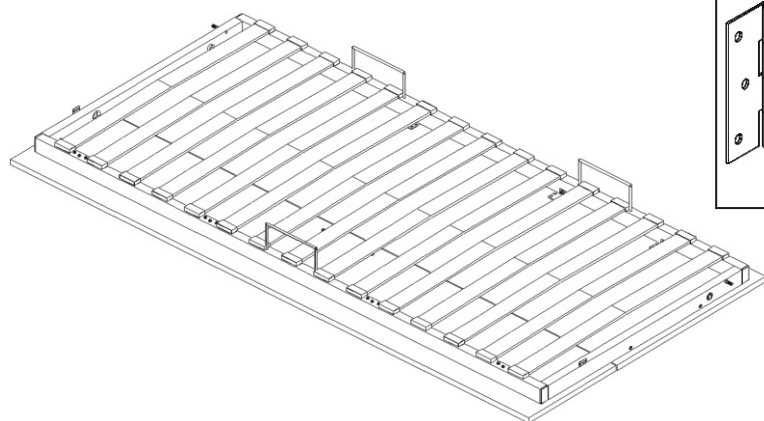
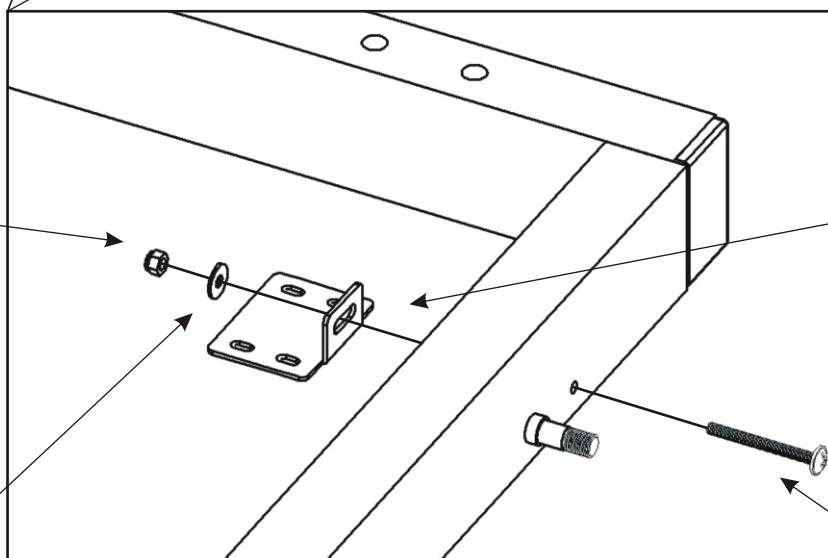
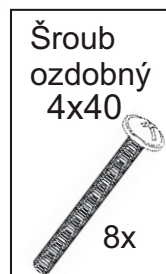
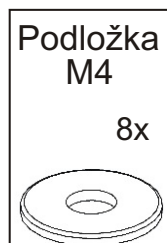


Návod na montáž rámu VS 1056 horizontal - 90

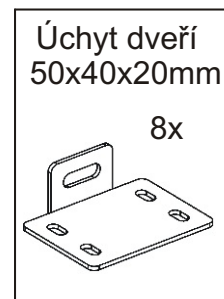


Pant 60mm 4x	Šroub zápusťný 4x60 12x	Šroub ozdobný 4x40 8x	Matice samojistná M4 20x	Podložka M4 20x
Koncovka 50x30 4x	Držák lamel 30x	Lamely 885mm 15x	Úchyt dveří 50x40x20mm 8x	

1.

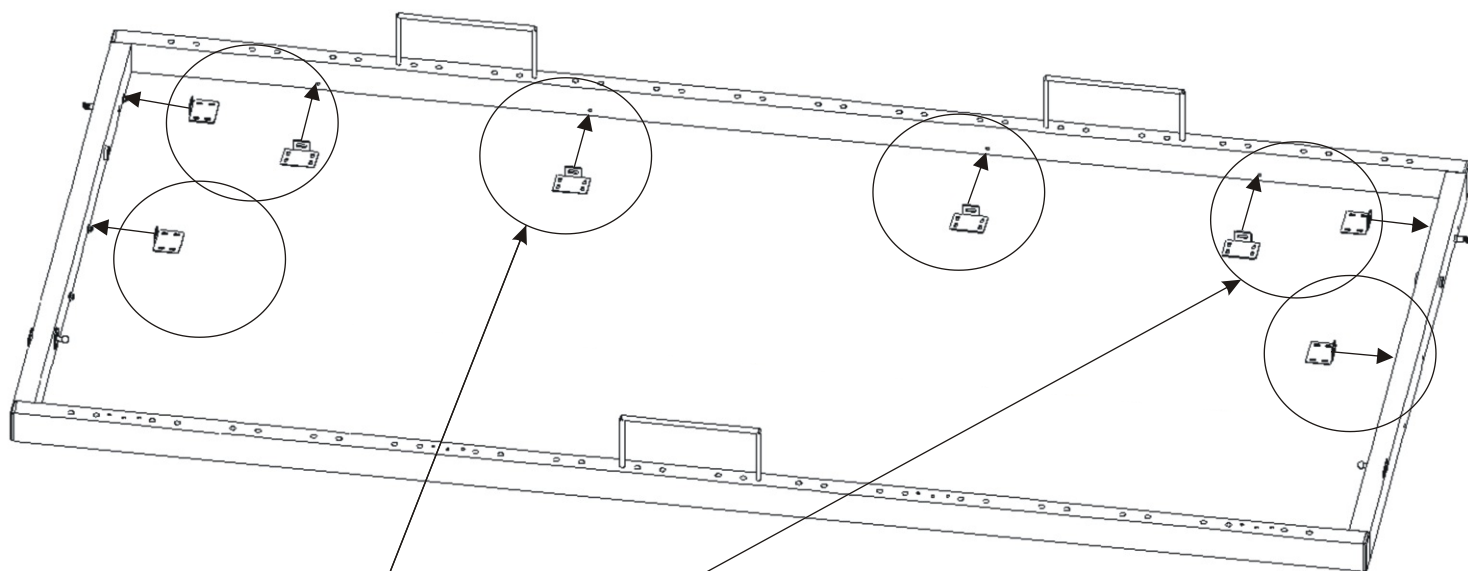


2.Nasazení panty

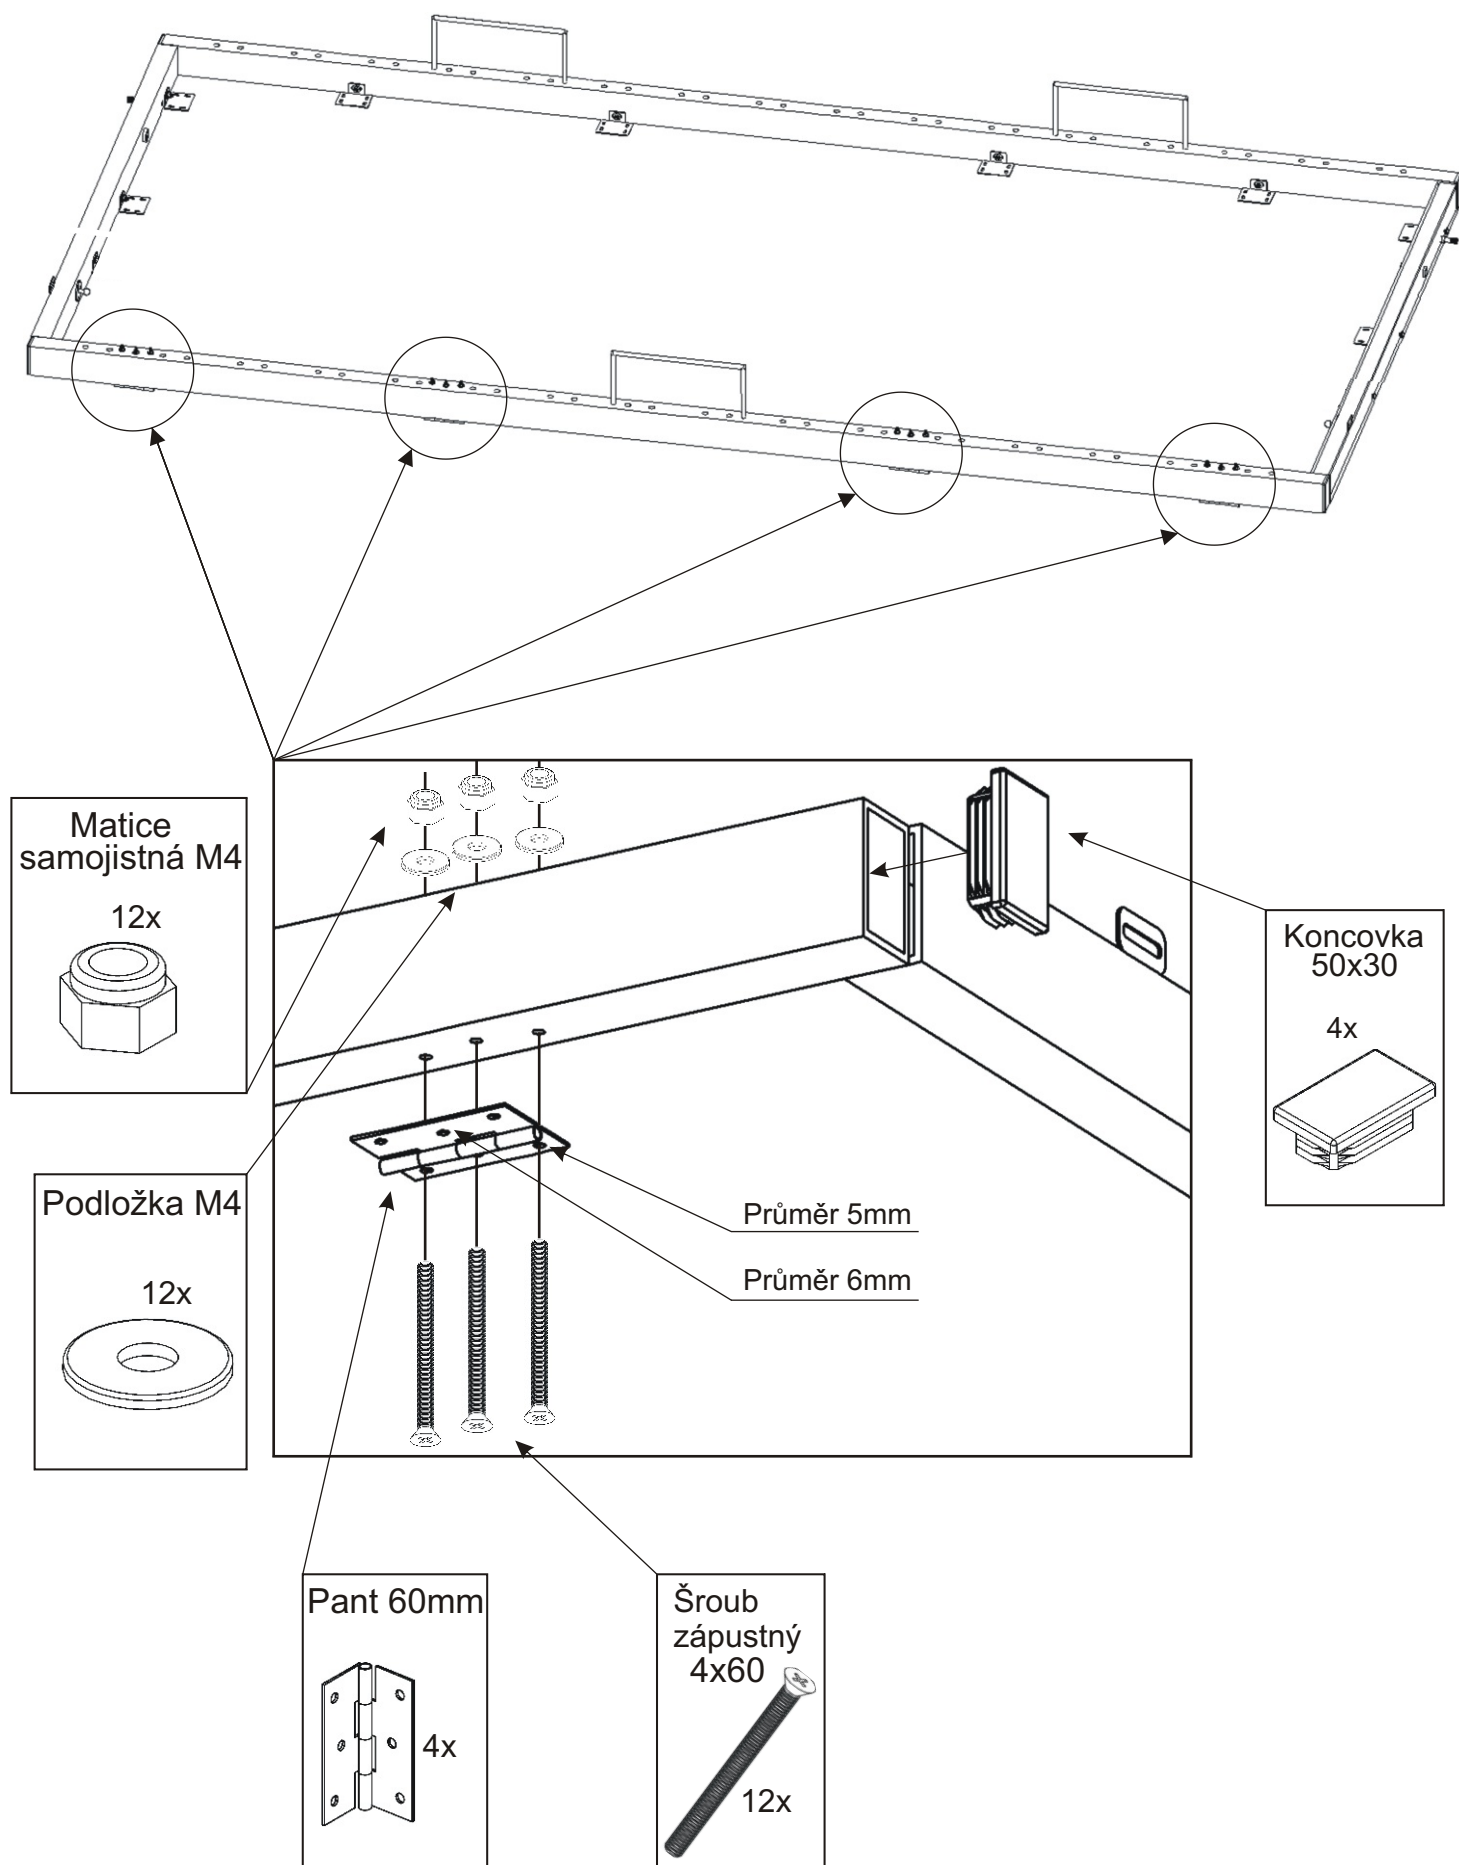

3. Nasazení lamel


Lamely nasadíme až ke konci návodu
na montáž kompletní výklopné postele!

Držák lamel




15x

Lamely
885mm

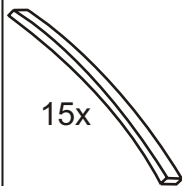

15x

Držák lamel



15x

