


VS 1056P 90 s pohovkou

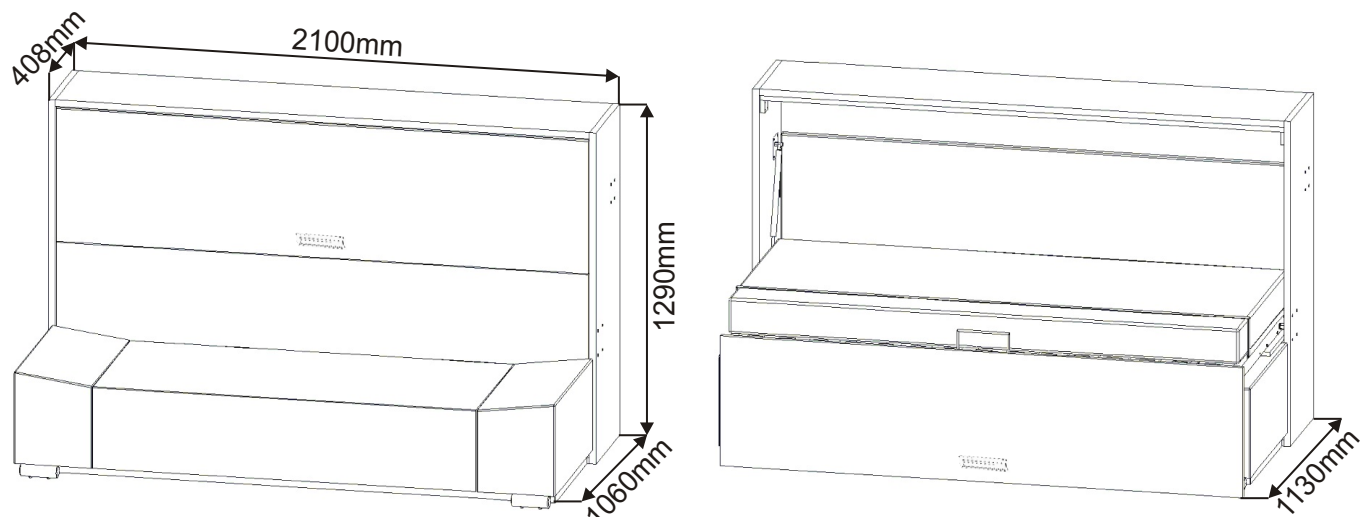


Kovová válcová noha 50mm 2x	Zarážka Dveří 2x	Lamely 885mm 15x	Držák lamel 30x	Plynový píst malý 120N - 2ks 2x	Plynový píst velký 2x
---	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------------

Pant 60mm 4x	Eurošroub zapuštěná hlava 12x	Šroub ozdobný 4x40 8x	Šroub zápusťný 4x60 12x	Úchyt dveří 50x40x20mm 8x	Podložka M4 20x	Matice samojistná M4 20x	Koncovka 50x30 4x
----------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	---------------------------------


Spojovací excentr Velký + šroubky 12x 12x	Spojovací excentr malý + šroubky 16x 16x	Usazovací plech Malý 80x90 1x 1x	Usazovací plech velká 100x120 1x 1x	Krytka 31x	Háček 42x12x24 3x
---	--	--	---	--------------------------	---------------------------------

Úhelník 107x40x35 2x	Spojovací plech 100x30 3x	Popruh 1x	Zarážka MDF 3mm 2x	M 6x25 zápusťný 16x	Matice Samojistná M8 2x	V4x16 30x	V4x35 19x
------------------------------------	---	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------


Úchytka + šroubky 16mm 1x 2x	Hmoždinka Ø10 6x	M8x25 2x	M12x70 2x	V4x17 36x	V4x20 12x	V6x70 6x	Podložka M13 4x
--	--------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------

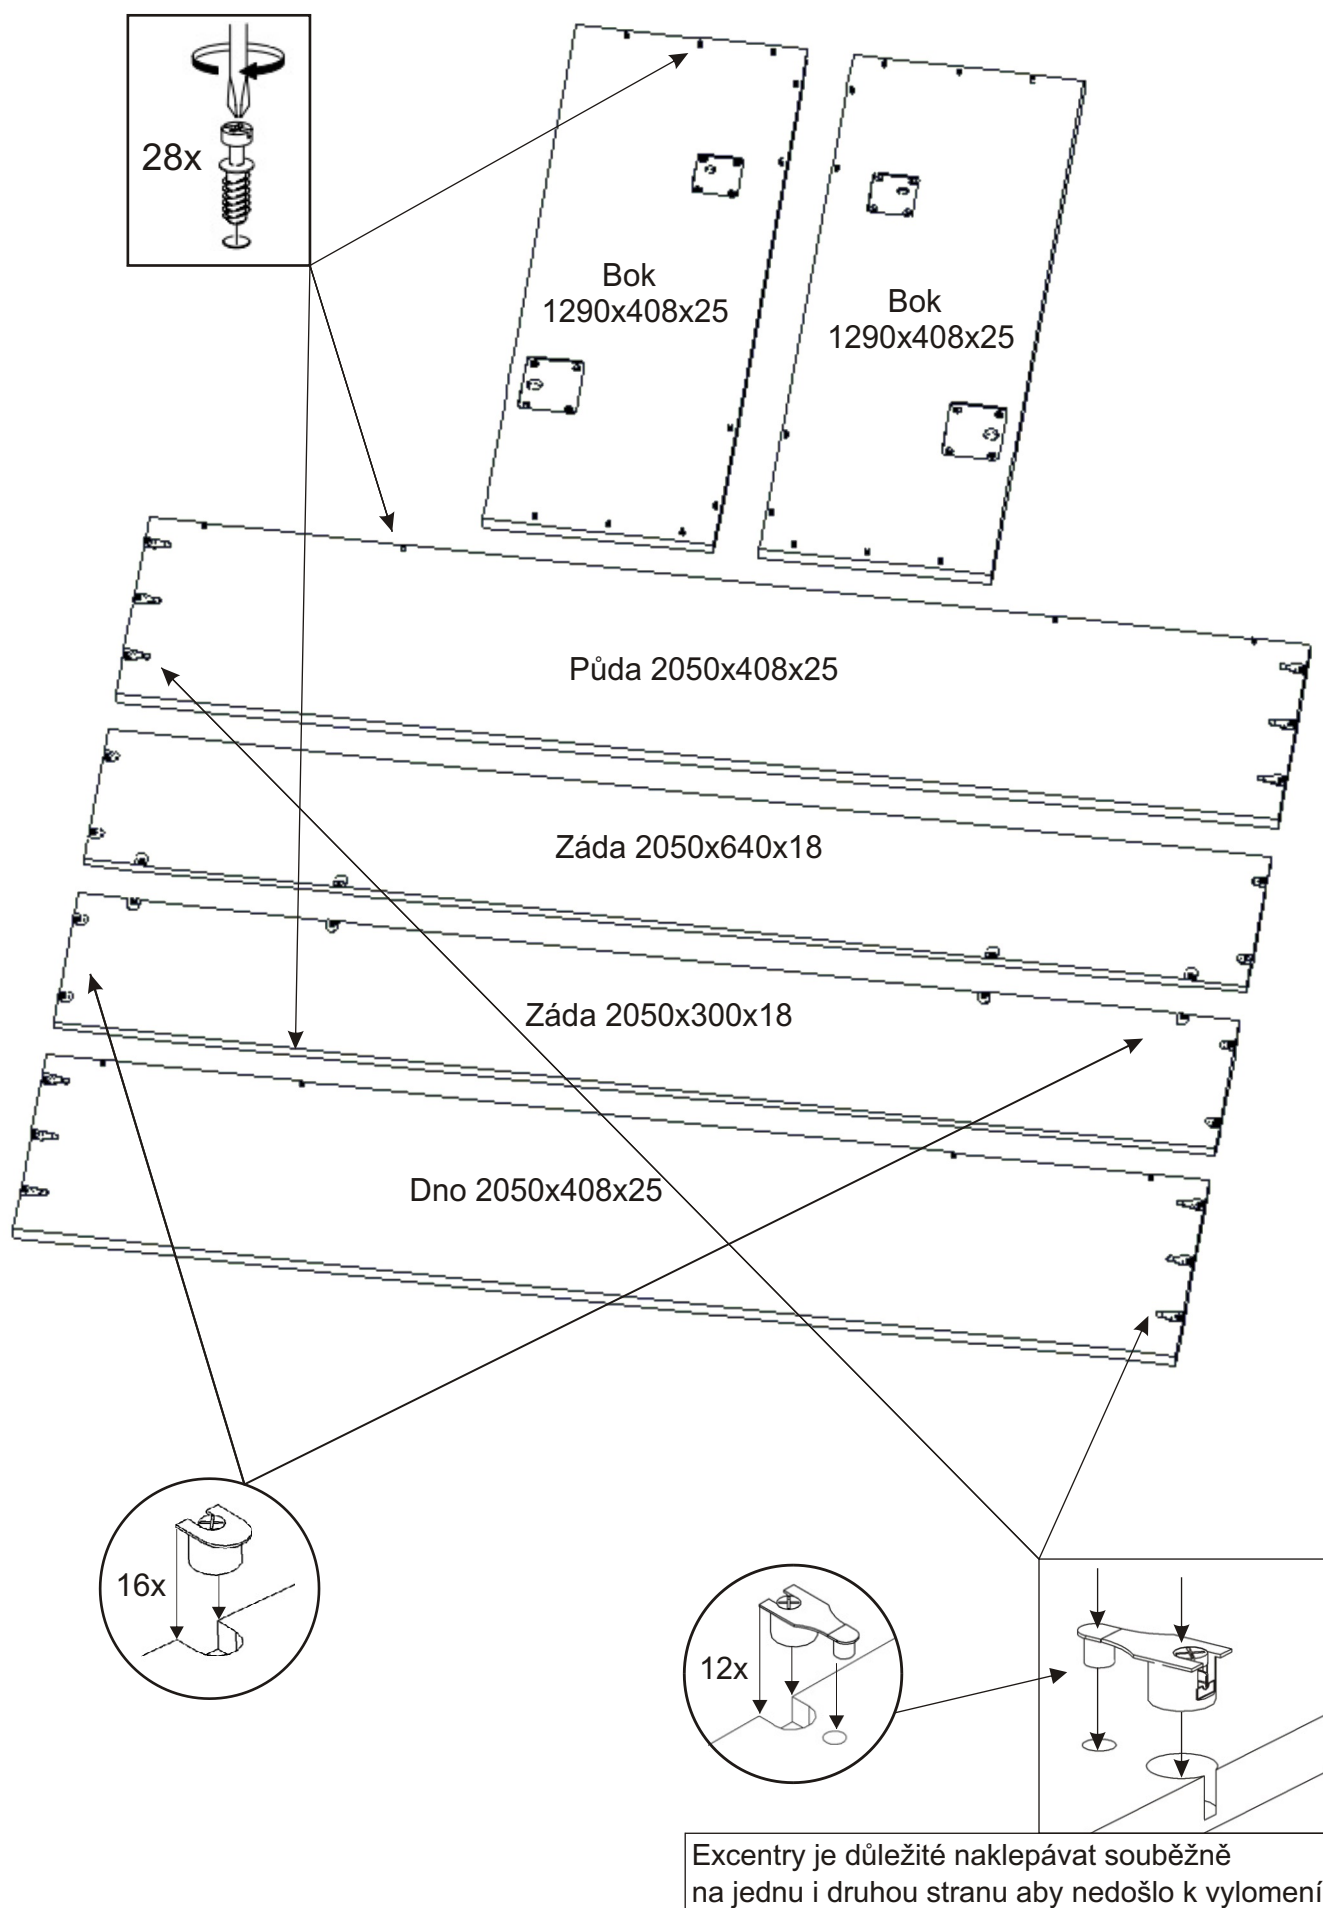

2.

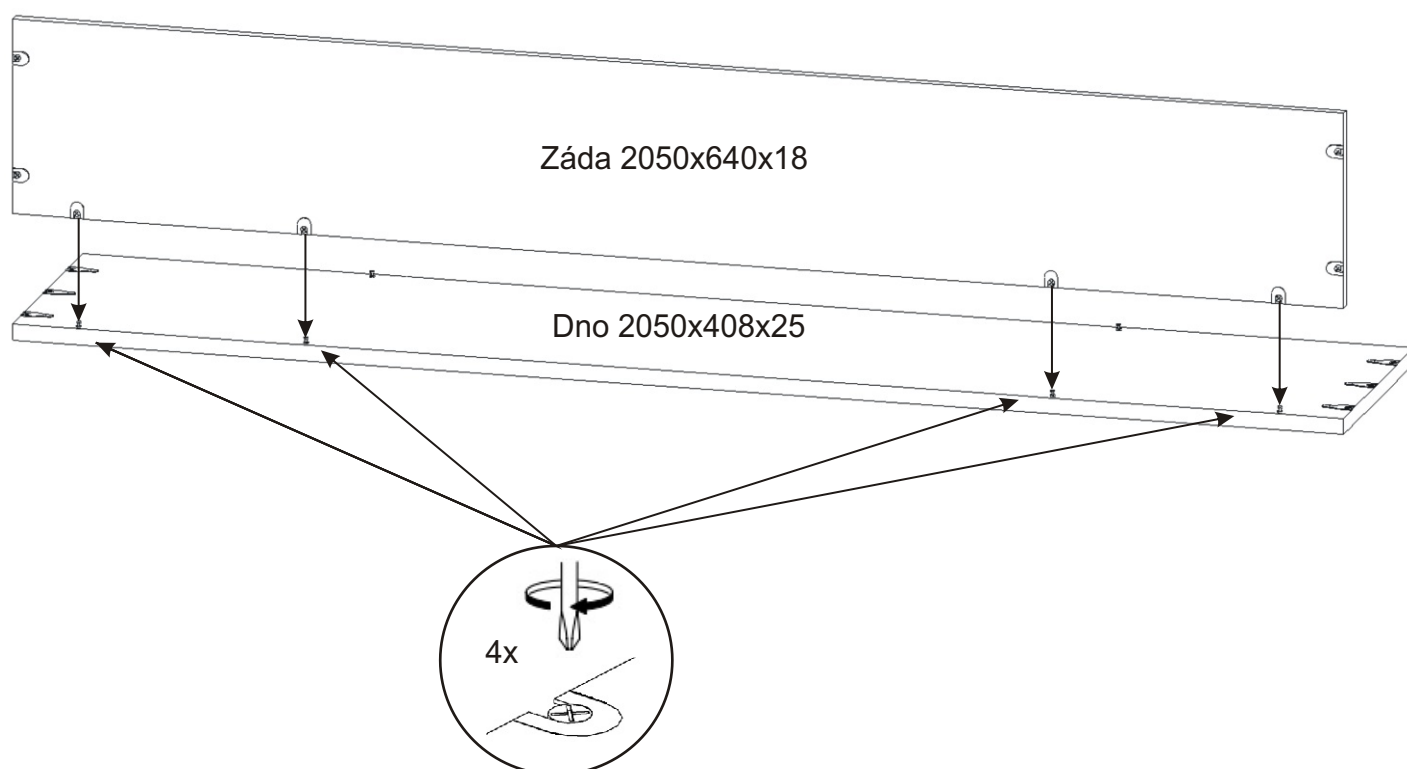


3.

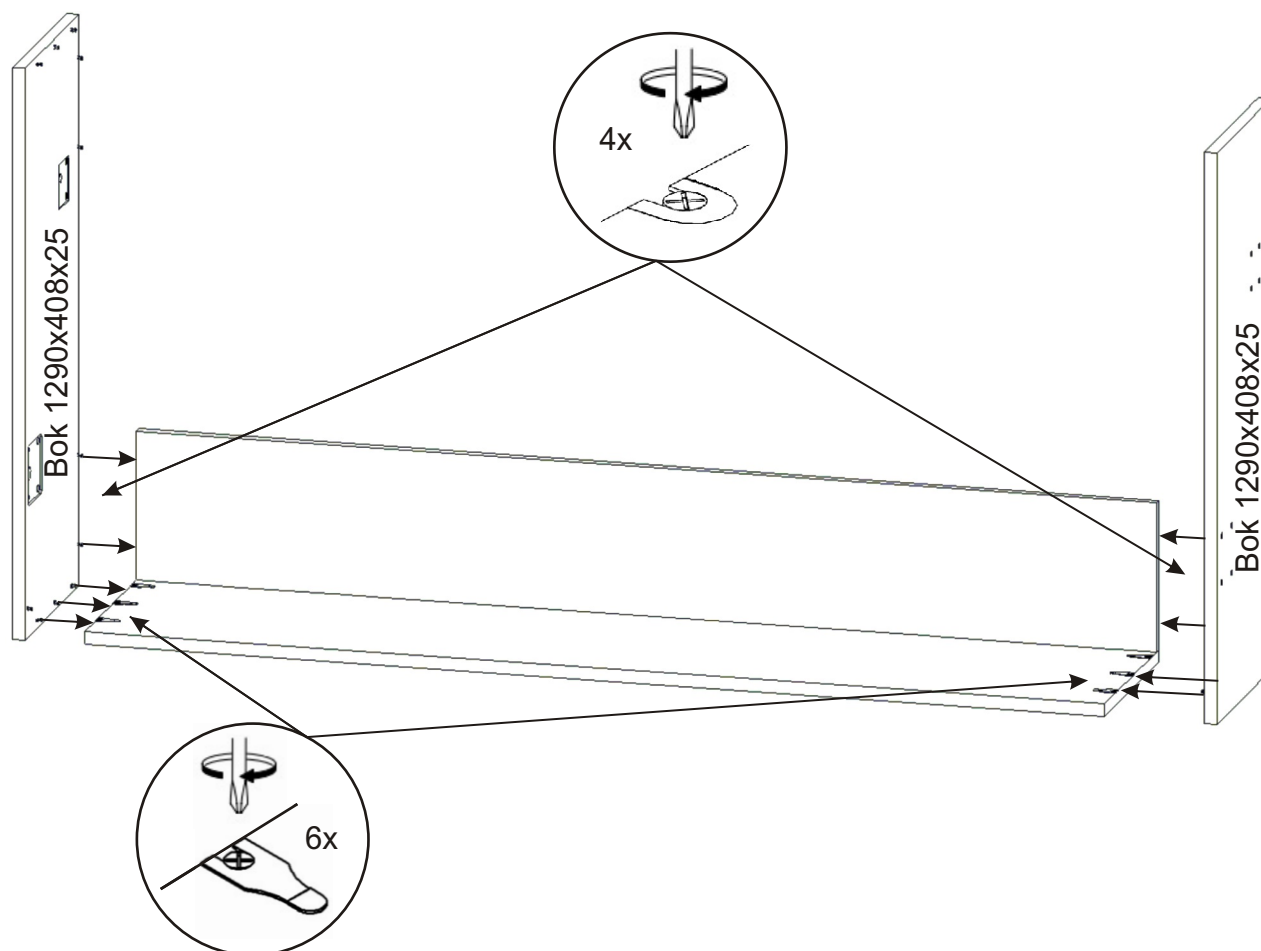


4.

Záda na kterých jsou
naznačené díry pro háčky
upevníme do horní části,
spojovací excentry budou
zezadu.

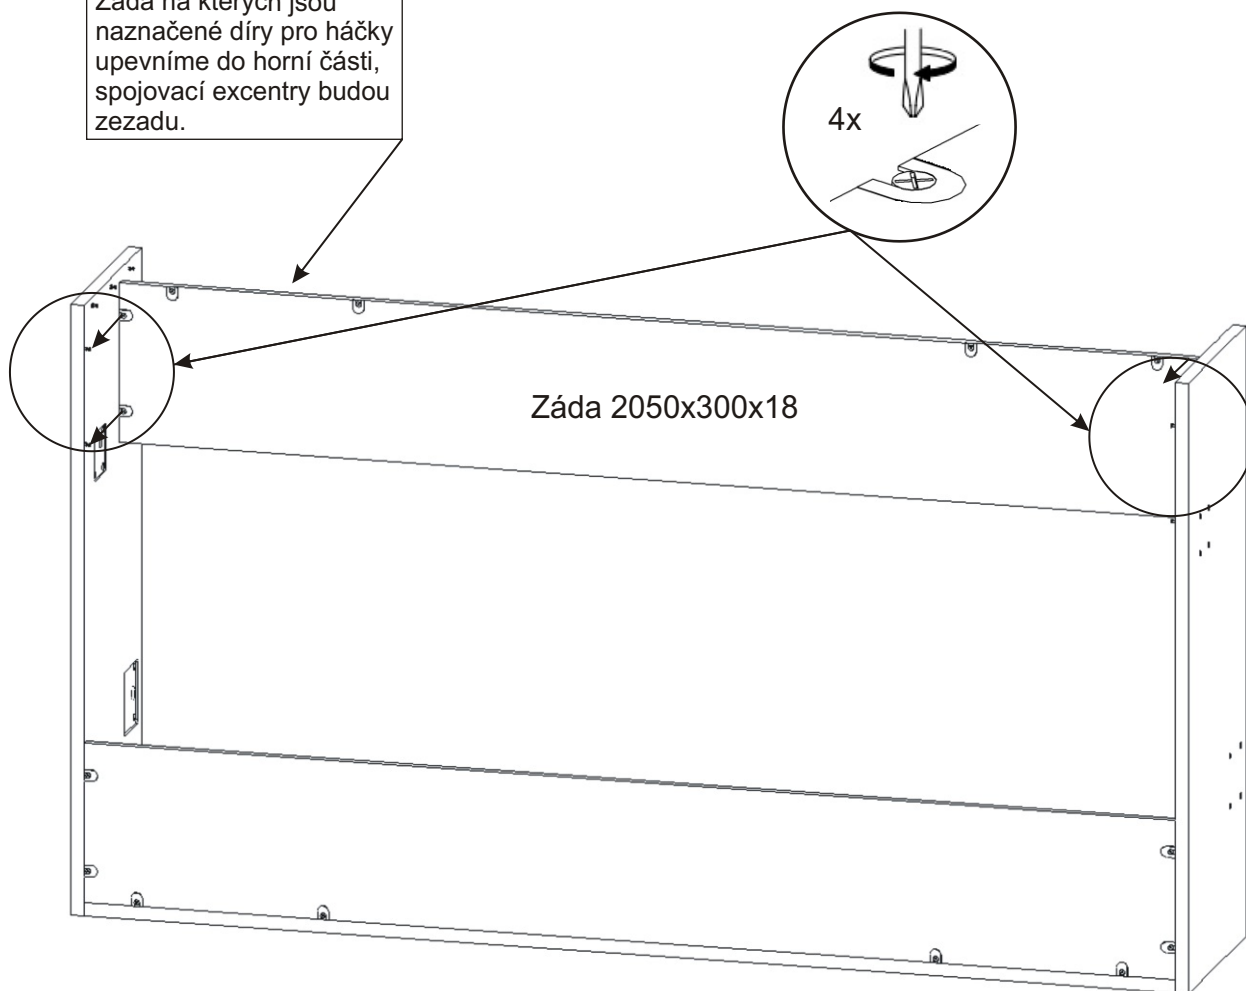

5.

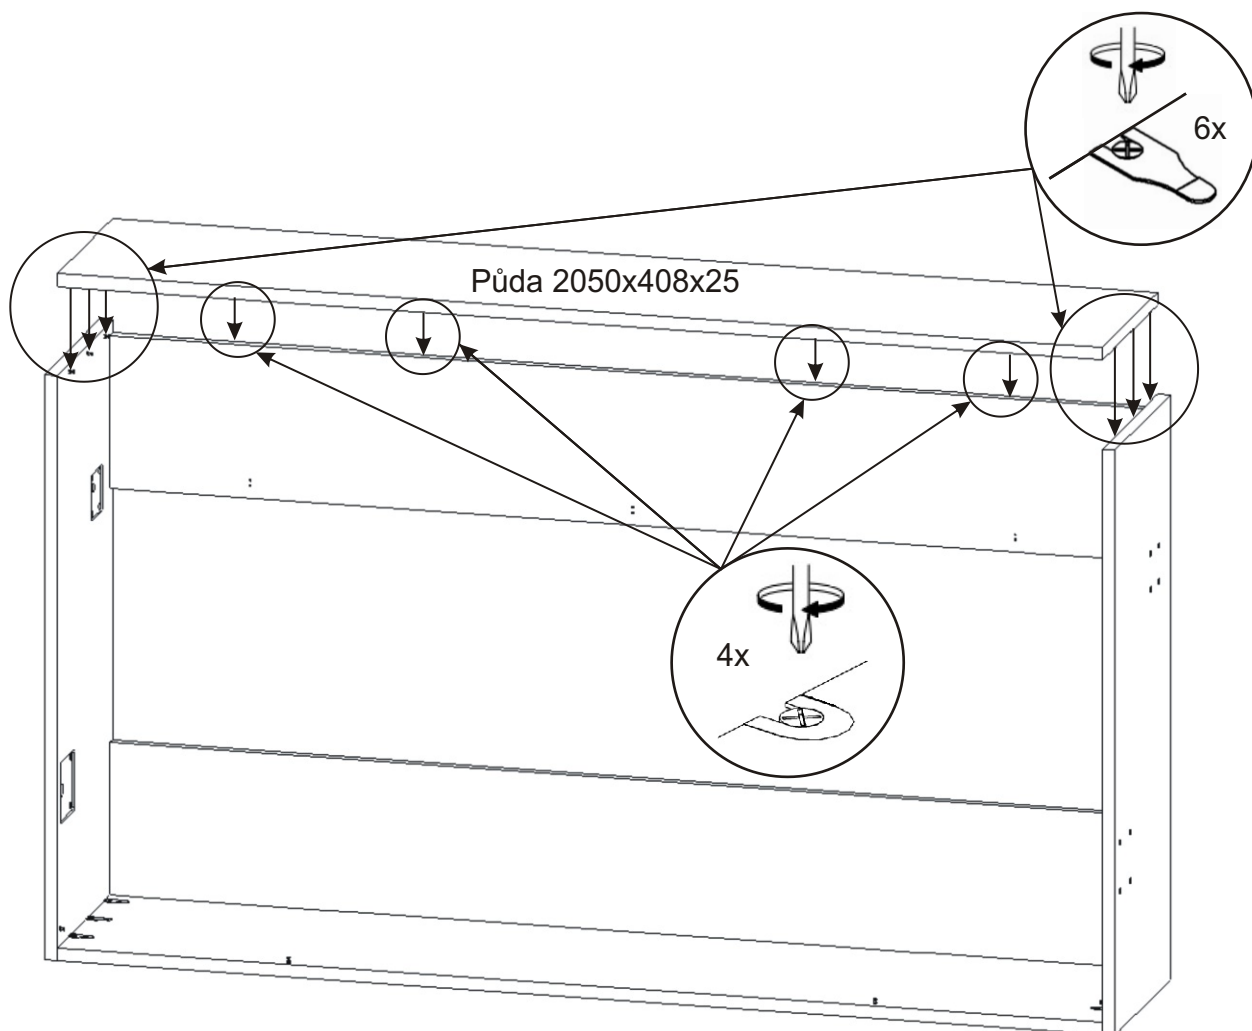

6.

Výklopná postel musí být před nasazením
kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání.

Úhelník
107x40x35

2x

Hmoždinka
Ø12

6x

V4x20

12x

V6x70

6x

Počet a typ hmoždinek je nutno
určit podle typu stěny.

7.

7.1.

Záda 2050x300x18

7.2.

V4x16






6x

Háček
42x12x24


3x

Čalouněné čelo


8.

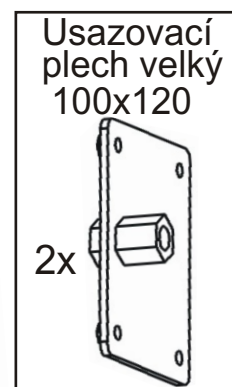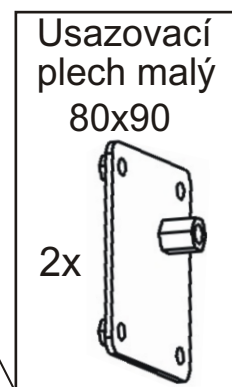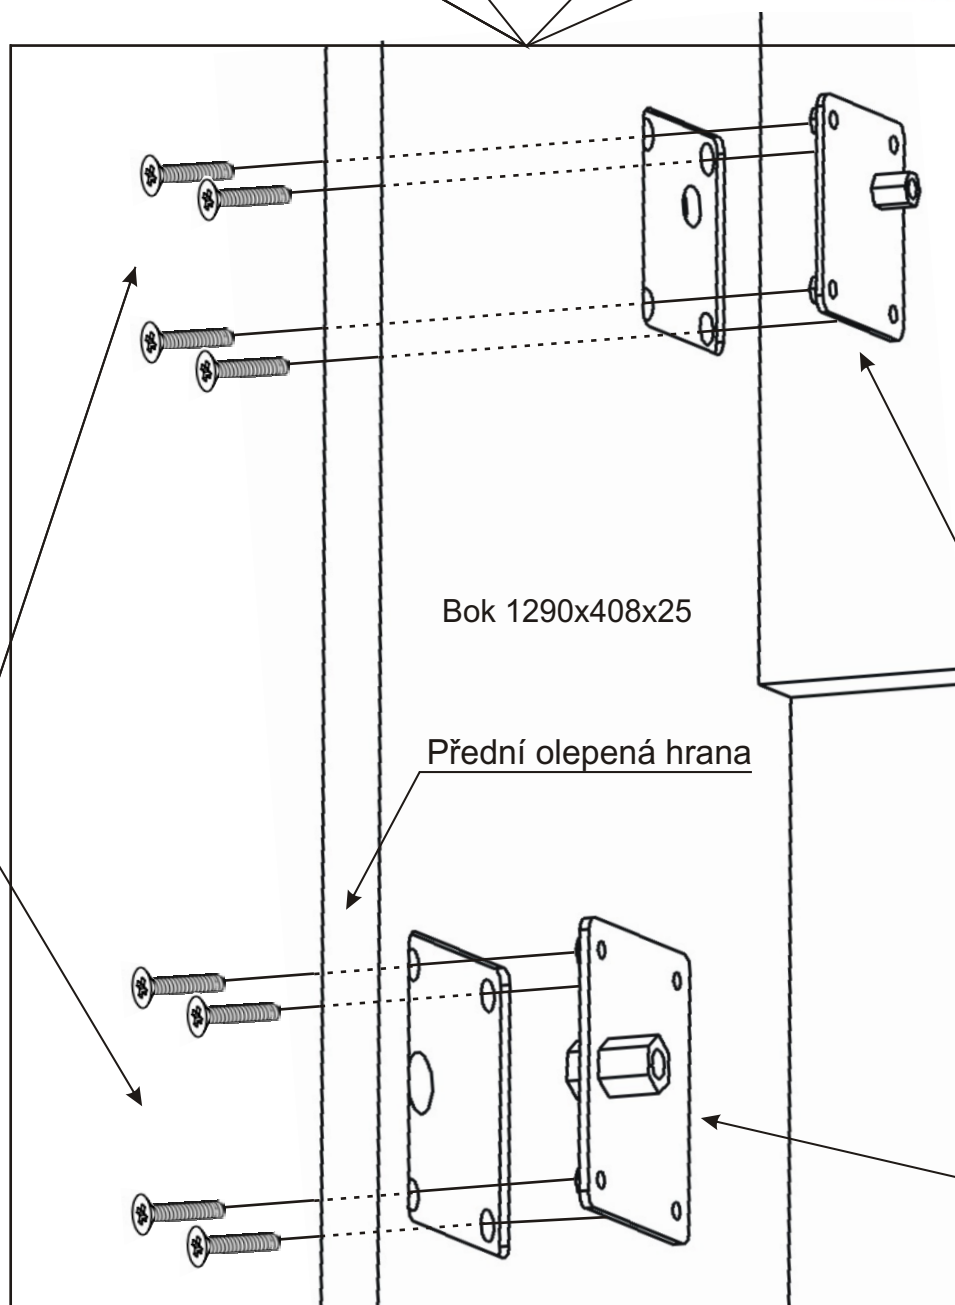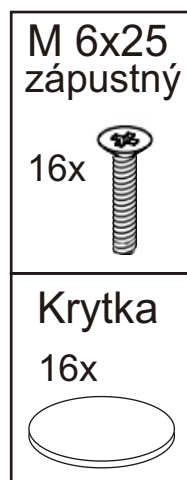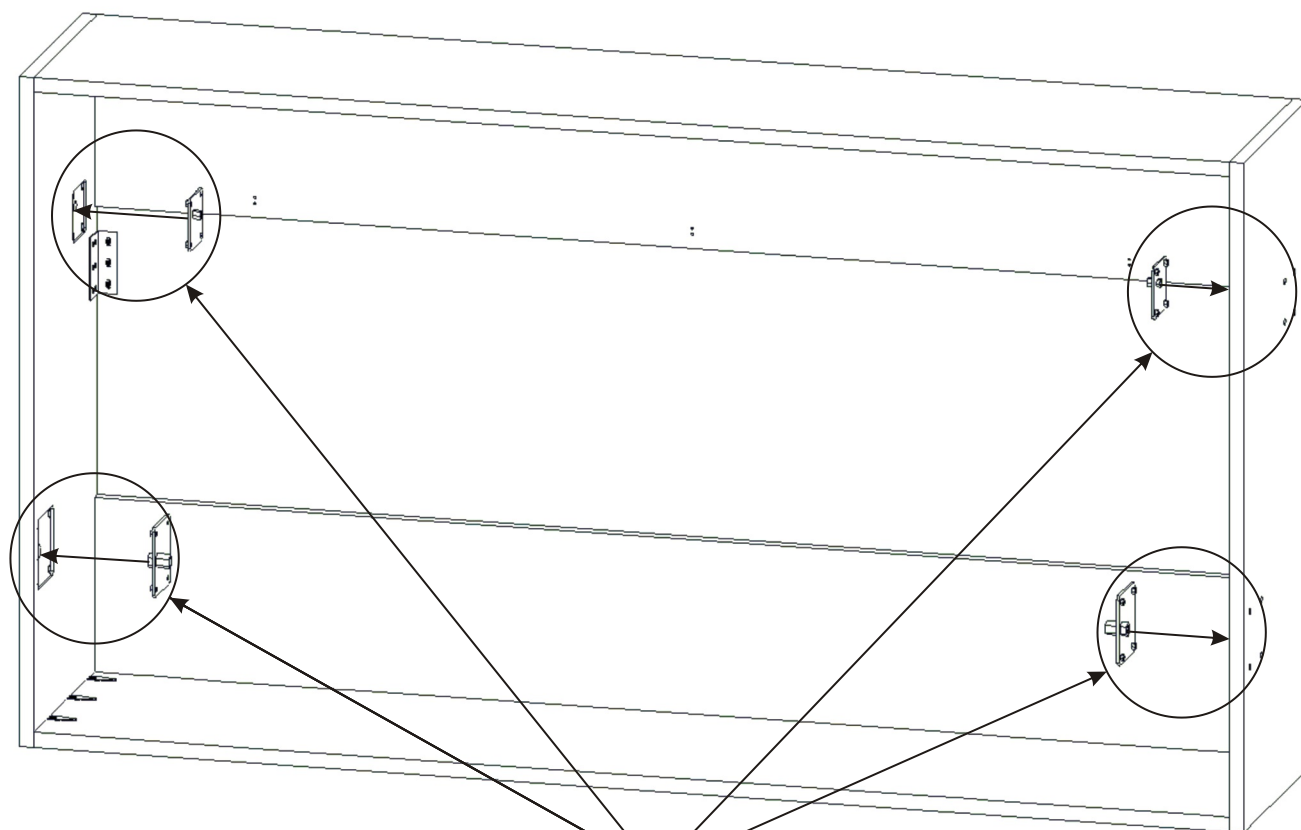


9.

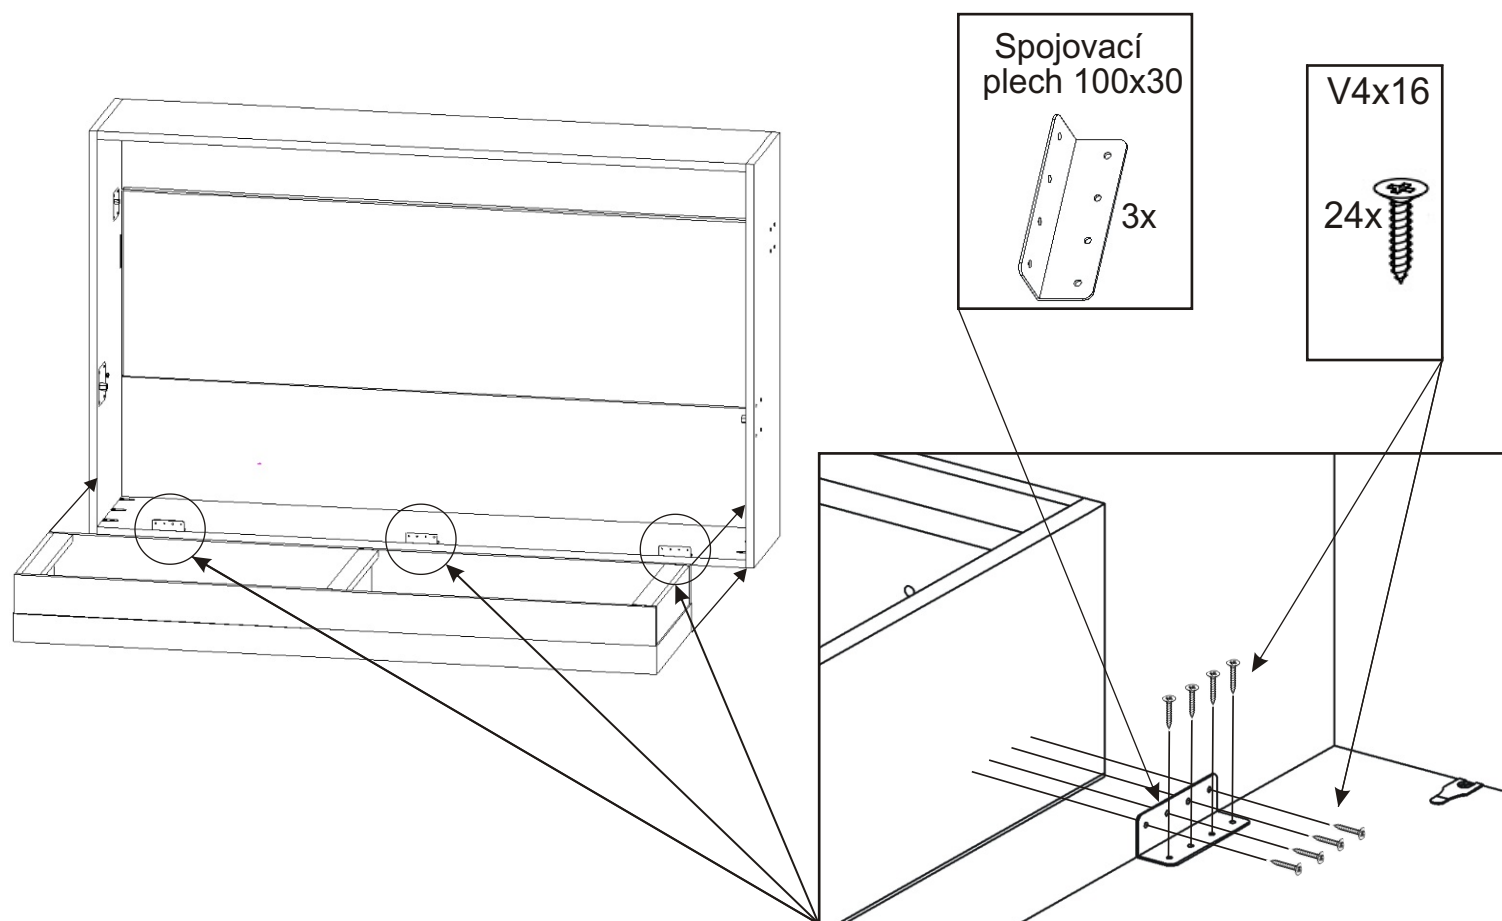


10.

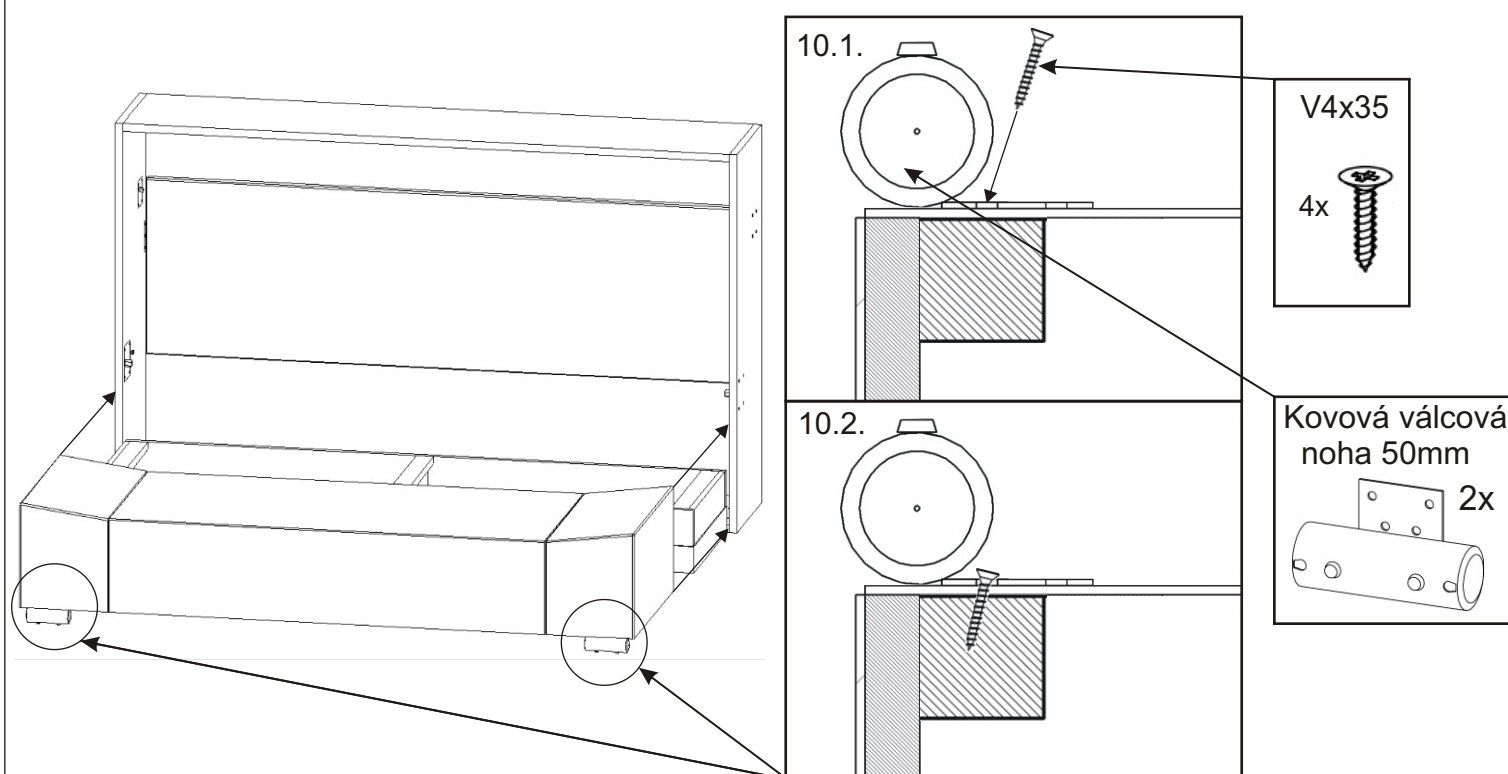

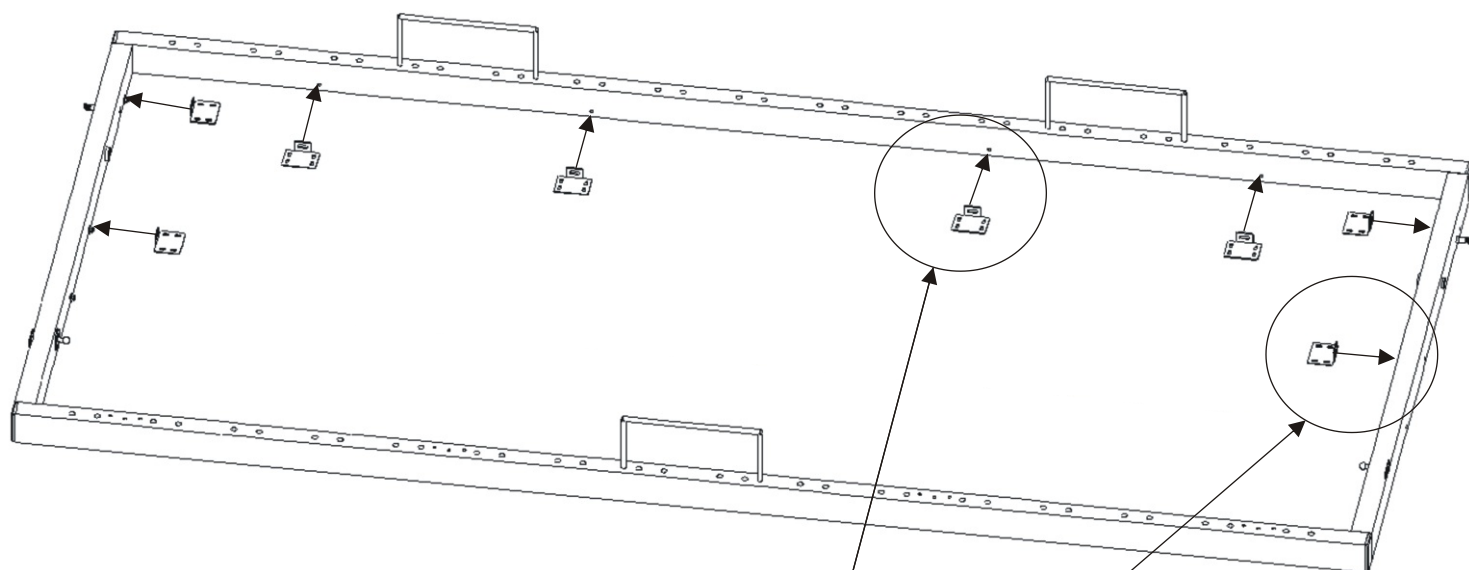


Matice
samojistná M4

8x




Podložka M4

8x




Úchyt dveří
50x40x20mm

8x

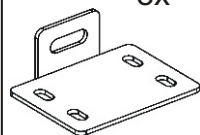


Šroub
ozdobný
4x40

8x

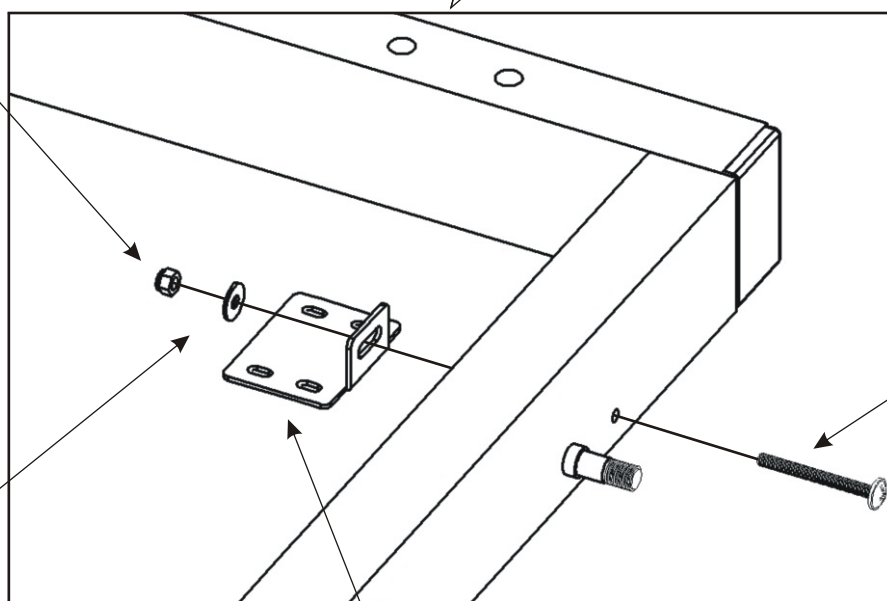


12.

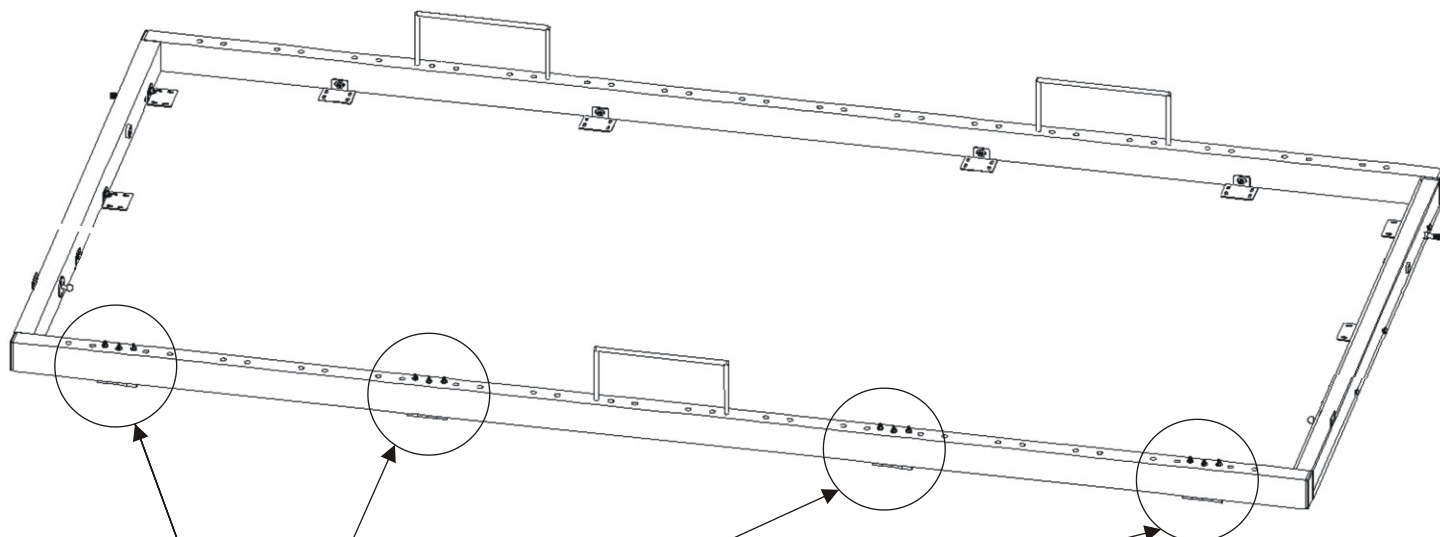



Matice
samojistná M4

12x

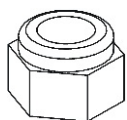

Podložka M4

12x

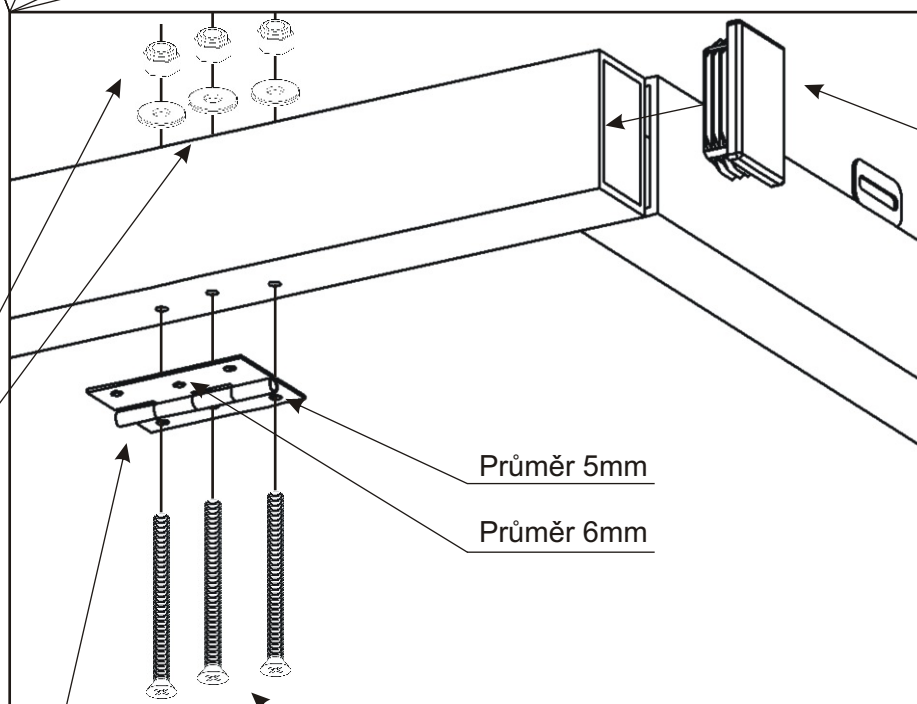


Průměr 5mm

Průměr 6mm


Koncovka
50x30

4x

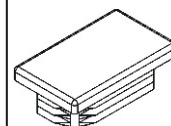

Pant 60mm

4x




Šroub
zápustný
4x60


12x




13.

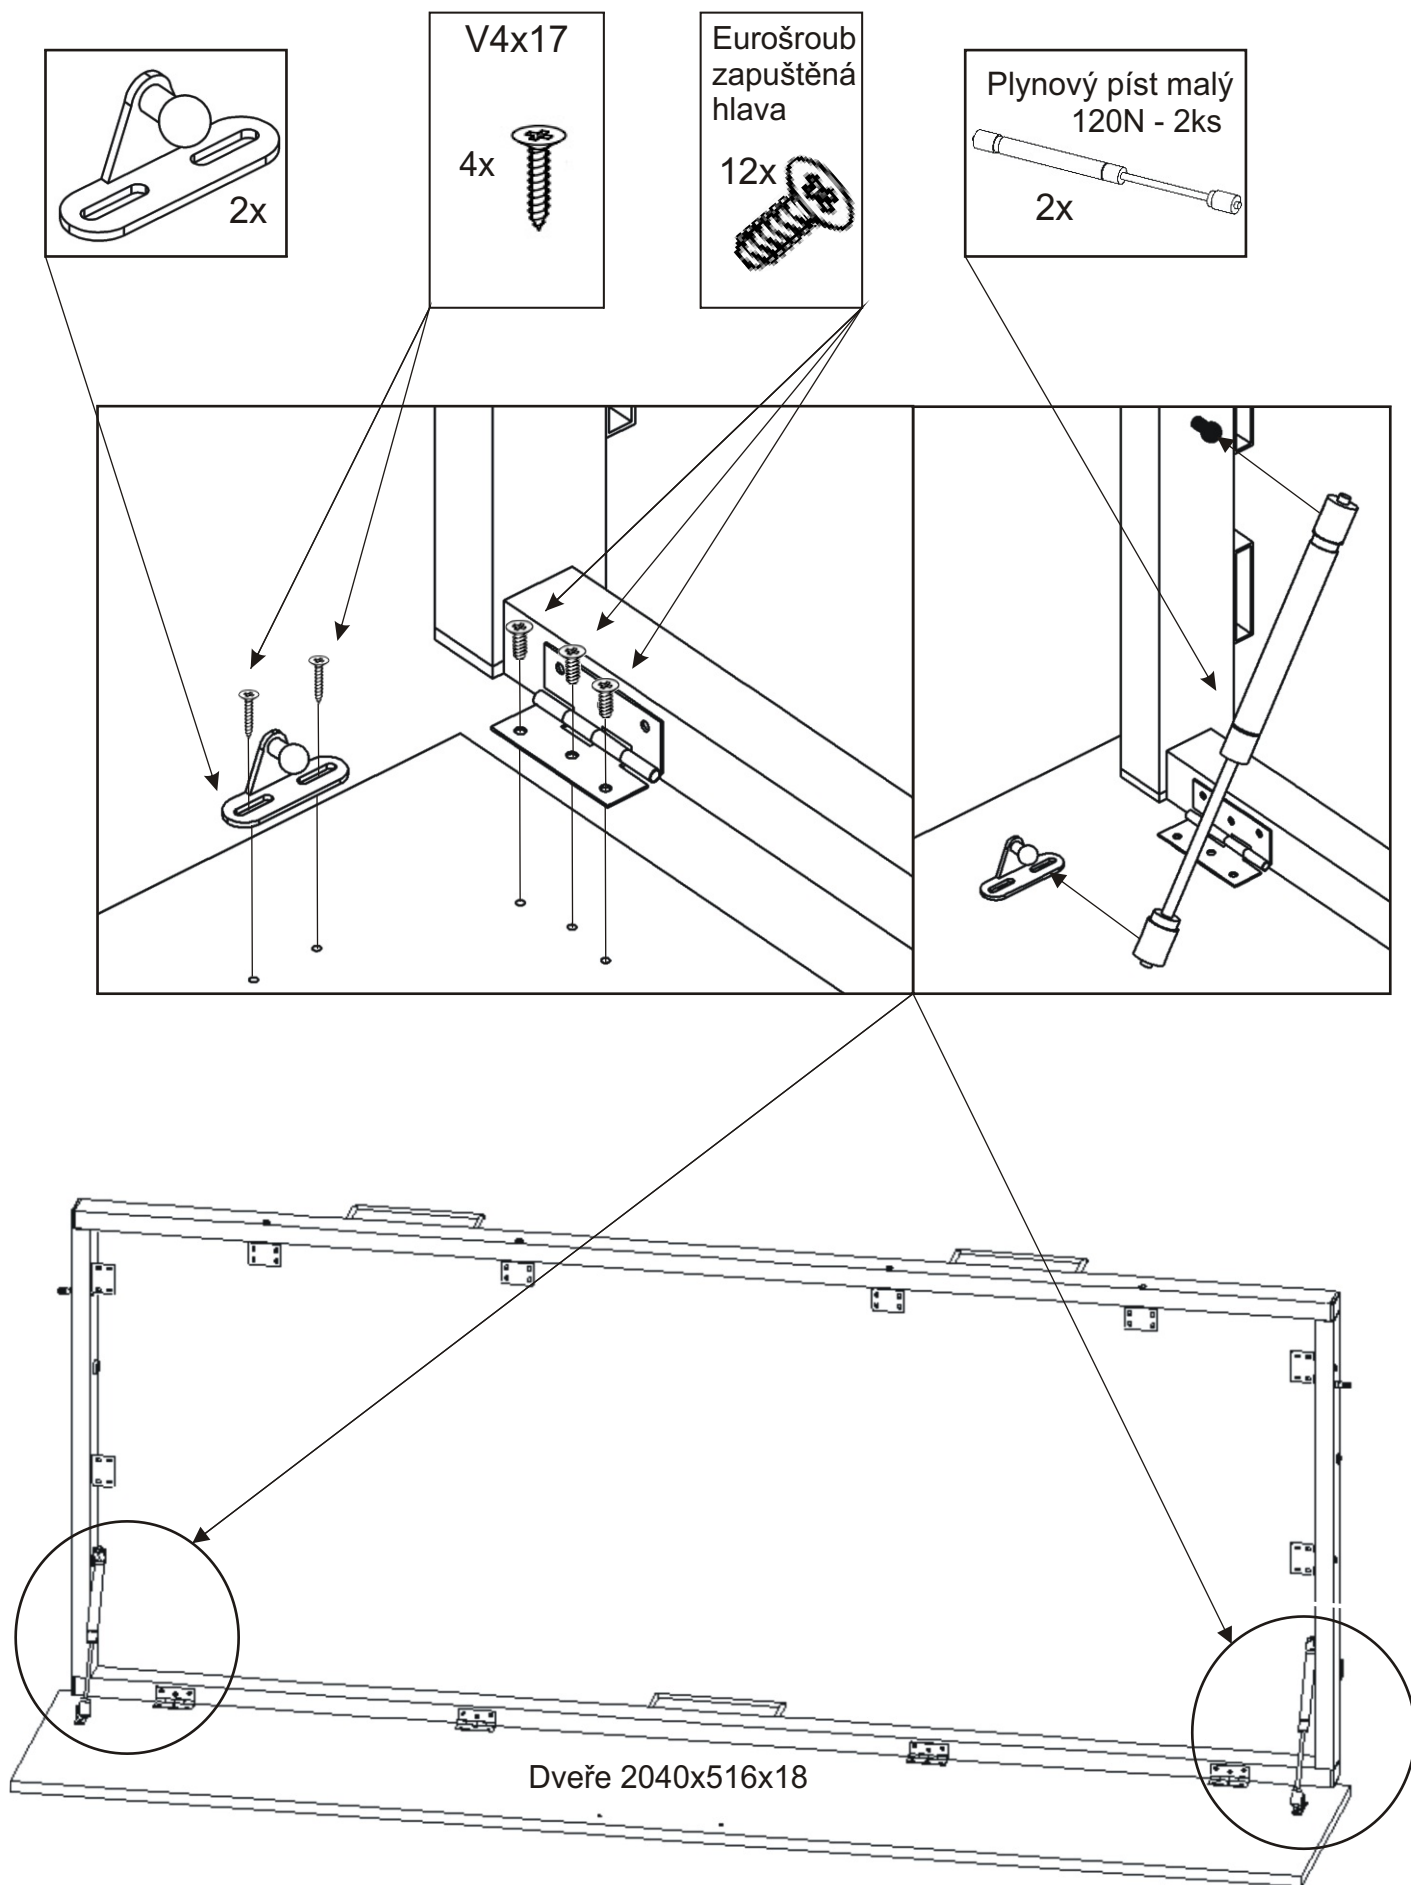


14.

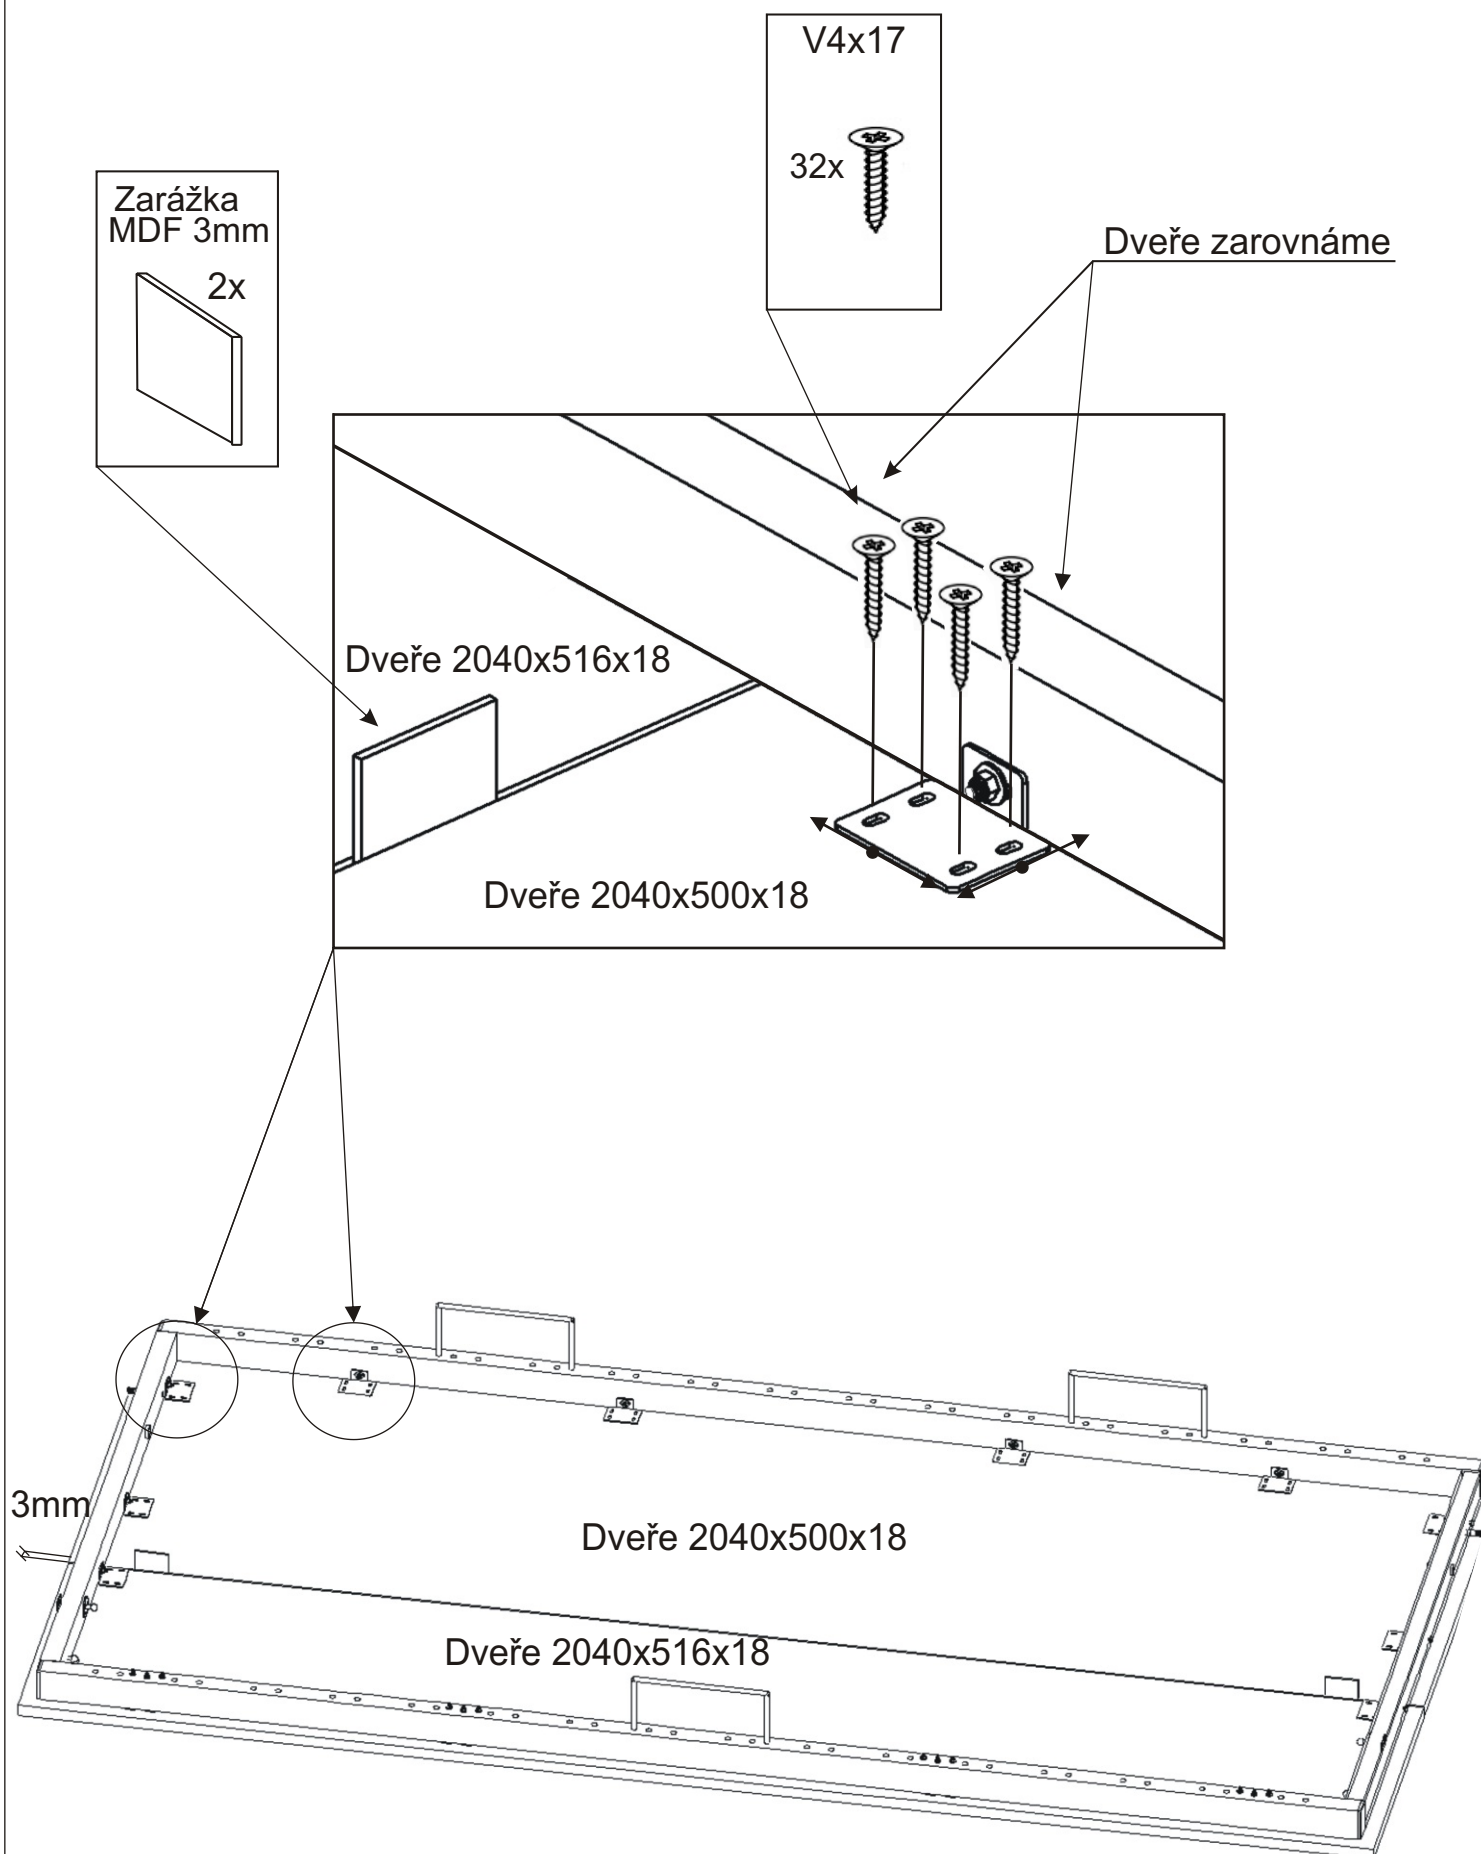


15.

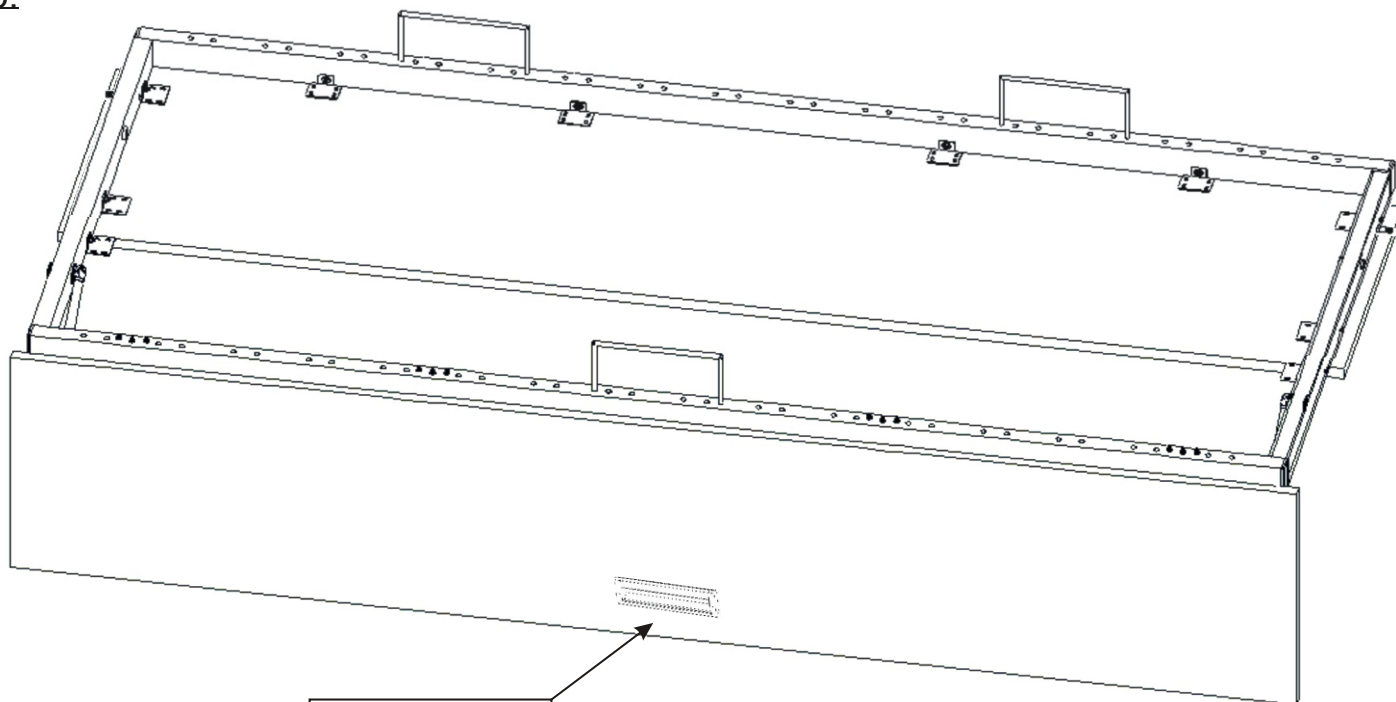


Úchytka
+ šroubky 16mm

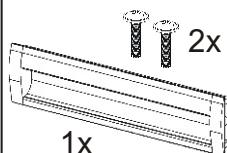


16.

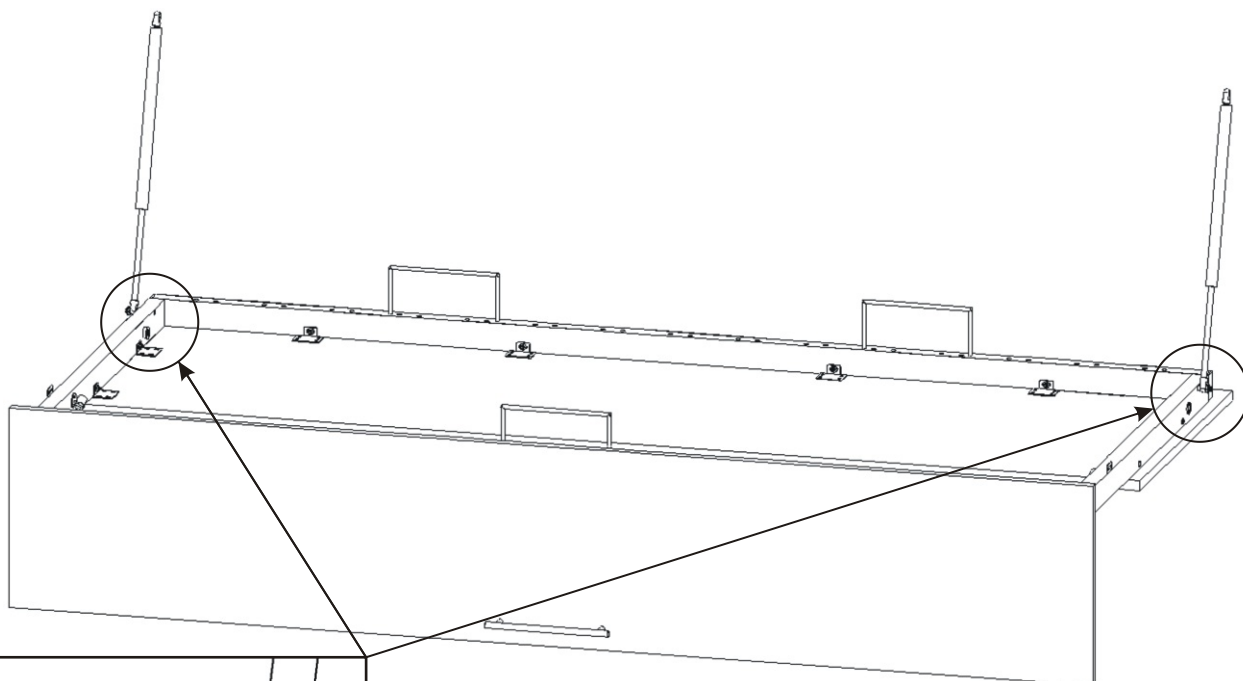


Plynový píst
velký

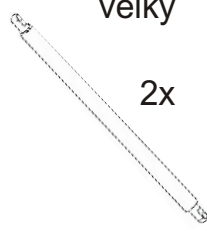

Matice
Samojistná
M8




Matici úplně nedotahujeme,
je potřeba nechat nějakou vůli.

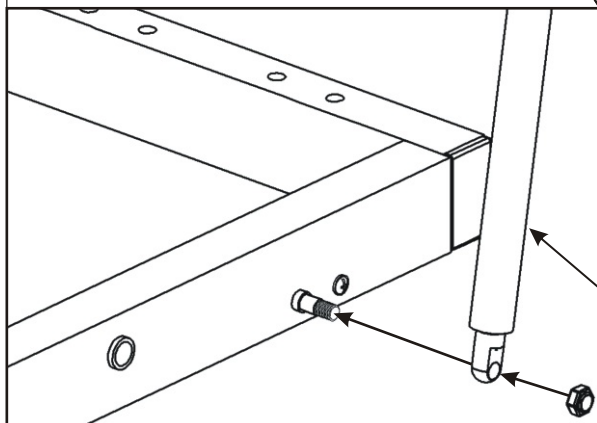


17.


- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
 - 2) Pomocí šroubu M12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.
- Šroub nedotahujeme napevno, musíme nechat vůli kvůli protáčení!**

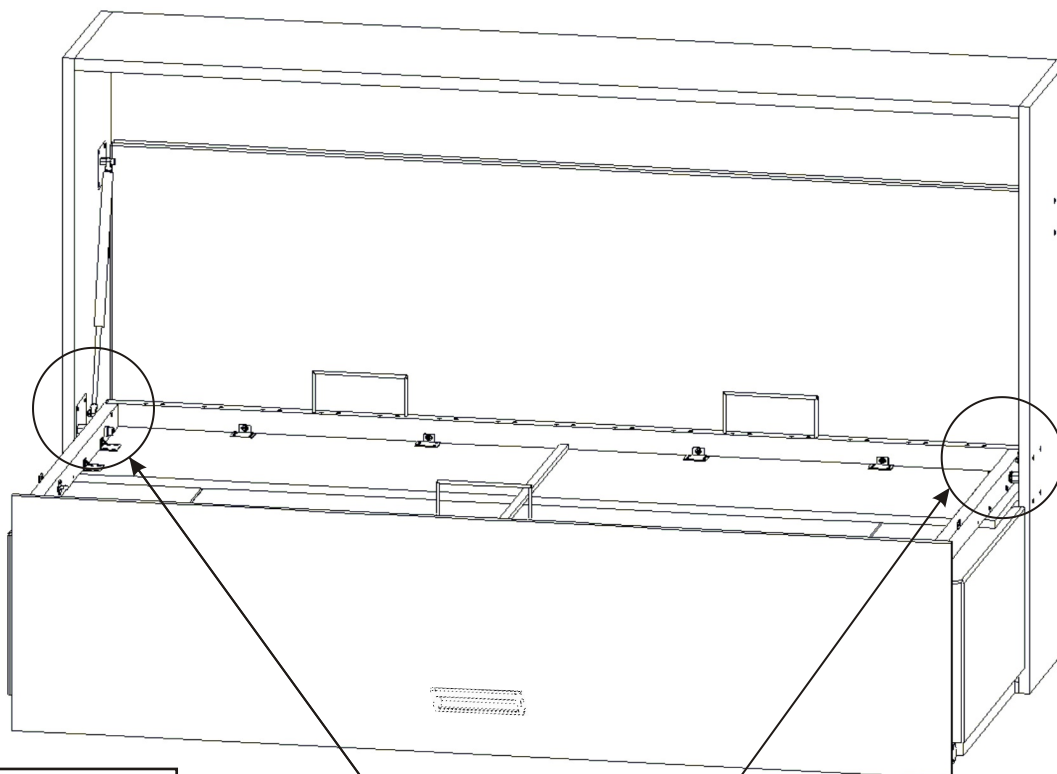


Podložka M13
4x



17.1.

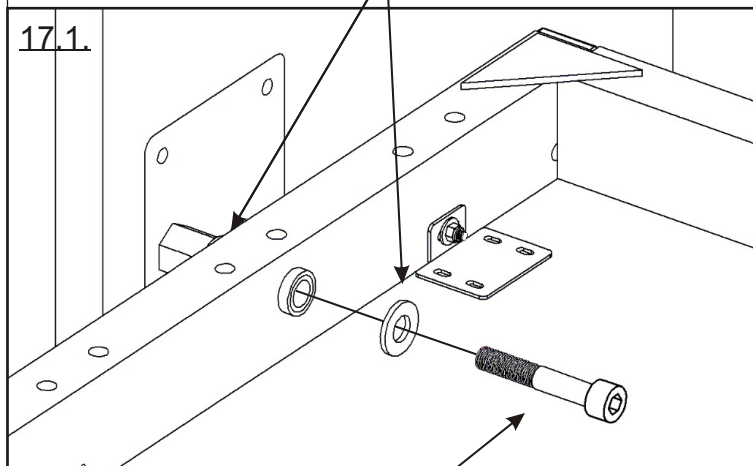

17.2.

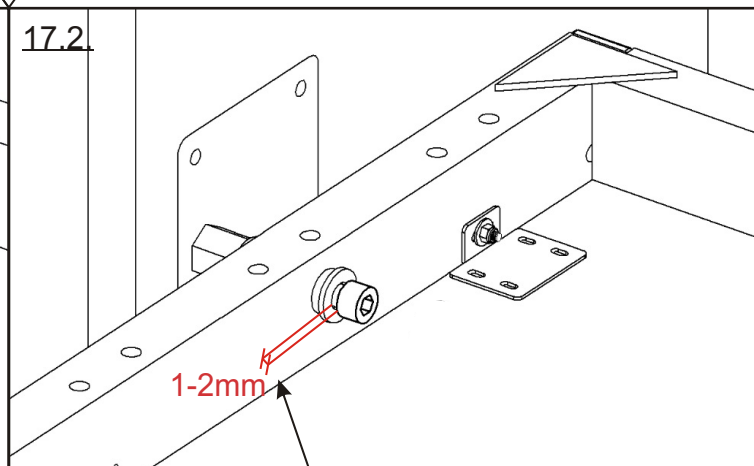

M12x70

2x



Šroub M12x70 nedotahujeme zcela, necháme mezi hlavou šroubu a podložkou mezeru cca 1-2mm. Jinak hrozí nenávratné poškození rámu!!!

18.

Písty se upevňují při zavřených dveřích.

Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).

1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.

2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.



M8x25

2x




18.1.

18.2.

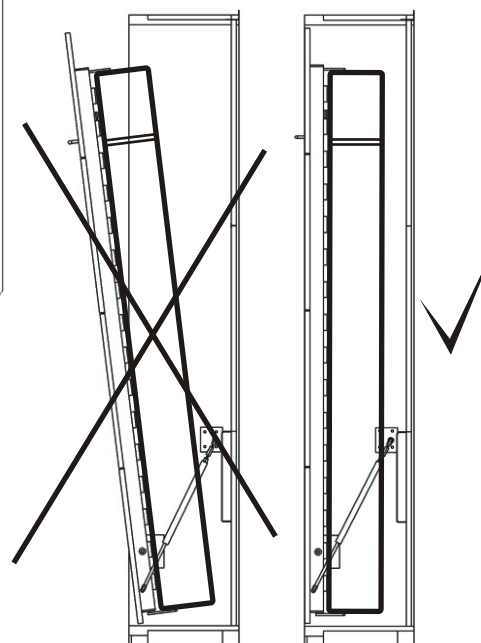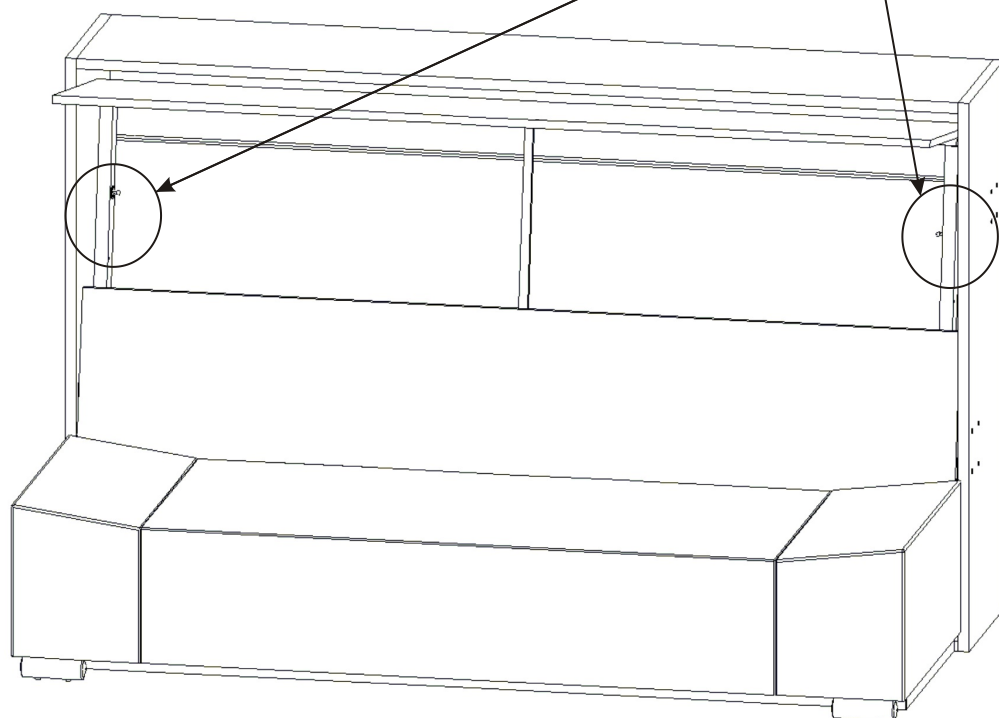

Ⓐ

Ⓑ

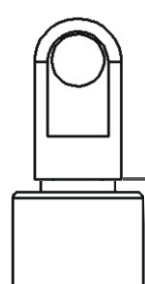

0mm



2mm




Nastavení rozteče pístů:

Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.


Maximální rozevření je 2mm !!!

Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty. Na toto poškození se nevztahuje reklamacce.

Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.

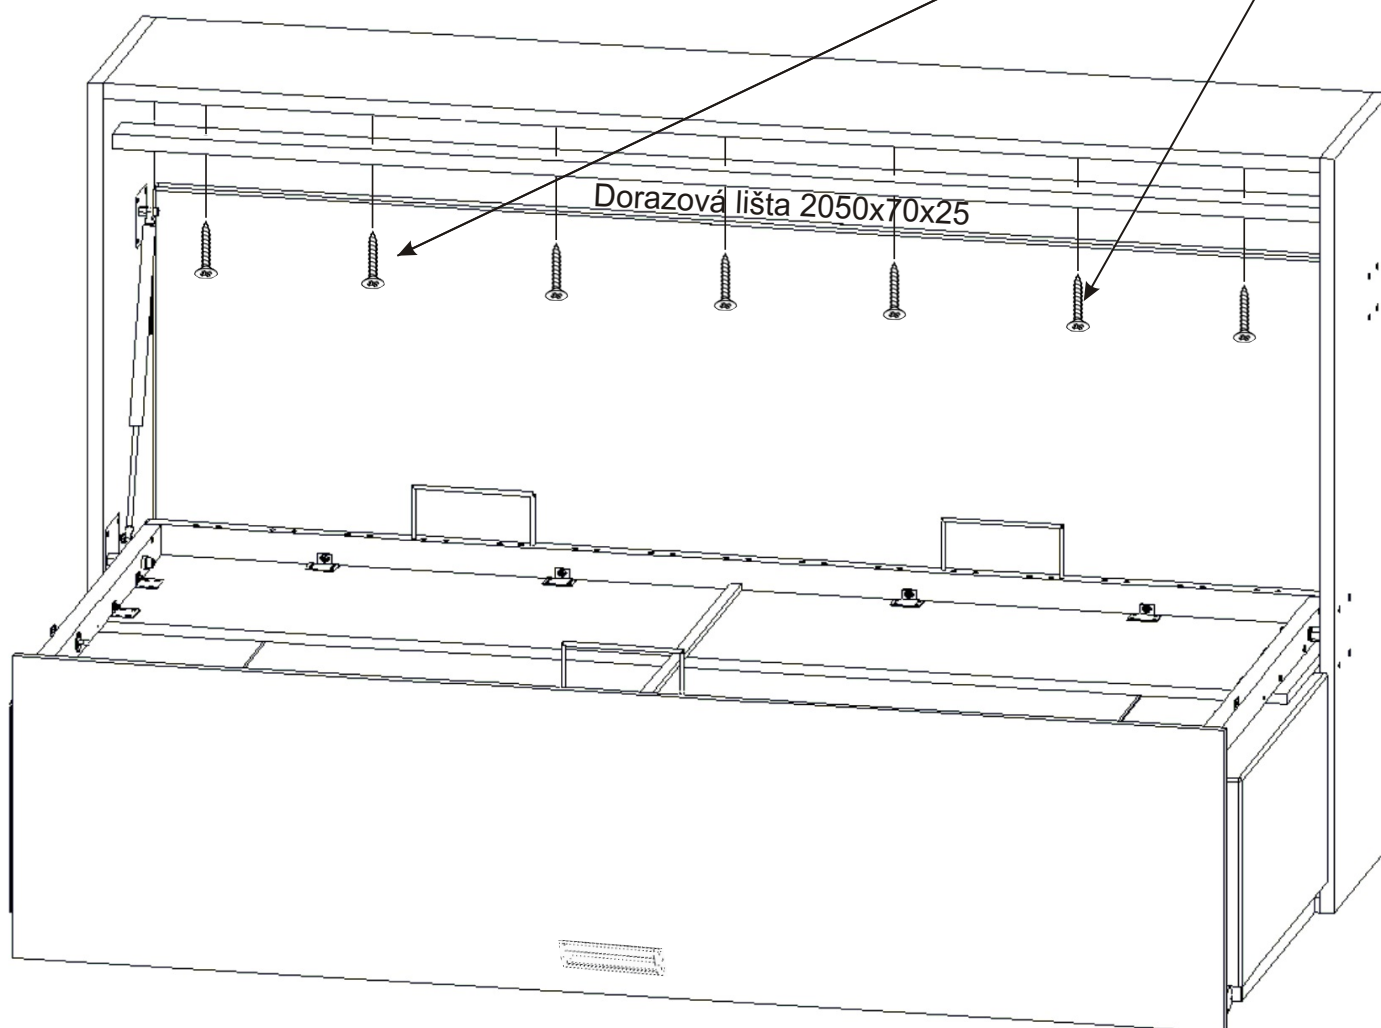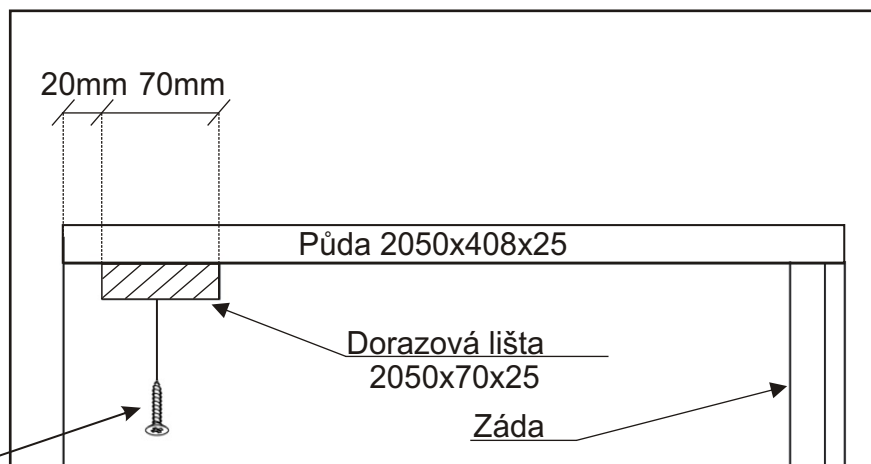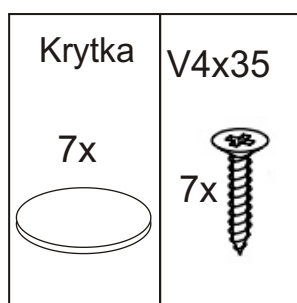


Na bok korpusu postele přšroubujeme pod dorazovou lištu zarážku dveří.

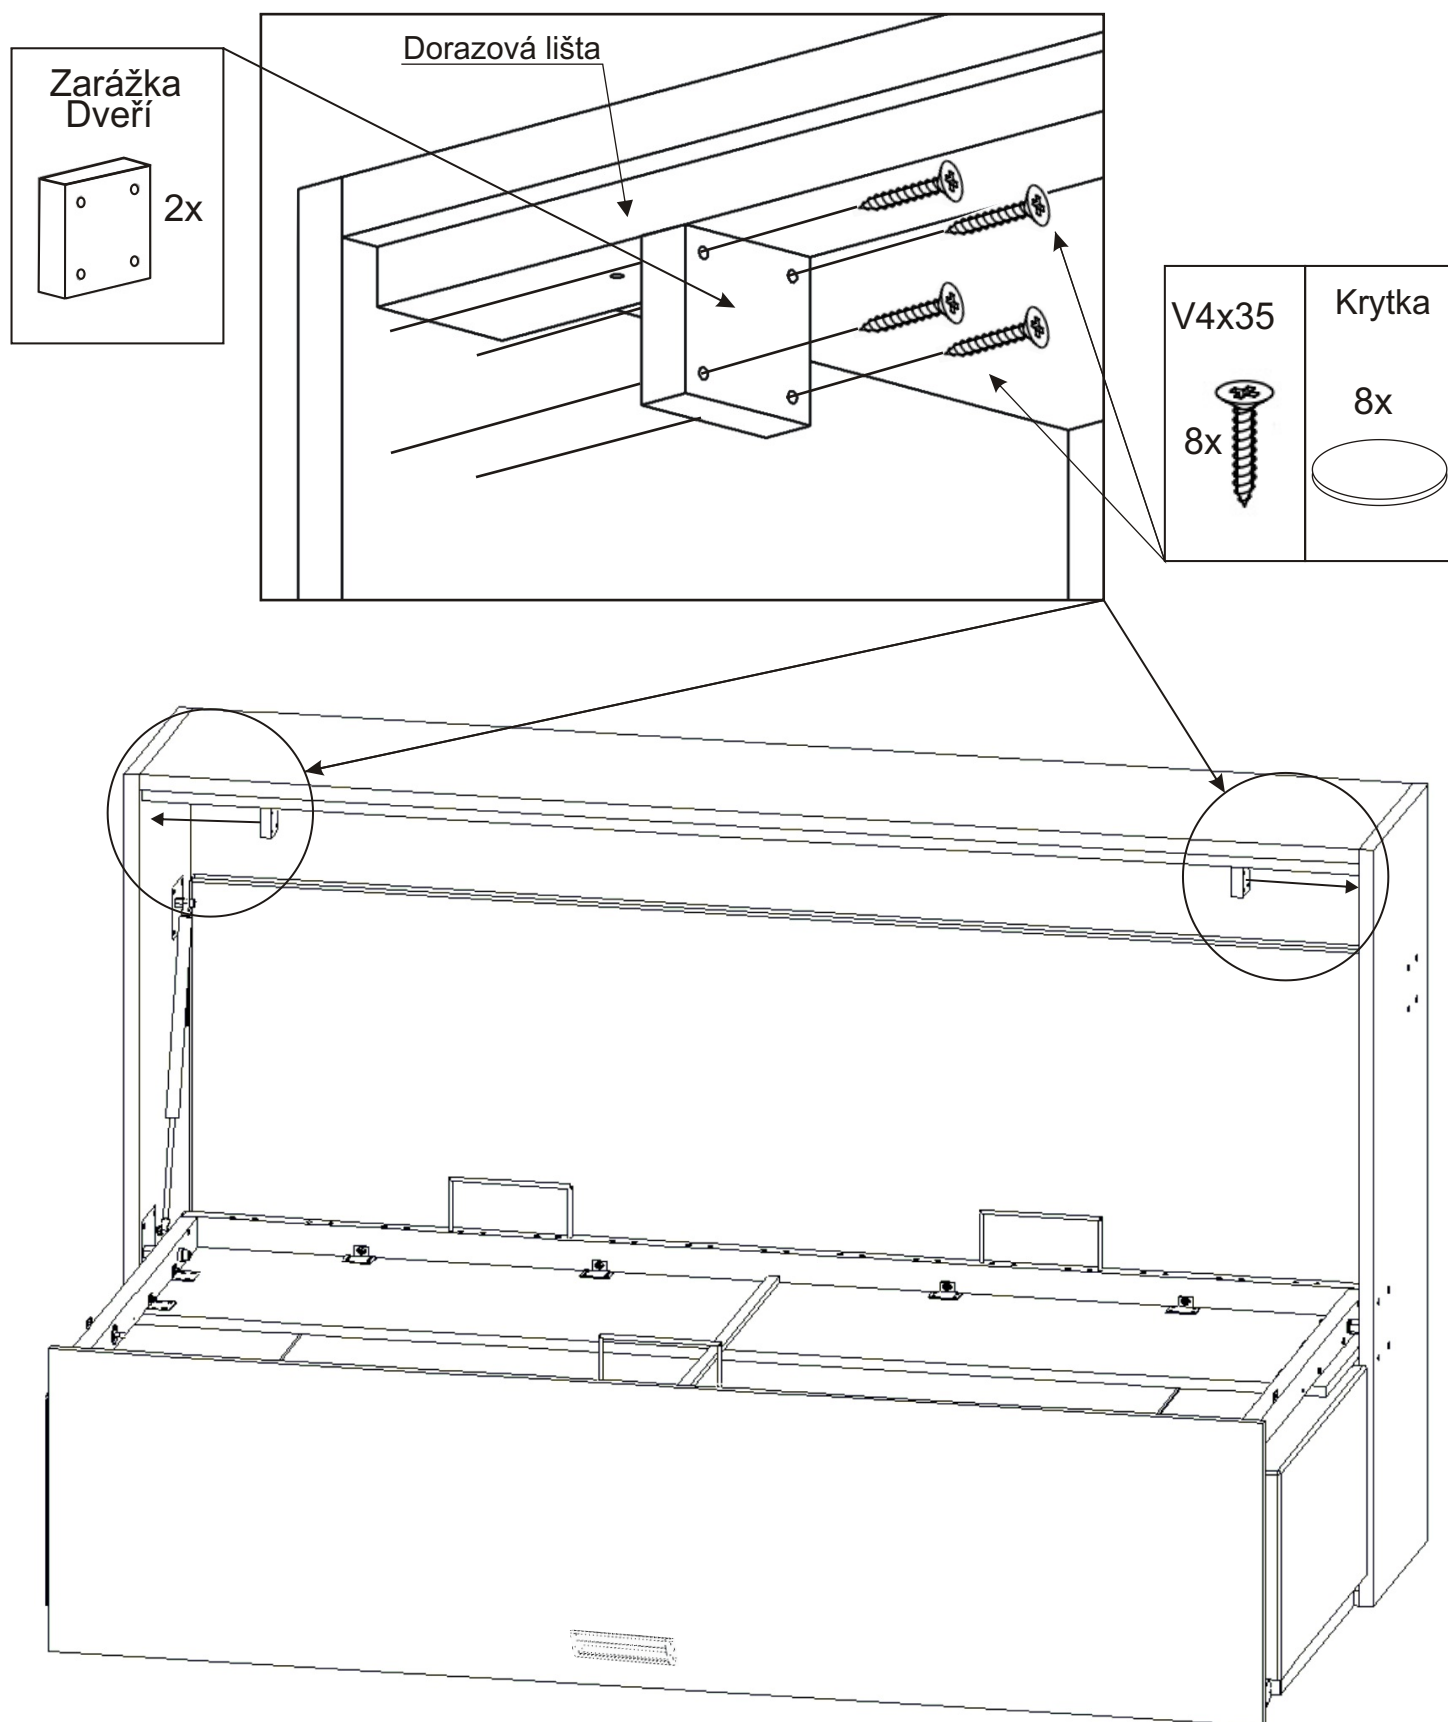


21.Nasazení lamel


Lamely
885mm

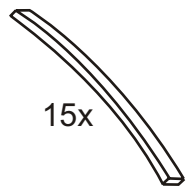


Držák lamel




21.1.

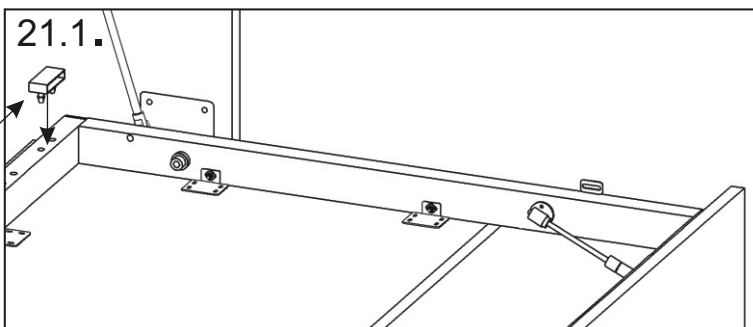


21.2.

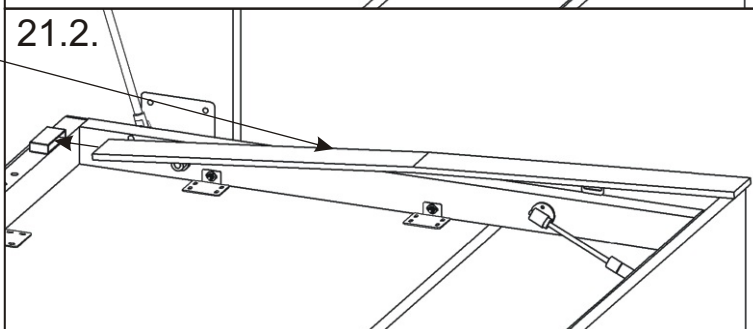


21.3.

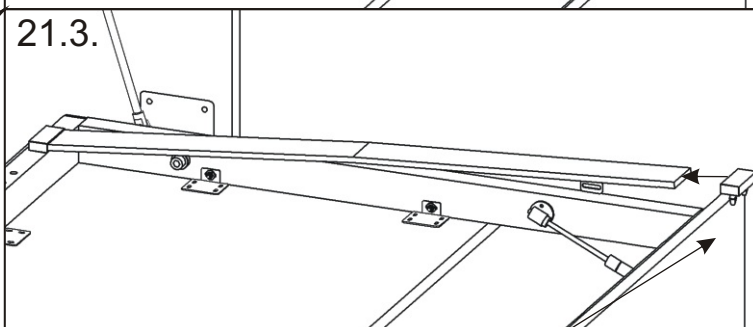

21.4.

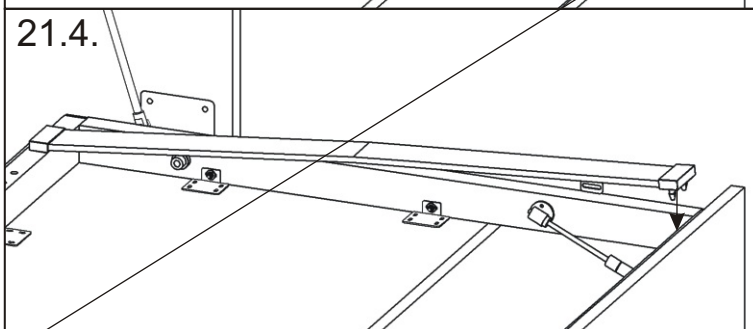

21.5.

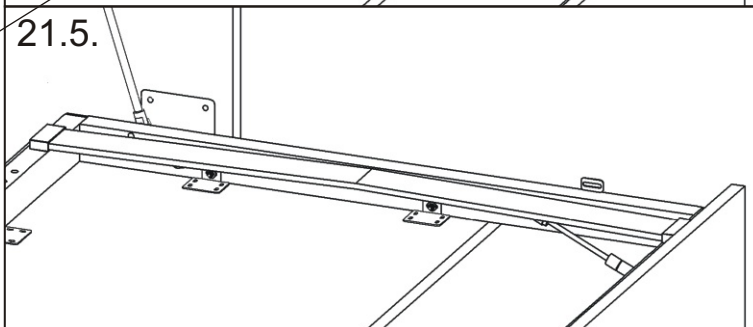

Držák lamel

